

TESLA

SERIES 3

43E635SUS

LED TV QUICK START GUIDE

ENG

ALB

BIH/
MNE

BGR

ES

GRC

HRV

HUN

ITA

MKD

PT

ROU

SLV

SRB

UKR

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

ALB

UDHËZIM PËR PËR

Ju lutemi lexoni këtë udhëzim para përdorimit të pajisjës suaj dhe ruajeni për nevojat plotësuese eventuale.

BIH/
MNE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prije upotrebe uredaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

BGR

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете тези инструкции преди да ползвате Вашия уред и ги запазете за бъдеща справка.

ES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

GRC

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

HRV

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prije korištenja uredaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

HUN

KEZELÉSI UTASÍTÁ

Kérjük, a készülék használatá elótt olvassa el ezeket az utasításokat, és órizze ezeket meg későbbi betekintésre.

ITA

ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere queste istruzioni prima di utilizzare l'unità e conservarle per riferimento futuro.

MKD

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

PT

IMPORTANTE:

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

ROU

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

SLV

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe uredaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

UKR

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перш ніж почати користуватися цим пристроєм, прочитайте цю інструкцію та зберігайте її для подальшого користування.

SAFETY INFORMATION

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating information in the literature accompanying the appliance.
	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- Wall or Ceiling Mounting -The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
-  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- The USB terminal should be loaded with 0.5A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.
- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
-  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- The maximum using environment temperature is 45 degrees. The Maximum using altitude is 2000 meters

TV BUTTONS AND TERMINAL INTERFACE

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

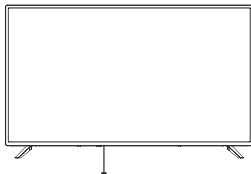

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:

	Turn ON/OFF Power
SOURCE /	External Signal Input Selection
MENU / OK	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection
CH+/-	Selecting Channel
VOL+/-	Adjusting Volume

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input
	CI SLOT The card reader input CI(common interface)this requires CAM (conditionalaccess module) used for pay tv.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.
	ANT 75 Connect the antenna/cadle tv input (75/VHF/UHF)
	USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	RJ45 Connect the Internet.




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

EXTERNAL DEVICE CONNECTION DIAGRAM

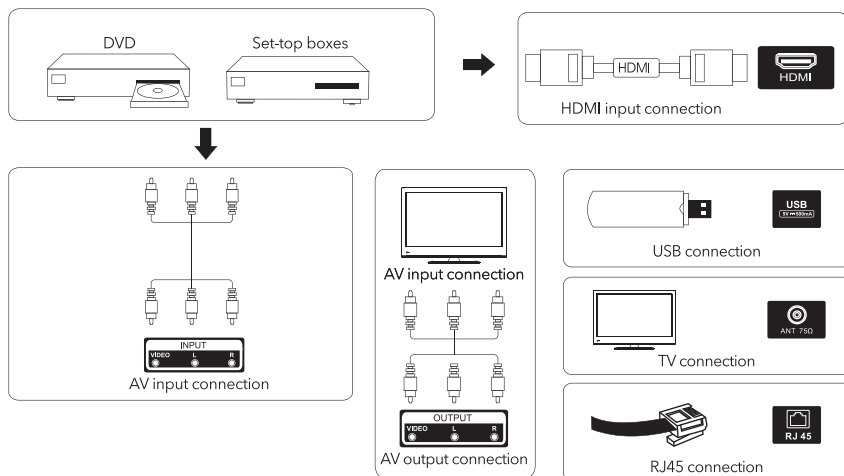

TV INSTALL AND CONNECT

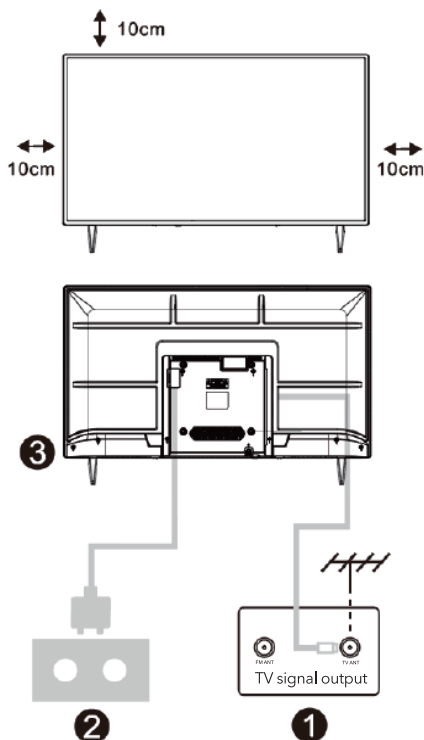

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't position the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power


1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:


Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



Note: Picture for reference purposes only.

TV STAND INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. Screw the base and connected to the TV.
4. The installation is complete.

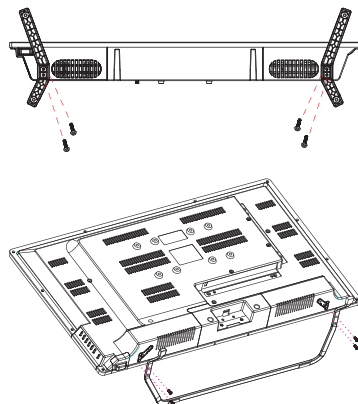

Note:

Picture for reference purposes only.

INITIAL SETUP

For the first initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Language select

-> Use **▲ / ▼** buttons to select system languages, then press **【OK】** to confirm.


1.2 Quickly set up your TV with your Android™ phone? (Continue/skip)

To connect your Android Smartphone to your TV. Select "Continue".

1. On your Android Phone, open the Pre-installed app "Google".
2. Type or say, "Ok Google, set up my device".
3. Tap the model name on the list.

Note: Press "BACK" to cancel

If you just want to use your TV normally, please select "Skip"

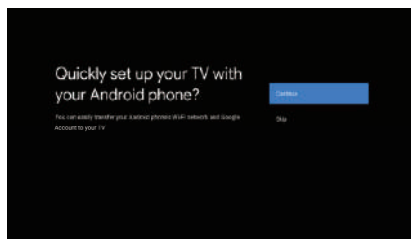

1.3 Configure the network

Press $\wedge$ / $\vee$ buttons to select Wi-Fi you wish to connect to, enter the password and then confirm to connect.

If you select **"Skip"**, it could be performed in homepage or settings menu.

1.4 Google Account Sign in


Sign in to get new apps, recommendations, movies, and more from Google.

User your remote:

Use the remote to enter your Google Account and password to sign in to your Google Account.


1.5 Terms of Service

By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, Select **"Accept"** to proceed with this condition.

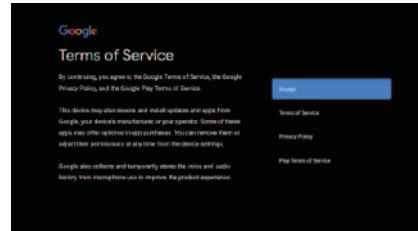

1.6 Google Services


Select **"Accept"** to confirm if you want your location identified on your Android TV and agree to automatically send diagnostic information to Google to help improve your Google experience.

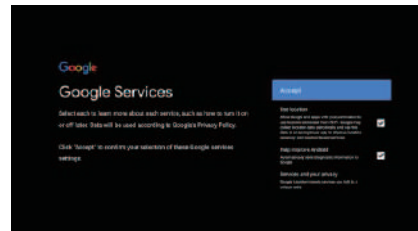



1.7 Play Auto Installs



Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.

Select **"Continue"** to the next page.

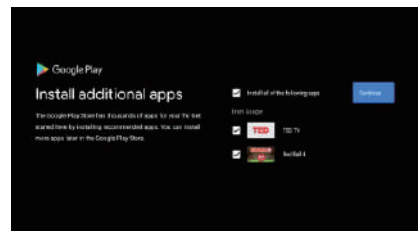

Information screens will now appear, you can scroll through setps by press **"RIGHT"** directional button to continue.

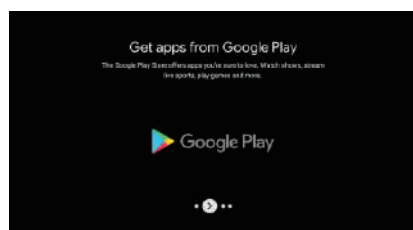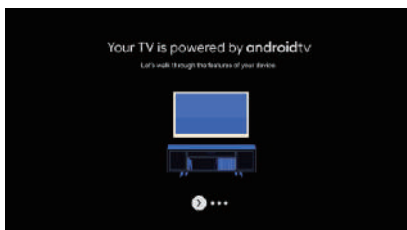

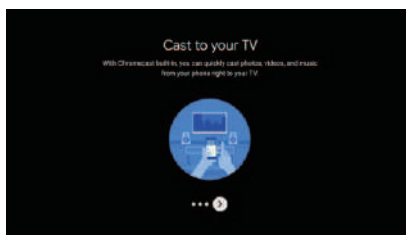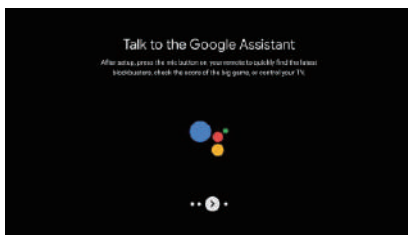


1.8 Pairing Bluetooth Remote

1. Press 'BACK'  and 'VOL-'  simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The Indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.

2. Press 'BACK'  to skip the pairing mode.

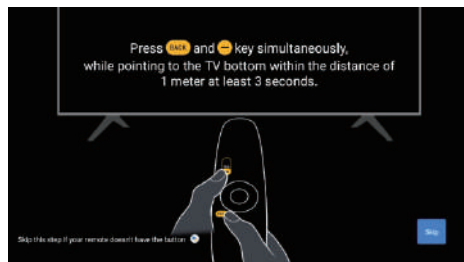

1.9 Select Region/Country

Select the country you are using the device in with the  /  directional buttons, then press **[OK]** to confirm.

1.10 Select TV mode (Home/Retail)

Please be sure in this step, select "**Home**" if you are using this TV for use at home.

Make sure to confirm once you have selected "**Home**".



1.11 Chromecast built-in™

Select On/Off to make Chromecast built-in available.



1.12 TV Channel Setting

Select Antenna/Cable to scan TV channel.

If you select "**Skip**", the channel scan could be performed in menu.

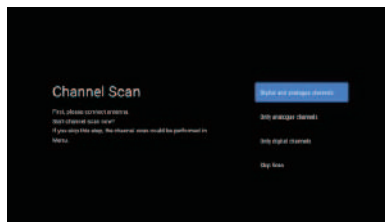
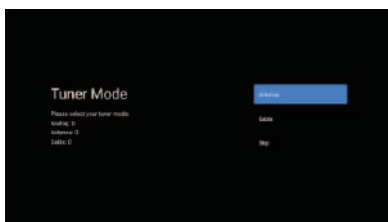


Setup completed and Disclaimer Terms

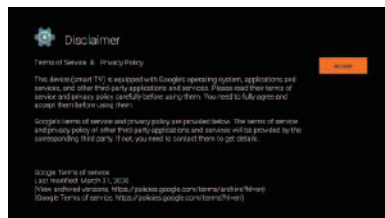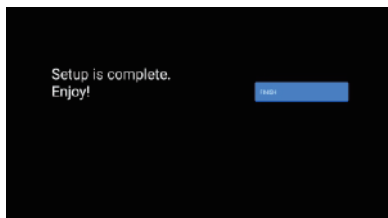

HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.

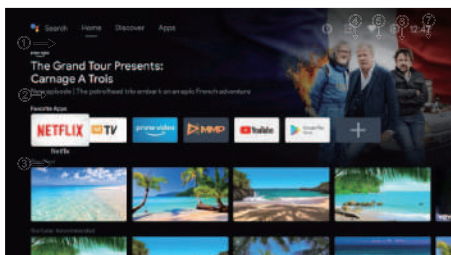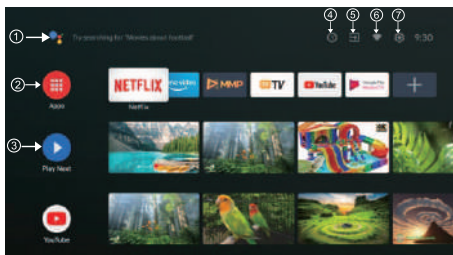

*Some countries home screen UI may display different as above image, please refer to the product for details.

1. Google Assistant

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—just ask Google.

2. Apps

Selected the **"Apps"** to have access to all your applications. Pre-installed applications are available for you in this row, select **"Google Play"**, if you wish to search and download additional apps.

3. Play Next

Each row past this point will display recommended content from the apps you already have installed.

4. Notifications

Here will display all notifications relating to anything on your Android TV.

5. Inputs

Select this if you want to adjust your TV input, Example: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Network

It will display what network connectivity, Wi-Fi or Ethernet.

7. Settings

Manage apps and TV controls, change preferences, sounds, and account

SETTINGS


Allows to set various performance of your TV .

1. Press **</>** button to select **"Settings"** which is in the upper right corner of the screen.
2. Press **^ / v** button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
3. Press **【OK】** to enter.

Networks & Internet

Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.


1. Press **^ / v** button to select **"Network & Internet"** in the settings menu.
2. Press **^ / v** button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

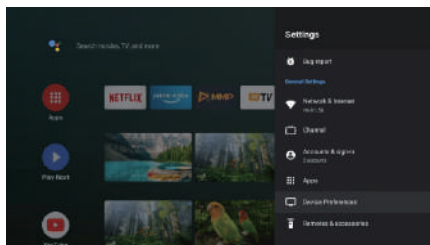

Channel


Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.

1. Press $\wedge/\vee$ button to select "Channel Source" & Channel installation Mode & Parent Control.
2. Press **OK** to enter "Parental Controls", then press $\wedge/\vee$ or use the number buttons on remote control to enter the default password "1234".
3. Press $\wedge/\vee$ button to select Channels Blocked, Program Restrictions, Inputs Blocked and Change PIN.

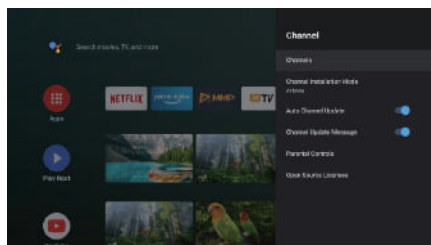

Device Preferences


1. Press $\wedge/\vee$ button select the options of About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset and others.
2. Press **OK** to jump to the corresponding sub-option.

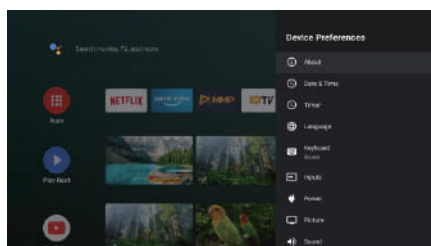

About


1. Press $\wedge/\vee$ button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press **BACK** button to return to the previous menu. Press **BACK** button to exit the menu.

* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

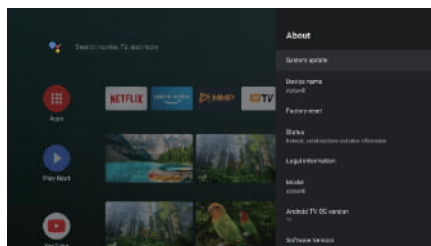

Factory reset


If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

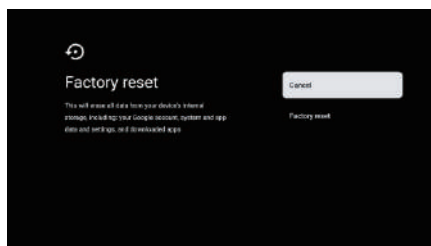

TV SOURCE SETTING


To enter TV source in Homepage:

- 1. Press  button or Select "Live TV" on Homepage.
- 2. Press  button, then select "Channels" and select "New Channels Available" to enter.

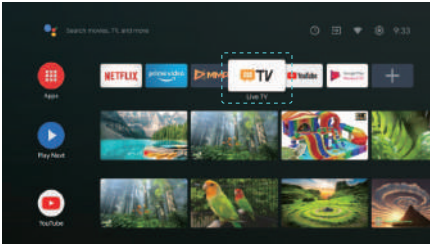


GOOGLE PLAY


To have access and to download applications from the Google Play, you must sign in with a Google Account.

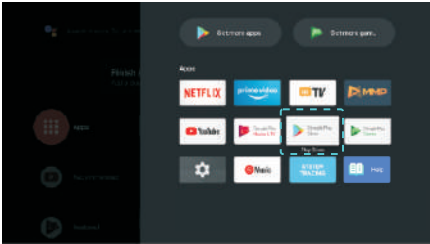

Once you open Google Play, you will be prompted to sign in or create a new account.

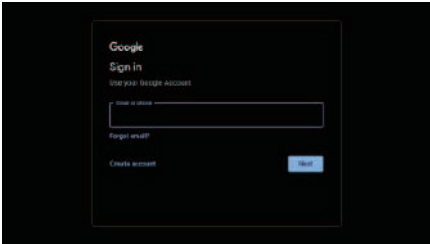

Once you have signed in, you will be brought to the below page, scroll through the list of applications available for download or go to the search button, and search via entering text or speaking to Google Assistant via your remote control.

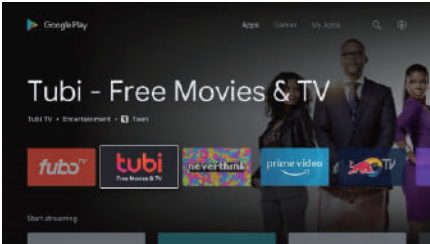

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
No power	Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	- Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. - If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	- Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. - View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	- Try increasing the volume. - Check if the TV sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	- Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. - The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	Check if the PC'S display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

REMOTE CONTROL



1. Switches the TV between on and standby mode
2. Indicator light
3. Mute or restore your TV sound.
4. **PVR**: Record Live TV programme.
5. Displays the EPG Electronic Programme Guide.
6. **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
7. **HOME**: Displays the home screen.
8. **Menu**: Displays the OSD (On Screen Display) menu.
9. **Inputs**: Display/Select signal source options.
10. **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
11. **Back**: Press to move back through menus.
12. **Exit**: Exit the OSD menu.
13. **Google Assistant**
Talk to Google to control your TV using your voice.
14. **YouTube**
Connects to YouTube (internet connection required).
15. **NETFLIX**
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
16. **Prime video**
Connects to Prime video (internet connection required).
17. **Google Play**: Connects to Google Play.
18. **Media control**:
Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause/Stop program
19. **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
20. **Audio**: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
21. **SUBT**: SUBT.

* Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

INFORMACION PËR SIGURIA

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.
	Advertencia El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	
		Puna e këtë produkti përdor i lartë tension, me qëllimi po çdo gjë reduktuar rreziku nga elektrike goditje, nr hiqeni atë kapaku , servisim po e bën vetëm i kualifikuar personeli i shërbimit Si el televisor cambia a un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, el centro de contacto necesita ser revisado por un técnico.

E RËNDËSISHME SIGURIA UDHËZIME

- Lexoni ato këto udhëzimet.
 - Mbaje atë kjo udhëzim për përdorni.
 - Ndiqui së bashku ato të gjitha paralajmërimet.
 - Ndiqui së bashku ato të gjitha udhëzime .
 - Nr përdorni saj këtë pajisje në afërsia në ujë.
 - Pastroni vetëm me i butë, thatë pëllhurë.
 - Nr bllokoj ato hapjet për ventilim. Instaloni sipas udhëzimet në prodhuesi.
 - Nr instaloni në afërsia me burimet e nxehtësi si çfarë çdo gjë radiatorë, regjistrat termikë, soba, diapazoni ose pajisje të tjera (përfshirë amplifikatorin i) çfarë prodhojnë nxehtësi.
 - Mos e shqetësoni atë qëllimi i prizës së polarizuar . Këtë TV është e pajisur me polarizuar prizë (një teh më të gjerë nga tjetra). Kjo shtojcë duhet të përshtaten siç duhet në priza. Kjo është veçori sigurie . Nese jo është e mundur që plotësisht futni spinën, provoni çdo gjë po kthejeni spinën. Nëse kjo çdo gjë ende jo është të mundshme kontakti me elektricitet për të zëvendësuar spinën me një të përshtatshme.
 - Mbroni kabllo furnizimi me energji elektrike nga duke ecur ose lakimi, veçanërisht në spinën dhe ku çfarë çdo gjë plotëson pajisjet .
 - Përdorni vetëm aksesore të listuara nga prodhuesi.
 - Përdorni vetëm mobilje ose raft të rekomanduara nga prodhuesi që shiten me pajisjet. Kur përdorni mobilje të paqëndrueshme ose raft, të jetë i jashtëzakonshëm të kujdesshëm sepse pajisja mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndime personale .
 - Fikeni saj pajisjet Për kohën në elektrike stuhitë ose kur nr ju e përdorni atë më gjatë përkohësisht periudhë.
- Kujdes:**
- Për po atë reduktuar rreziku nga elektrike goditje, nr atë ekspozojnë këtë pajisje në shiu ose lagështia.
 - Kur shtojca për ato janë energjia elektrike përdorni si pajisje për fike, pajisja e shpërndarë duhet lehtë po është në dispozicion për përdorim.
 - Kontakti duhet po çdo gjë instaloni në afërsia në pajisjet dhe duhet të të jetë lehtë në dispozicion.
 - Këtë pajisje duhet të çdo gjë ngritur në mjedisi ku çfarë ajrosja nr është mirë, si çfarë është raft për libra ose rast nëse nuk është sigurohet ventilim i mirë.
 - Pajisja nr qesh po të jetë ekspozuar ndaj pikimit ose spërkatje, a artikuj të plotë me lëngshme, si vazo, nr mund të vendoset në pajisje.
 - Nr vënë asnje burimet në rreziku në pajisja (në p.sh. lëndët plot me lëngje, qirinj) .
 - Montimi në një mur ose tavani - Pajisja duhet të çdo gjë montoj në një mur ose tavani vetëm sipas rekomandimi i prodhuesi.
 -  Asnjëherë mos e vendosi televizorin, telekomandën ose bateritë pranë një flake të hapur ose burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë rrezet e diellit direkte. Për të parandaluar përhapjen e zjarrit, mbajini gjatë gjithë kohës qirinjtë ose flakët e tjera larg televizorit, telekomandës dhe baterive.
 - USB terminali duhet po çdo gjë plot me 0.5 A në punë normale .
 - Këto udhëzimet për përdorni çdo gjë për përdorni vetëm nga i kualifikuar stafit. Për po atë reduktuar rreziku nga goditje elektrike, nr kryeni ndonjë shërbim ose riparim të ndryshëm nga ai që përmbahet në udhëzimi për punoni nëse nuk jeni të kualifikuar.
 -  Bateritë e instaluar në njësi jo qeshni po të jetë ekspozuar në nxehtësia e tepërt si dielli, zjarri apo të ngjashme.
 - Këtë pajisje është elektrike pajisje nga klasa II ose dyfishtë i izoluar. Projektuar është në mënyrë çfarë nr kërkon të sigurt tokëzimi.
 - Maksimumi duke punuar temperatura është 45 gradë Celsius.
 - Maksimumi jashtë shtetit lartësia është 2000 metra.




TV BUTONAT DHE LIDHJE

Butonat për TV

Shënim: Vendndodhja dhe orarin e thur me grep dhe dyert mund po çdo gjë të dallojë për modele të ndryshme.

Një çelësi:

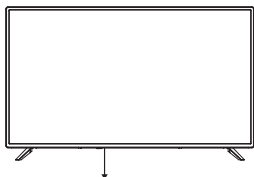

Shtypni këtë buton në modalitetin në pushoni për për ta ndezur/fikur televizion.


Shtatë butonat:

	Ndezur / fikur
SOURCE /	Zgjedhja e hyrjes së sinjalit të jashtëm.
MENU / OK	Shfaqni menunë kryesore dhe konfirmoni zgjedhjen e artikujve të menusë.
CH+/-	Zgjedhja e kanalit
VOL+/-	Rregullimi i volumit.


	Entrada AV Entrada de señal AV externa		Entrada USB Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida ÓPTICA Conecte el receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		RJ45 Conéctate a Internet.



Jo prekni ato dhe mos i prekni afrohu lidhësit HDMI dhe USB dhe nr lejojnë elektrostatische shkarkimi për të ndërhyrë në funksionimin e këtyre lidhësive në modalitetin USB, ndryshe TV do ndalojeni punon. Nr prekni edhe ato nr afrohu lidhësit për HDMI dhe USB dhe nr lejojnë elektrostatische shkarkimi po ndërhyr në funksionimin e këto lidhësit në modalitetin USB, përndryshe televizori do të ndalojë së punuari.

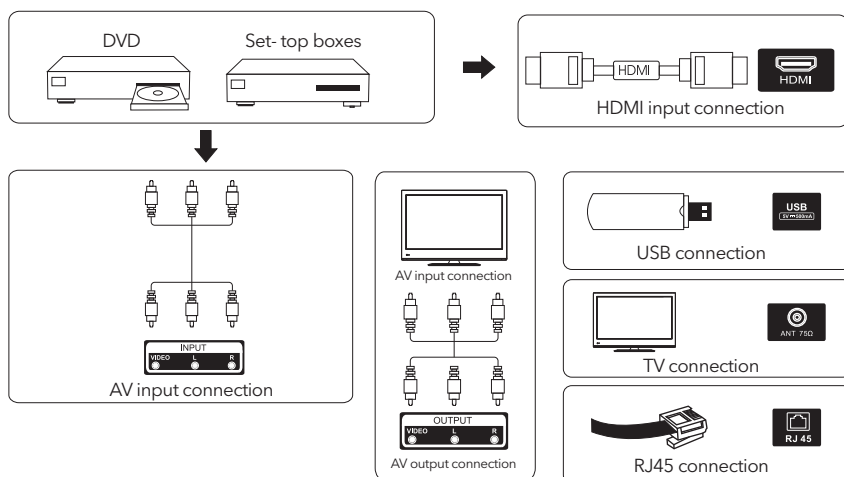

INSTALONI SHKO DHE LIDHJE SHKO TELEVISION

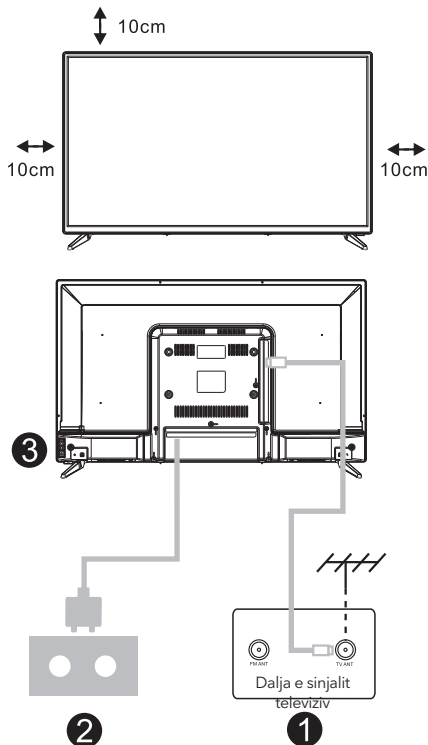

Instalimi në TV

Vendose atë televizionin i vend e cila mund po saj mbaj peshën në televizor.
Për për të shmangur rrezikun, jo Vendose TV afër ujtit ose ekstrem ngrohjes (si furrë, burimi në dritë ose qiri).
Nr bllokoje atë ajrosja e anën e pasme në televizion.


Lidheni ro burimi në Sinal dhe burimi në energji.

1. Lidhni kabllon e antenës RF lidhja e anën e pasme ose në anën në televizor dhe/ose kabllon HDMI nga burimi i sinjalit në hyrjet HDMI të e pasme anësor ose në anën në televizion.
2. Lidhni atë televizion në priza në mur (AC100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz).

Ndez ro televizion

1. Ndërsa jeni në modalitetin e gjumit, drita treguese e fuqisë do të të jetë e kuqe. Shtypni për po atë ndez TV ose telekomandën. Drita do të ndryshojë në jeshile.

Shënim: Nëse modeli ka një hapje për C1 kartë në krye. Mbrojtësi silikoni për folenë CI kartë mundeni gjeni në çantën për aksesore (për modelet pa hapje për S1 kartë, pa mbrojtës silikoni), nëse jo ju përdorni CI kartën, fut saj atë silikoni mbrojtjes në hapja.




Nota: Imagen solo con fines de referencia.

UDHËZIME PËR INSTALIMI NA MBAJTJA PËR TV

1. Hap kutinë, nxirre televizorin, aksesoret dhe mbajtësja (disa modele nuk kanë mbajtës).
2. Për të shmangur dëmtimin e televizorit, përhapni një leckë të butë dhe vendoseni ekranin e televizorit në leckë, duke e siguruar saj Fondacioni në mbajtësja e televizorit me vida.
3. Bashkangjit kllapa me vida dhe lidheni me televizorin.

Shënim:

Foto vetëm për referencë qëllimet.

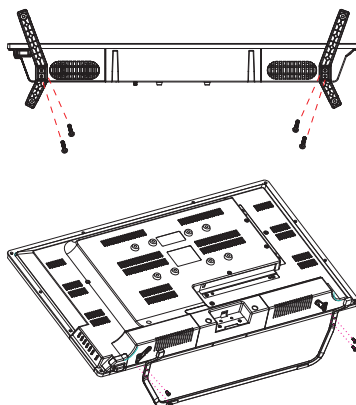

FILLESTARE KONFIGURIMI

Për konfigurimin e parë fillestar, magjistari për duke ngritur ekrani do ju udhëzon gjatë konfigurimit në tuajat TV Ve ju lutem ndjekin atë udhërrëfyesi për saktë vendosja po konfirmoj.

1.1 Zgjidhni një gjuhë

Perdori ato te zogjtë $\wedge$ / $\vee$ po zgjidhni gjuhët e sistemit a pastaj shtypni **【OK】**.

1.2 Shpejt po atë ngritur televizion me telefoni Android™? (Vazhdo/Kapërce)

Për po atë lidh i zgjuari juaj telefonit me Android me televizion. Zgjidhni “Vazhdo”.


1. Hapu saj më parë instaluar aplikacion Google në tuajat telefonit me Android.

2. Shkruaj ose thuaj: “Ne rregull google, konfigurimi imja pajisje”

3. Prekni atë Emri në modelin në Lista.

Shënim: mos e shtrydh “WASK” për po dorezohu

Nëse ti deshiron po atë ju përdorni tuajat TV normalisht, zgjidhni “Kapërce”

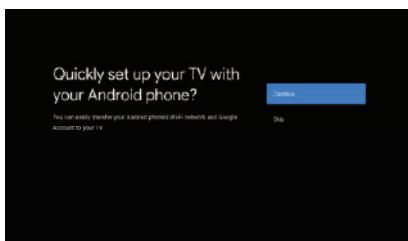

1.3 Konfiguro saj rrjetin

Shtypni $\wedge$ / $\vee$ për po zgjidhni Wi-Fi në që ju dëshironi po çdo gjë lidh, fut saj fjalëkalimin dhe nënshkrimin konfirmoj saj lidhjen. Nëse zgjidhni “Kapërce”, kjo mund po çdo gjë bëj nga faqja kryesore ose nga menyja e cilësimeve.


1.4 Identifikohu në llogari në Google

Përdorni atë tuajat në distancë menaxher:

Përdorni atë atë të largët menaxher për po ato hyjnë tuajat llogari në Google dhe fjalëkalimin për po çdo gjë Hyni në llogarinë tuaj në Google.


1.5 Kushtet për përdorimi shërbimet

Duke pranuar ato Kushtet për përdorimi në Google për të përmirësuar përvojën tuaj të produktit, zgjidhni “Prano” për të vazhduar me këtë term.

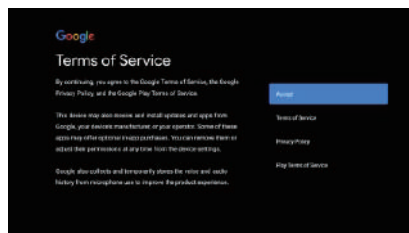

1.6 Google shërbimet


Zgjidhni “Prano” për po konfirmoj bëj ju doni tuajat vendndodhja po çdo gjë identifikojnë Android-in tuaj TV dhe po çdo gjë pranoni të dërgoni automatikisht informacionin diagnostik Google për të përmirësuar përvojën tuaj në Google.

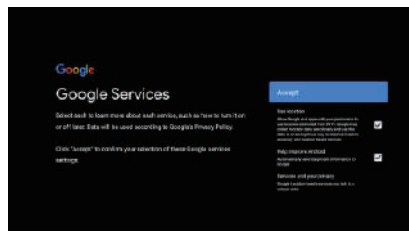





1.7 Dhe automatikisht duke instaluar në Luaj

Zgjidhni të instaloni ose çinstaloni aplikacionet e rekomanduara dhe aplikimet e Google duke përdorur këtë proces.

Zgjidhni “Vazhdo” në tjetri faqe.

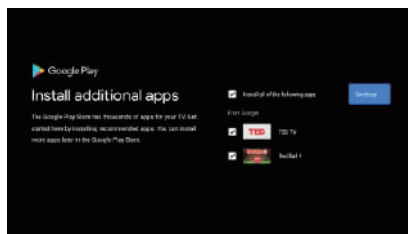

Tani do çdo gjë shfaqen informative ekranet, ti mundesh po çdo gjë lëvizin përmes cilësimit duke shtypur butonin titulli “E DREJTA” për të vazhduar.

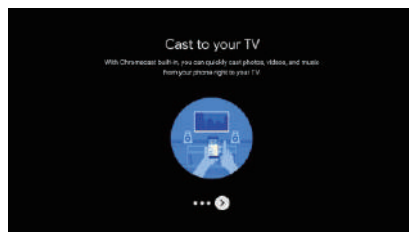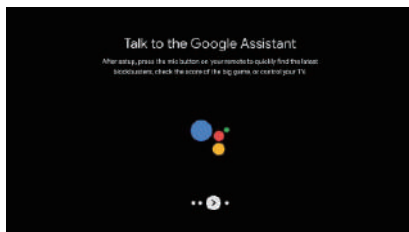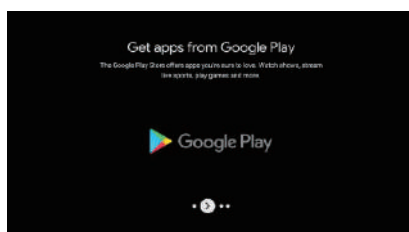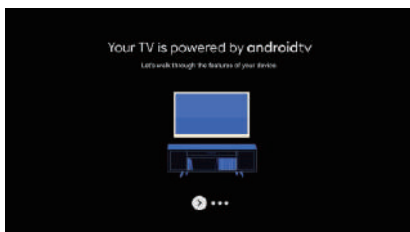

1.8 Menaxhimi Bluetooth me telekomandë

1. Shtypni **BACK** dhe njëkohësisht në atë të largët menaxher për të hyrë në modalitetin e menaxhimit të Bluetooth-it. Demonstrata dritë në telekomandë menaxher do pulson kur do hyr brenda në modalitetin e menaxhimit.
2. Shtypni **BACK** po atë kaloni atë rruga në menaxhimit.



1.9 Zgjidhni Rajoni/Shteti

Zgjidhni saj vendi ku çfarë atë ju përdorni pajisja me butonat e drejtimit $\wedge$ / $\vee$, a kliko **OK** për konfirmim.

1.10 Zgjidhni TV modaliteti mënyrë në puna (shtëpi/shitje me pakicë)

Nr harrojme me ov o j hap po zgjidhni “shtëpi” nëse atë ju përdorni televizion për për përdorim shtëpiak. E detyrueshme pasi zgjidhni konfirmimi “Home”.



1.11 I denjë Chromecast™

Zgjidhni Ndezur fikur për po atë bëjnë të integruar Ofrohet Chromecast .



1.12 Vendorsja TV kanalet

Zgjidhni Antenë/kablllo për skanimi TV kanalet.

Nëse zgjidhni “Kapërce”, skanimi në kanalën mund po çdo gjë kryejnë në menuja.

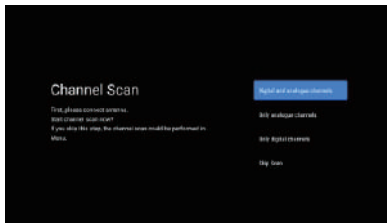
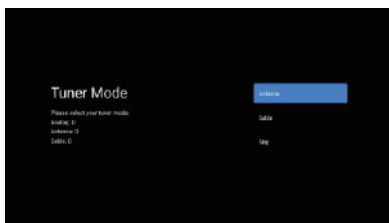


Vendorsja është përfunduar dhe kushtet për mohim pajtueshmërinë

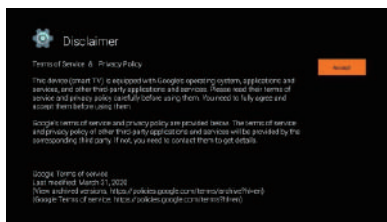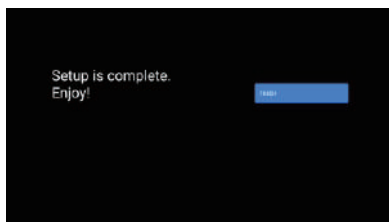

JO UNË

Pas do atë përfundoni ajo fillestare konfigurimi, tani do hyr brenda në ajo fillestare faqe përmes ekranit ose duke shtypur  një buton për të shfaqur faqen kryesore.

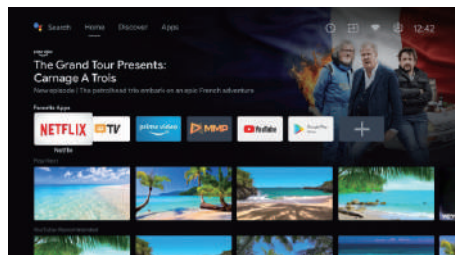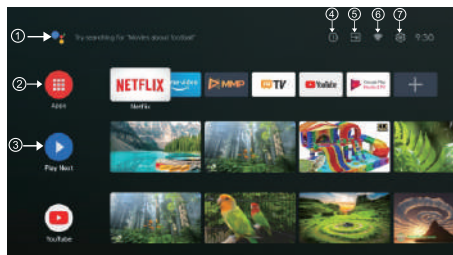

* Ekranin fillestar i disa vende UI mund po çdo gjë tregojnë ndryshe nga foton me sipër, ju lutemi shikoni produktin për detaje.

1. Google Asistent

Përdorni atë Zeri po anashkaluar tregon, po pajisjet e kontrollit dhe një tjetër - vetëm pyet atë Google.

2. Arrrs

Ju keni zgjedhur “Aplikacione” për të pasur akses të gjitha aplikacionet tuaja. Në këtë urdhëroju ju Aplikacionet e para-instaluar janë të disponueshme, zgjidhni “Google Luaj”, nëse doni të kërkoni dhe ju shkarkoni aplikacione shtesë.

3. LuajNext

Çdo linjë pas këtë pikë do shfaq rekomandohet përmbajtjen nga aplikacionet që e keni instaluar tashmë.

4. Hyni brenda

të gjitha njoftimet lidhur me qoftë çfarë në tuajat Android TV do çdo gjë shfaqen këtu.

5. Inputet

Zgjidhni kjo nëse ju dëshironi të atë ngritur Hyrja në TV, në p.sh. TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Rrjeti

une do të shfaqje e cila rrjeti marrëdhënie, Wi-Fi ose Ethernet

7. Cilësimet

Menaxhoni me aplikimet dhe kontrollet e TV, ndryshoni cilësimet, tingujt dhe fatura

CILËSIMET

Ju mundëson po ato rregulloj performancën e ndryshme të televizorit tuaj.

1. Shtypni $\wedge/\vee$ për po zgjidhni "Cilësimet" çfarë çdo gjë ndodhet në e sipërme drejtë këndi në ekranin
2. Shtypni $\wedge/\vee$ te saj zgjidhni opsionin që ti deshiron po saj vendosur në menyja e cilësimeve
3. Shtypni **【OK】** për po hyr brenda

Rrjetet Internet

Personalizojini ato të gjitha rrjeti cilësimet dhe kontrolloje saj marrëdhënien nëse ju keni problemet e lidhjes .

1. Shtypni $\wedge/\vee$ L për të zgjedhur "Rrjeti dhe Internet" në menyja e cilësimeve.
2. Shtypni $\wedge/\vee$ për po zgjidhni: Wi-Fi/Shto i ri rrjet/
Skanim gjithmonë i disponueshëm/Cilësimet e proxy/
Cilësimet për IP.

Kanali

Shtaq nënmenynë Scan Based në të ndryshme metodat për instalimi i kanaleve.





1. Shtypni $\wedge/\vee$ për po zgjidhni "Burimi ne kanal" dhe modaliteti në instalimi në kanalet dhe kontrolli prindëror.
2. Shtypni **【OK】** [NE RREGULL] për po hyjnë "Parental Control", më pas shtypni $\wedge/\vee$ ose përdorni butonat e numrave në telekomandë për të futur fjalëkalimin e paracaktuar "1234".
3. Shtypni $\wedge/\vee$ për të zgjedhur kanalet e bllokuara, kufizimet e programit, hyrjet e bllokuara dhe ndryshimi i PIN-it.

Cilësimet aktive pajisja

1. Shtypni $\wedge/\vee$ për të zgjedhur opsionet 0, Data dhe Ora, Kohëmatësi, Gjuha, Inputet, figura, zëri, Google Assistant, Reset dhe të tjerët.
2. Shtypni **【OK】** [NE RREGULL] sepse po kaloj mbi të nënopsionit përkatës.


1. Shtypni $\wedge/\vee$ për të kontrolluar shtesë informacion si çfarë janë duke u përditësuar në sistemi, emri në pajisjen, rindezjen, statusin dhe më shumë.
2. Shtypni **BACK** një buton për po çdo gjë dyert nr i mëparshmi menu. Shtypni **EXIT** një buton për po Dil jashtë nga menyja.

* Sipër ato janë foto vetëm për referencë, ve ju lutem Hidhi një sy atë produktin për detajet.

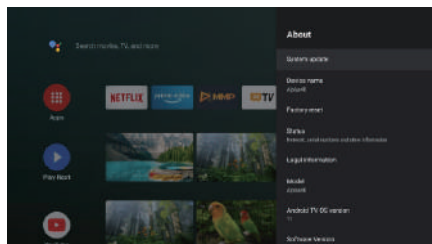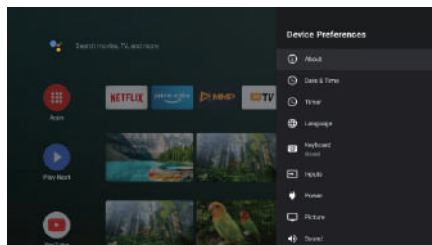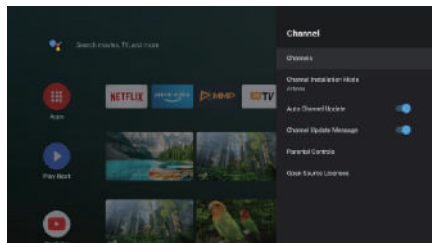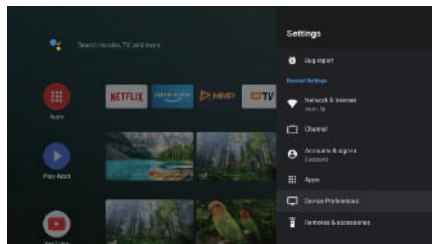

Fabrika rivendosur


Nëse çdo gjë zgjidhni fabrika rivendos, do të gjitha të dhënat nga memoria e brendshme fshihen në pajisja, duke përfshirë ato: Llogaria juaj në google, të dhënat dhe cilësimet e sistemit dhe aplikacionet dhe aplikacionet e shkarkuara .

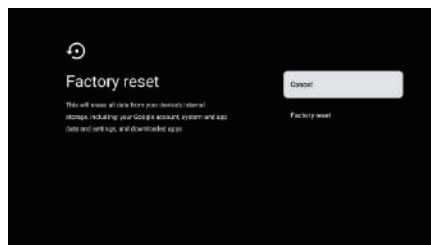

KONFIGURIMI BURIMI NË TV


Për po futeni në TV burim i ajo fillestare faqe:

1. Shtypni  atë butonin ose zgjidhni "TV në jetoj" në faqen kryesore .
2. Shtypni  atë butoni, më pas zgjidhni "Kanale" dhe zgjidhni "Të reja janë në dispozicion kanale" të hysh

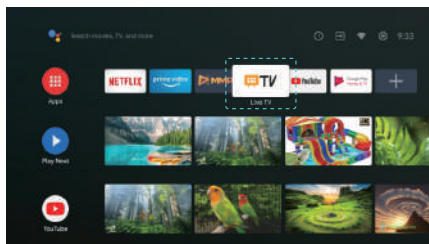


GOOGLE LUAJ


Për po qasjet dhe shkarkoni aplikacione nga google Luaj, duhet po çdo gjë njoftimet me llogari në Google.

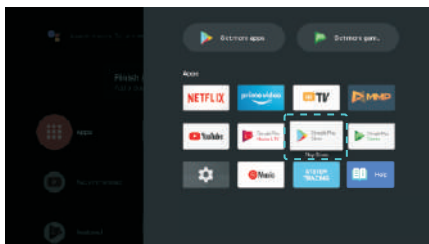

Kur hapni Google Play, do t'ju kërkohet po çdo gjë njoftimet ose po ju krijoni llogari e re .

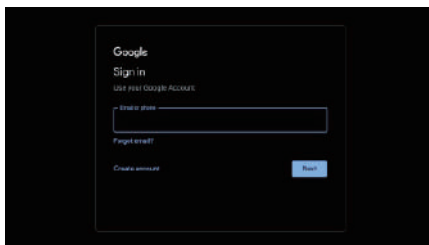

Pas do çdo gjë shpall, do ju marrë për të Faqja më poshtë, do çdo gjë lëviz nëpër Lista me aplikacionet në dispozicion për shkarko ose do shtypni "Asistenti i Google" në telekomandën për të folur me Google.

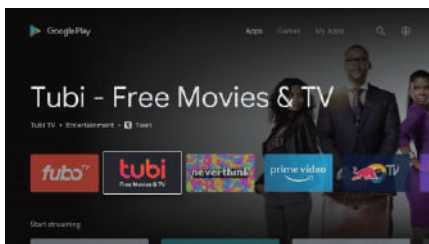

AYUDA

Sin energia	• Compruebe si el cable de TV está conectado. Si sigue sin haber corriente, desconecta el enchufe y vuelve a conectarlo a la toma transcurridos 60 segundos. Vuelve a conectar la alimentación.
La señal no se recibe bien	• Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de usted. Puede ajustar la imagen mediante operación manual: consulte las instrucciones para ajustar el nonio o ajuste la dirección de la antena exterior. • Si utiliza una antena de interior, en determinadas circunstancias la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que tenga que cambiar a una antena externa.
Sin imagen	• Compruebe que la antena de la parte posterior del televisor está correctamente conectada. • Compruebe otros canales para ver si el problema persiste.
El vídeo aparece sin audio	• Pruebe a subir el volumen. • Compruebe si el sonido del televisor está silenciado o no.
Aparece el audio, pero o el video no aparece o está descolorido	• Pruebe a ajustar el contraste y el brillo
El ruido estático afect calidad de video y el audio	• Compruebe que la antena de la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas discontinuas en la pantalla	• Los aparatos eléctricos, como secadores de pelo, aspiradoras, etc., pueden interferir con el televisor. Apáguelos.
El mando a distancia no funciona	• Asegúrese de haber retirado la bolsa de plástico que acompaña al mando a distancia. Intente utilizar el mando a distancia a una distancia menor del televisor. Compruebe que las pilas están insertadas correctamente o pruebe a utilizar pilas nuevas con el mando a distancia. • El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (PC modo)	• Compruebe que el cable está conectado correctamente al puerto HDMI o que el cable está doblado en algún lugar.
Línea vertical intermitente (PC Mod)	• Entre en el menú principal y ajuste la posición vertical para eliminar la línea vertical.
Tearing Horizontal (PC Modo)	• Ajuste la posición horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.
La pantalla es muy clara o oscura (Modo PC)	• Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta del PC	• Compruebe que la resolución de la pantalla del PC está ajustada a una resolución compatible con la del televisor.
Líneas que aparecen cuando un dispositivo esta conectado al puerto RCA	• Asegúrate de utilizar un cable de buena calidad.
Problemas no resueltos	• Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Póngase en contacto con el servicio técnico.

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea de un video en pausa, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que esto dañará la pantalla y puede provocar que la imagen se queme.

DISTANCË MENAXHER



1. Shkoni transferimi televizion ndërmjet përfshirë dhe pushoni.
2. Indikative dritë.
3. Fikeni ose ndez tingull në TV
4. **PVR:** Regjistrimi i programeve televizive në jetojnë.
5. Shkoni shfaq atë elektronike programore një udhëzues EPG.
6. **INFO:** Shfaq informacionin për kanalin aktual, si çfarë çdo gjë e tanishme koha dhe Emri në kanalin.
7. **EMRI:** Shkoni shfaq ajo fillestare ekran.
8. **Menu:** Shkoni shfaq menuja OSD (shfaq në ekran).
9. **Inputet:** Shfaq/zgjidh opsione për burimi në sinjal
10. Tastet e lundrimit: kursori lart/majtas/djathtas/ poshtë.
11. **Mbrapa:** Shtypni për po çdo gjë dyert mbrapa përmes menutë.
12. **Dalje:** Dil jashtë nga menuja në ekranin.
13. **Asistent në Google**
Flisni me Google për po atë ju kontrolloni tuajat televizioni me tuajat zëri.
14. **YouTube**
Gjithçka lidh në YouTube (kërkohet është lidhje interneti)
15. **NETFLIX**
Gjithçka lidhet me NETFLIX për për të parë TV seriale dhe filma në internet (kërkohet lidhje interneti)).
16. **Kryeministër video:**
Gjithçka lidh me Kryeministër video (kërkohet është lidhje interneti)
17. **Google Luaj:** Gjithçka lidh me Google Luaj.
18. **Kontrolli në mediat:**
Shpejt Përpara prapa
Lëreni të shkojë saj i fundit/tjetri programi Play/Pause/Stop të programit
*Asistenti i Google nr është në dispozicion në gjuhë të caktuara dhe vende. Disponueshmëria e shërbimeve varet nga vendi dhe gjuha.
19. **THT:** Shtypni për po hyjnë teletekstist kur
20. **Audio :** shfaq listën e gjuhëve audio dhe e zgjedh atë Gjuha në audio ose audio formatin nëse është në dispozicion (e aplikueshme vetëm kur programin televiziv saj ekziston ky funksion).
21. **SUBT:** SUBT

* Google Asistojnë nr është në dispozicion në të caktuara gjuhët dhe vende. Disponueshmëria e shërbimet varet nga vendi dhe gjuha.

BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE

	Simbol uzvičnika u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad uređaja, koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj sa tim uređajem.
	Upozorenje Simbol munje u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnika o prisustvu neizolovanog opasnog napona unutar samog proizvoda koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od strujnog udara za one koji rukuju uređajem.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri radu ovog uređaja koristi se visok napon. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne sklanjajte poklopac sa kućišta, obratite se kvalifikovanom osoblju servisa za popravku vašeg uređaja.

U slučaju bilo kakve promjene na TV uređaju ili grubog podešavanja, strujnog udara koji dovode do povreda, ne pokušavajte da otvorite uređaj - potrebna je popravka i u tom slučaju pozovite korisnički servis za održavanje.

VAŽNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pročitajte ova uputstva. Zadržite ova uputstva. Obratite pažnju na sva uputstva. Slijedite sva uputstva.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Čistite uređaj isključivo suhom krpom.
- Ne blokirajte ventilacione otvore na uređaju. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u blizini bilo kojeg izvora toplote, kao što su radijatori, grijalice, šporeti ili drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji emituju toplotu.
- Ne zanemaruje bezbjednosni aspekt polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše bezbjednosni. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zamijeniti staru utičnicu.
- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili nagnječenja, naročito kod utikača, odgovarajućih utičnica i na mjestima na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Koristite isključivo dodatnu opremu/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite uređaj samo na polici sa točkićima, postolju, tronošću, nosaču ili stolu, onako kako je naveo proizvođač, ili na onima koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkićima, pažljivo pomjerajte policu na kojoj se nalazi uređaj kako biste izbjegli povrede usled prevrtanja uređaja sa police.
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja za vrijeme olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.



Pažnja:


- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje i taj uređaj mora uvijek biti spreman za korištenje.
- Utičnica mora biti postavljena blizu uređaja i lako dostupna.
- Ovaj uređaj se ne smije nikada postavljati u ugradni nameštaj, kao što su police za knjige ili vitrine, osim ako je obezbjeđena odgovarajuća ventilacija ili ako se postupa po uputstvima proizvođača.
- Uređaj se ne smije izlagati kapljanju ili prskanju tečnosti, a također nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smiju se stavljati na uređaj.
- Ne postavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (na primjer, predmete napunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Postavljanje na zid ili plafon - uređaj se može postaviti na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
-  Nikada nemojte postavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svjetlost. Kako biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili druge izvore plamena dalje od TV uređaja, daljinskog upravljača ili baterija.
- USB priključak bi, pri normalnom radu, trebalo da ima jačinu struje od 0.5A. Ova uputstva za servisiranje može koristiti isključivo osoblje kvalifikovano za servisiranje uređaja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalifikovani da to radite. Baterija ne smije biti izložena prekomernoj toploti, kao što je ona koja potiče od sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog izvora toplote.
-  Ovo je uređaj klase II, odnosno duplo izolovani električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahtijeva bezbjednu vezu sa uzemljenjem
- Maksimalna temperatura okruženja pri radu je 45 stepeni. Maksimalna nadmorska visina pri kojoj se uređaj koristi je 2000 metara.

TASTERI ZA TV I PRIKLJUČAK INTERFEJSA

Tasteri za TV

Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored raznih modela može biti različit.

Jedan taster:

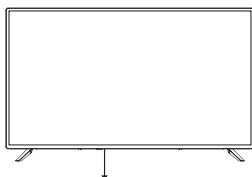

Pritisnite ovo dugme u aktivnom/ pasivnom režimu pripravnosti (standby) da biste uključili/isključili TV.

Sedam tastera:

	UKLJUČITE/ ISKLJUČITE napajanje (Power)
SOURCE /	Izbor eksternog ulaznog signala
MENU / OK	Izbor prikaza glavnog menija i potvrda izabranog sadržaja
CH+/-	Izbor kanala
VOL+/-	Podešavanje zvuka

Priključak interfejsa


Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored različitih modela može biti različit.

	AV ulaz Eksterni ulaz AV signala
	CI SLOT Ulaz za čitač kartice CI (zajednički interfejs) zahtjeva opciju CAM (modul za uslovni pristup) koja se koristi za TV programe koji se plaćaju.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal sa HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/ kabal sa ulazom za TV (75/VHF/UHF)
	USB ulaz Povežite ovdje USB uređaj da biste mogli da reprodukujete medijske sadržaje ili da snimate programe pomoću funkcije PVR.
	Optički izlaz Povežite prijemnik SPDIF.
	RJ45 Povežite uređaj sa internetom.




* Ne dodirujte ili se približavajte HDMI i USB konektorima i ne dozvolite da elektrostatičko pražnjenje ometa rad ovih konektora u režimu rada USB, inače će televizor prestati da radi ili će televizor prestati da radi.

DIJAGRAM POVEZIVANJA SPOLJNOG UREĐAJA

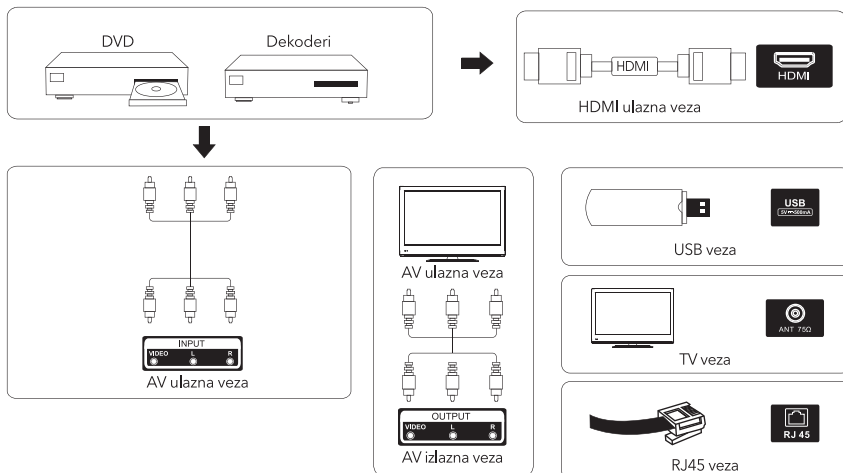

INSTALACIJA TV UREĐAJA I POVEZIVANJE

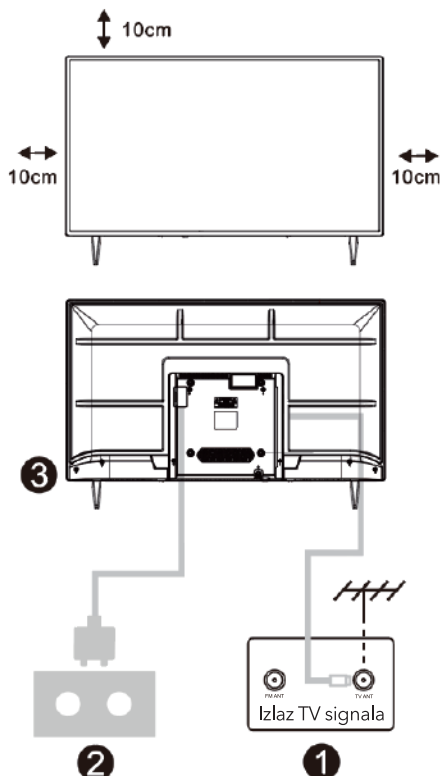

Postavite TV uređaj

Postavite TV na čvrstu površinu koja može da izdrži težinu TV uređaja.

Da biste izbegli opasnost, molimo da ne postavljate TV blizu vode ili izvora toplote (kao što su svetlost, svijeća, uređaj za grijanje) i ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem dijelu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje


1. Povežite kabl antene sa ulazom za antenu na zadnjem dijelu TV uređaja.
2. Uključite kabl za napajanje TV uređaja (AC 100-240V- 50/60Hz).

Uključite TV

3. Povežite izvor napajanja, izaberite režim pripravnosti (crveno svjetlo), pritisnite dugme za napajanje TV uređaja ili dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Ako model ima otvor za CI karticu na gornjem dijelu ekrana, silikonski zaštitni poklopac za CI karticu možete pronaći u kesi sa dodatnom opremom (za modele bez otvora za CI karticu, ne postoji zaštitni poklopac). Molimo vas da zaštitni poklopac ubacite u otvor kada se CI kartica ne koristi.



Napomena: Slika služi samo za pojašnjenje.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE POSTOLJA ZA TV UREĐAJ

1. Otvorite kartonsku kutiju i izvucite TV, pribor i postolje (neki modeli uređaja nemaju postolje).
2. Da biste izbegli oštećenje TV uređaja, molimo da ga pokrijete mekanom pokrivkom, stavite ga na sto, licem okrenutim ka mekanom materijalu i pričvrstite vrat postolja za TV.
3. Zavrnite osnovu i povežite je sa TV uređajem.
4. Postavljanje je završeno.

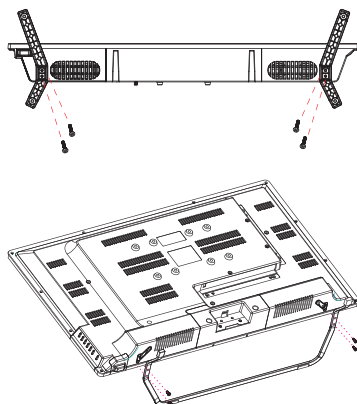

Napomena:

Slika služi samo za pojašnjenje.

POČETNA POSTAVKA

Za prvo početno podešavanje, čarobnjak za podešavanje na ekranu će vas voditi kroz podešavanje vašeg TV-a. Molimo slijedite vodič da biste ispravno postavili TV.

1.1 Izaberite jezik

Koristite dugmad $\wedge$ / $\vee$ da izaberete sistemske jezike, a zatim pritisnite **【OK】** da potvrdite.

1.2 Brzo podesite TV sa svojim Android™ telefonom? (Nastavi/preskoči)

Za povezivanje vašeg Android pametnog telefona na TV. Odaberite "Nastavi".


1. Na svom Android telefonu otvorite unaprijed instaliranu aplikaciju „Google“.

2. Upišite ili recite: "Ok Google, set up my device".

3. Dodirnite naziv modela na listi.

Napomena: Pritisnite „NAZAD“ za otkazivanje

Ako samo želite normalno koristiti svoj TV, odaberite "Preskoči"

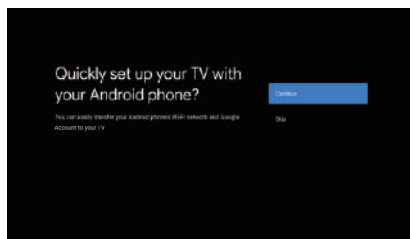

1.3 Konfigurirate mrežu

Pritisnite **^** / **v** da odaberete Wi-Fi na koji želite da se povežete, unesite lozinku i zatim potvrdite povezivanje. Ako odaberete **"Preskoči"**, to se može izvršiti na početnoj stranici ili izborniku postavki.

1.4 Prijava pomoću Google naloga


Prijavite se da dobijete nove aplikacije, preporuke, filmove i još mnogo toga od Google-a.

Koristite svoj daljinski upravljač:

Upotrebite daljinski upravljač da otvorite Google nalog i unesete lozinku za prijavu na Google nalog.


1.5 Uslovi korištenja usluge

Prihvatanjem Googleovih Uslova korištenja usluge radi poboljšanja iskustva proizvoda, odaberite **"Prihvati"** da nastavite s ovim uslovom.

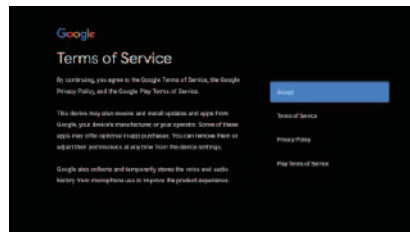


1.6 Google usluge

Odaberite **"Prihvati"** da potvrdite da li želite da se vaša lokacija identifikuje na vašem Android TV-u i pristajete na automatsko slanje dijagnostičkih informacija Google-u kako biste poboljšali vaše iskustvo na Google-u.


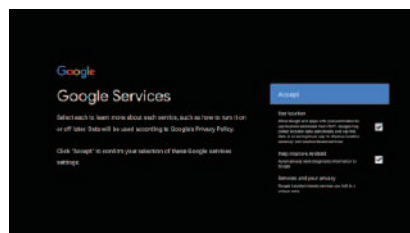




1.7 Pokretanje automatskih postavki

Pomoću ove funkcije možete izabrati da postavite ili uklonite preporučene aplikacije i Google aplikacije. Pritisnite **"Continue"** (Nastavite) do sljedeće stranice za postavku.

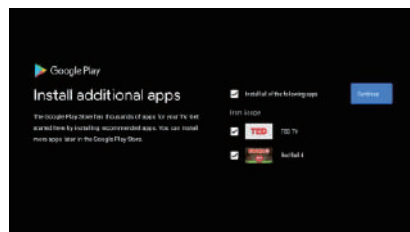

Ekrani sa informacijama će se sada pojaviti, možete se kretati kroz postavke pritiskom na **"DESN0"** dugme sa smjerom za nastavak.

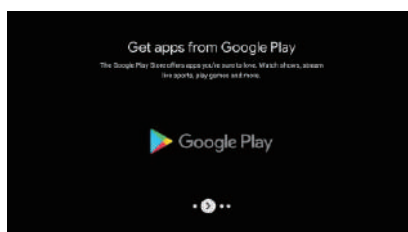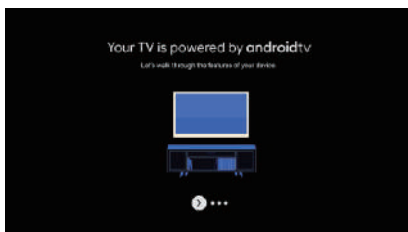

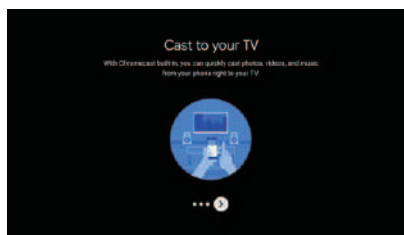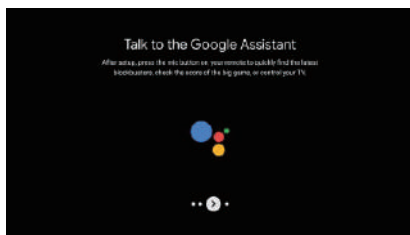

1.8 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača

1. Pritisnite 'BACK'  'i 'VOL-'  istovremeno na daljinskom upravljaču za ulazak u mod Bluetooth uparivanja. Lampica indikatora na daljinskom upravljaču će treptati kada pokrenete režim uparivanja.
2. Pritisnite 'BACK'  da preskočite način uparivanja.



1.9 Odaberite Region/Country

Odaberite zemlju u kojoj koristite uređaj pomoću  /  dugmadi sa smjerom, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

1.10 Odaberite TV režim (Početna stranica/ Maloprodaja)



Budite sigurni da u ovom koraku odaberite **"Home"** ako koristite ovaj TV za upotrebu kod kuće. Obavezno potvrdite nakon što odaberete **"Home"**.

1.11 Chromecast built-in™ tehnologija



Odaberite On/Off da učinite dostupnim ugrađeni Chromecast.

1.12 Podešavanje TV kanala

Izaberite opciju Antena/Kabl za skeniranje TV kanala.
Ako odaberete **"Preskoči"**, skeniranje kanala se može izvršiti u meniju.

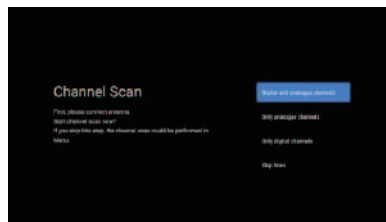
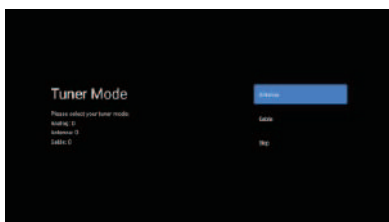


Podešavanje je završeno i uslovi za odricanje od odgovornosti

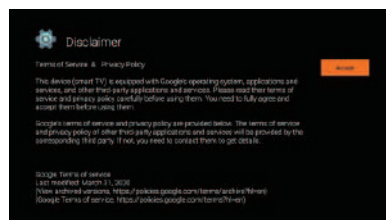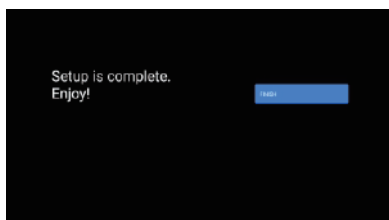

POČETNA STRANICA

Nakon što završite početno podešavanje, sada ćete ući u početnu stranicu putem ekrana ili pritiskom  dugme za prikaz početne stranice.

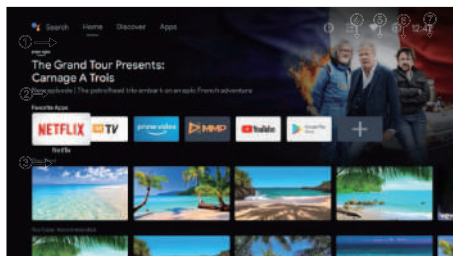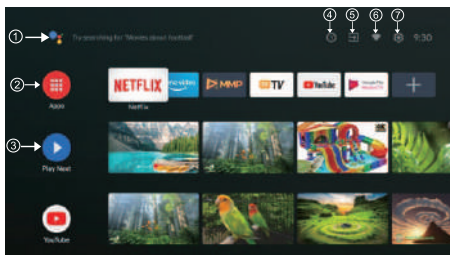

*Početni ekran nekih zemalja UI može prikazati drugačije kao na gornjoj slici, molimo pogledajte proizvod za detalje.

1. Google Assistant

Koristite svoj glas za skok na emisije, kontrolu uređaja i još mnogo toga – samo pitajte Google.

2. Apps

Odabrali ste “**Aplikacije**” da biste imali pristup svim vašim aplikacijama. Unaprijed instalirane aplikacije dostupne su vam u ovom redu, odaberite “**Google Play**”, ako želite pretražiti i preuzeti dodatne aplikacije.

3. Play Next

Svaki red nakon ove tačke prikazat će preporučeni sadržaj iz aplikacija koje ste već instalirali.

4. Obavještenja

Ovde će se prikazati sva obavještenja koja se odnose na bilo šta na vašem Android TV-u.

5. Ulazi

Odaberite ovo ako želite podesiti TV ulaz, npr.: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Mreža

Prikazat će koja mrežna povezanost, Wi-Fi ili Ethernet.

7. Postavke

Upravljaite aplikacijama i TV kontrolama, mjenjajte postavke, zvukove i račun.

PODEŠAVANJA


Omogućavaju podešavanja različitih postavki TV uređaja.

1. Pritisnite **</>** da odaberete “Postavke” koje se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana
2. Pritisnite **^ / v** da izaberete opciju koju želite da podesite u meniju Podešavanja
3. Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

Mreže & Internet

Podesite sve mrežne postavke i provjerite vezu ako imate problema sa vezom.


1. Pritisnite **^ / v** da izaberete „Mreža i Internet“ u meniju postavki.
2. Pritisnite **^ / v** da odaberete: Wi-Fi/Dodaj novu mrežu/Skeniranje uvijek dostupno/Proxy postavke/IP postavke.

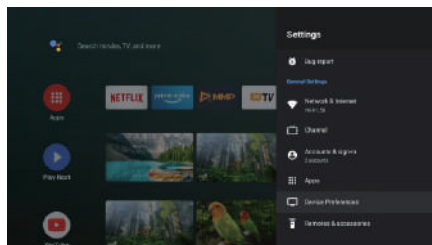

Kanal


Prikažite podmeni za skeniranje na osnovu različitih načina instalacije kanala.

1. Pritisnite $\wedge / \vee$ da odaberete „Izvor kanala“ & Režim instalacije kanala i Roditeljska kontrola.
2. Pritisnite **【OK】** da uđete u „Roditeljski nadzor“, zatim pritisnite $\wedge / \vee$ ili koristite dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču da unesete podrazumijevanu lozinku „1234“.
3. Pritisnite $\wedge / \vee$ za odabir kanala blokiranih, ograničenja programa, blokiranih unosa i promjene PIN-a.

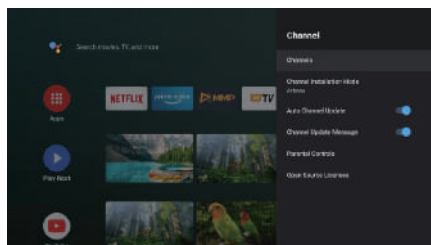

Postavke uređaja


1. Pritisnite $\wedge / \vee$ odaberite opcije O uređaju, Datum i vrijeme, Tajmer, Jezik, Ulazi, Slika, Zvuk, Google Assistant, Resetovanje i druge.
2. Pritisnite **【OK】** da biste prešli na odgovarajuću podopciju.

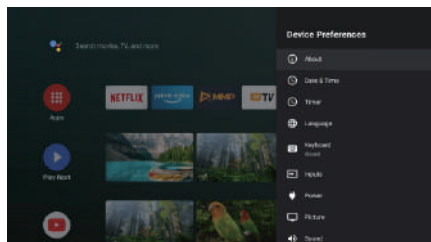

O uređaju


1. Pritisnite $\wedge / \vee$ da provjerite dodatne informacije kao što su ažuriranje sistema, naziv uređaja, ponovno pokretanje, status i još mnogo toga.
2. Pritisnite **BACK** dugme za povratak na prethodni meni. Pritisnite **BACK** dugme za izlazak iz menija.

* Gore navedene slike su samo za referencu, molimo pogledajte proizvod za detalje.

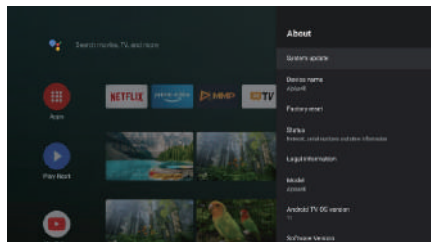

Factory reset


Ako je odabrano vraćanje na fabričke postavke, izbrisat će se svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja, uključujući: vaš Google račun, podatke i postavke sistema i aplikacije, te preuzete aplikacije.

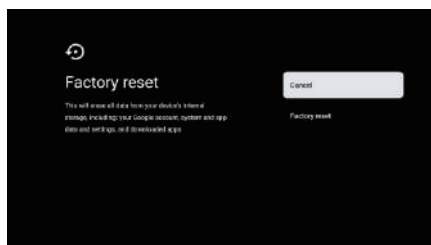

POSTAVKA TV IZVORA


Da unesete TV izvor na početnu stranicu:

1. Pritisnite  dugme ili Odaberite „TV uživo“ na početnoj stranici.
2. Pritisnite  dugme, zatim izaberite „Kanali“ i izaberite „Novi dostupni kanali“ da biste ušli.

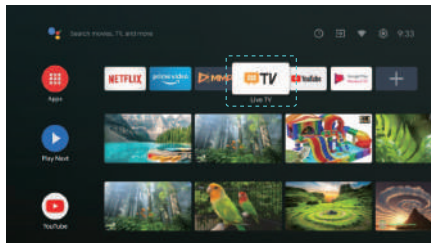


GOOGLE PLAY


Da biste imali pristup i preuzimali aplikacije sa Google Play-a, morate se prijaviti sa Google računom.

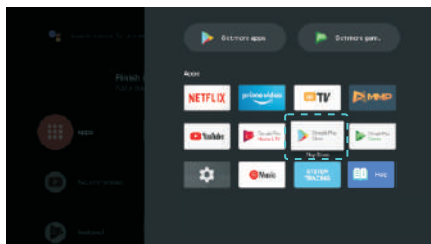

Kada otvorite Google Play, od vas će biti zatraženo da se prijavite ili kreirate novi račun.

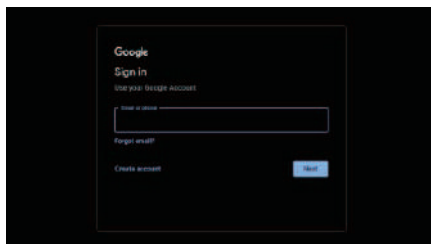

Nakon što se prijavite, bit ćete dovedeni na stranicu ispod, skrolujte kroz listu aplikacija dostupnih za preuzimanje ili Pritisnite Google Assistant na daljinskom upravljaču da razgovarate s Google-om.

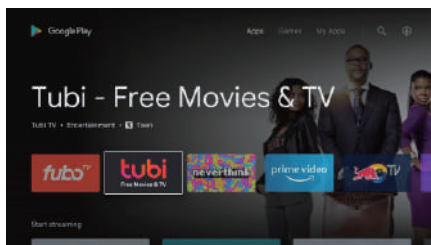

RJEŠEVANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Nema napajanja	- Provjerite da li je AC kabl televizora priključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, molimo da isključite kabl iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi - Ponovo uključite napajanje.
Prijem signala nije dobar	- Duple ili prozirne slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako postoje visoke zgrade ili planine u vašem neposrednom okruženju. Možete podešavati sliku manuelno: provjerite uputstva ili prilagodite pravac spoljne antene. - Ako koristite sobnu antenu, prijem signala može biti još teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za najbolji mogući prijem. Ukoliko se tako ne popravi prijem, možda ćete morati da predete na spoljnu antenu.
Nema slike	- Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena. - Provjerite da li se problem još uvijek javlja i na drugim kanalima.
Video se prikazuje bez zvuka	- Pokušajte da pojačate ton. - Provjerite da li je zvuk na TV uređaju isključen ili ne.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	Pokušajte da podesite kontrast i osvjetljenje.
Statička buka utiče na kvalitet video i audio sadržaja	Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena.
Isprekidane linije na ekranu	Električni aparati, kao što je fen za kosu ili usisivač, itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite te aparate.
Daljinski upravljač ne radi	- Uvjerite se da je plastična kesu u kojoj je bio daljinski upravljač uklonjena. Pokušajte da koristite daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od TV uređaja. Provjerite da li su baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. - TV uređaj će preći u režim pripravnosti (Standby) ako ne dobija odgovor u roku od nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	Molimo provjerite da li je kabl pravilno povezan sa HDMI ulazom, odnosno da li je kabl na nekim mjestima savijen.
Treperenje vertikalnih linija (PC režim)	Uđite u glavni meni i podesite vertikalnu poziciju kako biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalne naprsline (PC režim)	Podesite horizontalnu poziciju ekrana kako biste ga očistili od svih horizontalnih linija.
Ekran je isuviše svetao ili taman (PC režim)	Podesite osvjetljenje ili kontrast u glavnom meniju.
Nema PC signala	Provjerite da li je postavljena rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom TV uređaja.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA ulazom.	Uvjerite se da je kabl koji koristite dobrog kvaliteta.
Problemi se ne mogu riješiti	Isključite kabl za napajanje i sačekajte 30 sekundi, potom ga ponovo uključite u utičnicu. Ako se problemi i dalje javljaju, ne pokušavajte samoinicijativno da popravljate TV uređaj. Molimo vas da kontaktirate servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, ekrana sa menijem, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati sagorjevanje ekrana (burn-in).

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Uključivanje TV-a ili prelazak na režim pripravnosti (standby).
2. Indikatorska lampica.
3. Isključivanje ili vraćanje zvuka na TV-u
4. **PVR**: Snimanje TV programa uživo.
5. Prikazuje EPG elektronski programski vodič.
6. **INFO**: Prikazuje trenutne informacije o kanalu kao što su trenutno vreme i naziv kanala.
7. **POČETNA**: Prikazuje početni ekran.
8. **Meni**: Prikaz menija na ekranu (OSD)
9. **Ulazi**: Prikaz/Odabir opcija izvora signala
10. **Tasteri za navigaciju**: Strelica za gore/levo/desno/dole
11. **Nazad**: Pritisnite za povratak kroz menije.
12. **Izlaz**: Povratak u prethodni meni
13. **Google Assistant**
Razgovarajte s Google-om da upravljate svojim TV-om pomoću glasa.
14. **YouTube**
Povezivanje sa YouTube kanalom (obavezna je veza sa internetom).
15. **NETFLIX**
Povezivanje sa NETFLIX-om za online gledanje serija i filmova (obavezna je veza sa internetom).
16. **Prime video**
Povezivanje sa Prime videomw (obavezna je veza sa internetom).
17. **Google Play**: Povezuje se na Google Play.
18. **Kontrola medija**:
Brzo premotavanje unaprijed/unazad
Puštanje prethodnog/narednog programa
Pokretanje/prekid/zaustavljanje/snimanje programa
19. **TXT**: Pritisnite za ulazak u teletext kada pustite program.
20. **Audio**: Prikaz liste audio jezika i izbor audio jezika ili audio formata, ako je dostupan (primjenjuje se samo kada TV program ima tu opciju)
21. **SUBT**: SUBT.

*Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i zemljama. Dostupnost usluga zavisi od zemlje i jezika.

Информация за безопасност

	Знакът „удивителен в равностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа в ръководството, съпровождащо устройството.	Внимание ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
	Предупреждение: Знакът „светкавица в равностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолувано опасно напрежение в затворената част на устройството, което може да е достатъчно високо, за да представлява опасност от удар.	При работата с този продукт се използва високо напрежение. За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака на кутията. За обслужване се обърнете към квалифициран сервизен персонал. Ако телевизорът претърпи промени или груби корекции, или е пострадал от токов удар, не се опитвайте да извършвате поддръжка. При необходимост от основен ремонт се обърнете към клиентските центрове.

Важни мерки за безопасност

- 1) Прочетете тези инструкции.
- 2) Спазвайте тези инструкции.
- 3) Прочетете всички предупреждения.
- 4) Следвайте всички инструкции.
- 5) Не използвайте това устройство в близост с вода.
- 6) Почиствайте само със суха кърпа.
- 7) Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- 8) Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, печки или други устройства (включително усилватели), които излъчват топлина.
- 9) Не нарушавайте предпазната функция на двуполусния или заземяния щепсел. Двуполусният щепсел има две контактни клеми като едната е по-широка. Заземяният щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт са предназначени за Вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не влиза във Вашия контакт, обърнете се към електротехник за смяна на остарялия контакт.
- 10) Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепсела, контакта и мястото, където излиза от устройството.
- 11) Използвайте само приспособленията/аксесоарите, указани от производителя.
- 12) Използвайте само с количката, стойката, статива, скобата или плота, указани от производителя, или предоставени с устройството. Ако се използва количка е необходимо повишено внимание при преместването на комплекта количка/устройство, за да се предотврати преобърщане и повреда.
- 13) Изключвайте устройството по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
Внимание:
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
- 15) Щепселът на захранването се използва за изключване, изключеното устройство трябва да остане готово за работа.
- 16) Контактът трябва да бъде инсталиран в близост до оборудването и да бъде леснодостъпен.
- 17) Този продукт не трябва да се поставя в затворени пространства като например библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени инструкциите на производителя.
- 18) Устройството не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с течности, като например вази.
- 19) Не поставяйте върху устройството източници на опасност (например съдове, пълни с течности, запалени свещи).
- 20) Монтаж на стена или таван - уредът трябва да се монтира на стена или таван само съгласно препоръките на производителя.
- 21) Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите в близост с открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на пожар, винаги дръжте свещи и други източници на огън далеч от телевизора, дистанционното управление и батериите.
- 22) При нормална експлоатация USB терминалът трябва да се захранва с 0,5 A.
- 23) Тези инструкции за поддръжка да се използват само от квалифициран персонал. За да намалите опасността от токов удар, не извършвайте поддръжка, различна от тази, която се съдържа в инструкциите за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани за това.
- 24) Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.
- 25) Това оборудване е от клас II или електрически уред с двойна изолация. То е проектирано така, че да не изисква заземяване.
- 26) Максималната температура на околната среда при употреба е 45 градуса. Максималната надморска височина при употреба е 2000 метра.



Бутони на телевизора и терминален интерфейс

Бутони на телевизора

Megjegyzés: Az alábbi csak egy funkcionális diagram. És a különböző modellek tényleges helyzete és elrendezése eltérő lehet.

Един ключа:



Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите и изключите телевизора.

Седем ключа:

	Включване/изключване.
SOURCE/INPUT	Изберете вход за външен сигнал.
MENU/OK	Покажете главното меню и потвърдете избора на елементи от менюто.
CH+/-	Изберете канал.
VOL+/-	Контрол на звука.

Терминален интерфейс


Забележка: По-долу са различни потребителски интерфейси, реалната позиция и подреджване, броят на различните модели може да бъде различен.

	AV вход Външен AV вход на сигнала		USB вход Свържете се към комбинирания изход на.Свържете USB устройство тук, за да възпроизвеждате неговите мултимедийни файлове или да записват програми чрез функцията PVR.
	HDMI вход Вход за цифров сигнал от HDMI видео		ОПТИЧЕН изход Свързване на SPDIF приемника
	ANT 75 Свържете входа на антената / кабелния телевизор		RJ45 Свържете интернет.
	CI слот CI слот за четек на карти (общ интерфейс) това изисква CAM (модул за условен достъп), използван за платена телевизия.		




* Не докосвайте и не се доближавате до HDMI и USB терминалите и не позволявайте на електростатичния разряд да пречи на работата на тези терминали в USB режим, в противен случай телевизорът или телевизорът ще спрат да работят.

Схема за свързване на външно устройство

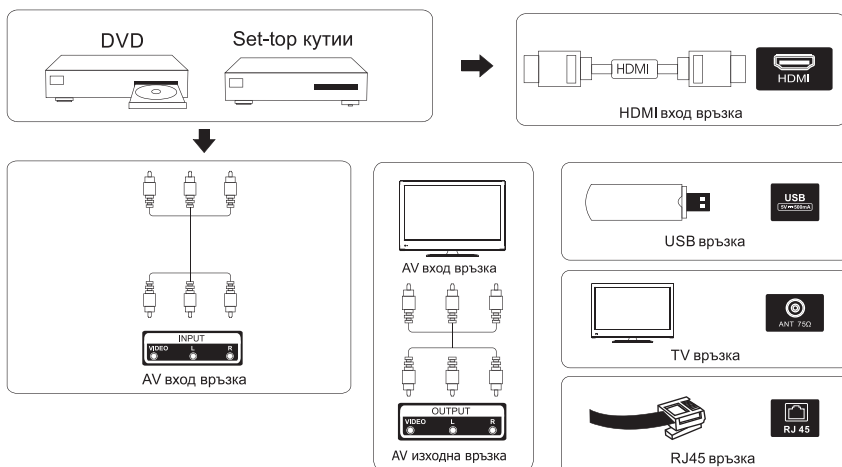

Инсталирайте и свържете телевизора

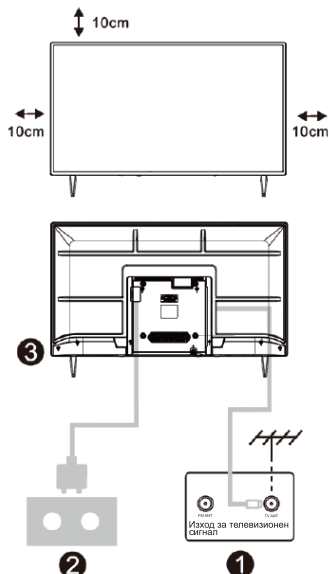

Настройте телевизора си

Да поставите телевизора на стабилно място, което може да поддържа теглото на телевизора, за да избегнете опасност, не слагайте телевизора близо до вода или отопление (като например светлина, свещ, отоплителна машина), не блокирайте вентилацията отзад на телевизора.

Свържете антената и захранването


1. Свържете антенния кабел към антенния контакт на гърба на телевизора.
2. За да включите захранващия кабел на телевизора (AC 100 - 240V ~ 50 / 60Hz).

Включете телевизора

3. Натиснете бутона за включване на телевизора, индикаторната светлина ще се светне в зелено.

Ако е в режим на готовност (светлината е червена), натиснете бутона за включване на дистанционното управление, за да включите телевизора.


Забележка: Ако в горната част на модела има слот за CI карта, силиконовият щепсел на слота за карта CI е в чантата за аксесоари (няма силиконов щепсел при модели без слота за карта CI), ако не използвате картата CI, поставете силиконовия щепсел в слота.



Забележка: Снимка само за справка.

Инструкции за инсталиране на стойка за телевизори

1. Отворете кашона и извадете телевизора и разпръснатите аксесоари и основата (някои модели нямат основа).
2. За да избегнете нараняване на телевизора, поставете го на масата покрита с мека подложка, с лицето надолу върху мека подложка, основата на стойката е фиксирана към телевизора с винтове.
3. Прикрепете основата и свържете към телевизора.
4. Инсталацията е завършена.

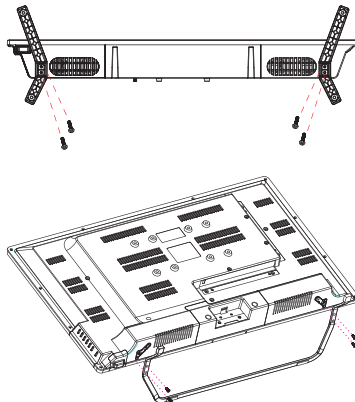

Забележка:

Снимка само за справка.

Първоначална настройка

1. Първоначална настройка

За да извършите първоначална настройка, екранният съветник за настройка ще ви напътства как да настроите вашия телевизор. Моля, следвайте ръководството, за да настроите телевизора си правилно.

1.1 Избор на език

Използвайте бутоните $\wedge/\vee$, за да изберете системен език, след което натиснете **【OK】**, за да потвърдите.

1.2 Искате да настроите бързо своя телевизор с помощта на вашия Android™ телефон? (Continue / Skip)

За да свържете вашия Android смартфон с вашия телевизор, изберете **“Continue”** / **“Продължи”**.


1. На вашия Android телефон, стартирайте предварително инсталираното приложение “Google”.

2. Напишете или кажете, “Ok Google, настрой моето устройство”.

3. Натиснете върху името на модела от списъка.

Забележка: Натиснете **“BACK”** / **“НАЗАД”**, за да отмените.

Ако желаете да използвате телевизора си по обичаен начин, моля изберете **“Skip”** / **“Пропусни”**.

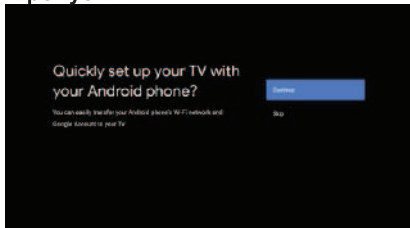

1.3 Конфигуриране на мрежата

Натиснете бутони $\wedge/\vee$, за да изберете безжичната мрежа (Wi-Fi), към която желаете да се свържете, за да въведете парола и след това потвърдете, за да се свържете. Ако изберете **“Skip”** / **“Пропусни”**, може да направите това от началната страница или меню **“Settings”** / **“Настройки”**.

1.4 Вписване в акаунт на Google

Впишете се, за да имате достъп до нови приложения, препоръки, филми и още от Google. Използване на дистанционното управление:


Използвайте дистанционното управление, за да влезете във вашия Google акаунт и парола, за да се впишете във вашия Google акаунт.

Първоначална настройка

Първоначална настройка (Продължение)


1.5 Общи условия

За да приемете Общите условия на Google за подобряване на продуктовото преживяване, изберете **“Асерт”** / **“Приеми”**, за да потвърдите.

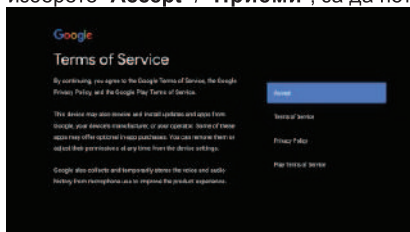

1.6 Услуги на Google


Изберете **“Асерт”** / **“Приеми”**, за да потвърдите ако желаете вашето местонахождение да бъде идентифицирано на вашия Android телевизор и за да се съгласите автоматично да изпращате информация за диагностика към Google за подобряване на вашето Google преживяване.

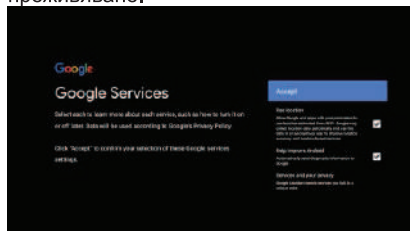

1.7 Автоматични изтегляния от Google Play





Изберете дали да инсталирате или деинсталирате препоръчаните приложения и приложенията на Google като използвате този процес.

Изберете **“Continue”** / **“Продължи”**, за да се придвижите към следващата страница.

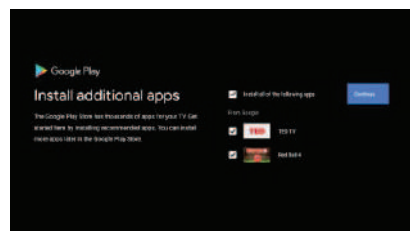

Сега ще се появяват информационни екрани. Можете да преглеждате настройки като натиснете бутона за посока **“RIGHT”**, за да продължите.

Първоначална настройка

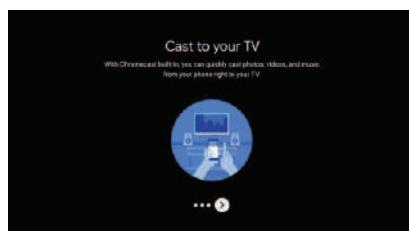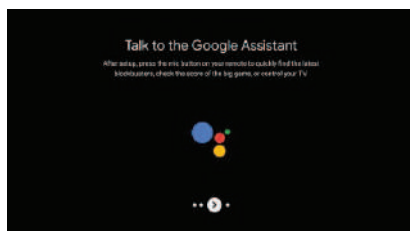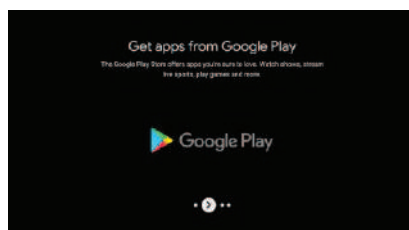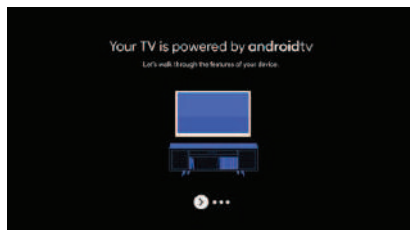

1.8 Свързване с Bluetooth дистанционно управление

1. Натиснете 'BACK' (с икона на екран) и 'VOL-' (с икона на екран) едновременно от дистанционното управление, за да влезете в режим на Bluetooth свързване. Индикаторната светлина на дистанционното управление ще премигне, когато режимът на свързване започне.
2. Натиснете 'BACK' (с икона на екран), за да прескочите режима на свързване.



1.9 Избор на район/държава

Изберете държавата, в която използвате устройството с бутоните за посока $\wedge/\vee$, след което натиснете **【OK】**, за да потвърдите.

1.10 Избор на режим на телевизора (домашен/за търговска цел)

Бъдете сигурни при тази стъпка. Изберете **"Home"**, ако използвате този телевизор у дома. Уверете се, че потвърждавате след като изберете **"Home"**.

1.11 Chromecast built-in™



Изберете **"Включено"/"Изключено"**, за да направите Chromecast built-in достъпен.

Първоначална настройка



1.12 Настройка на телевизионните канали

Изберете Antenna (Антенa)/Cable (Кабел), за да сканирате телевизионен канал.

Ако изберете **“Skip”** / **“Пропусни”**, сканирането на канали може да се извърши от менюто.

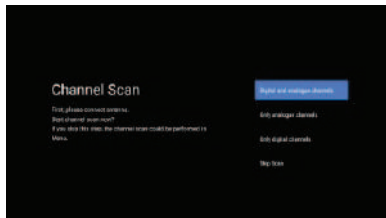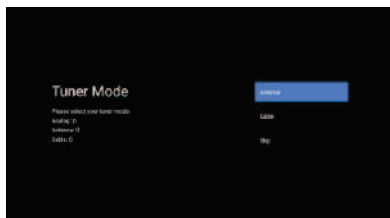



Завършване на настройката и Условия за ползване

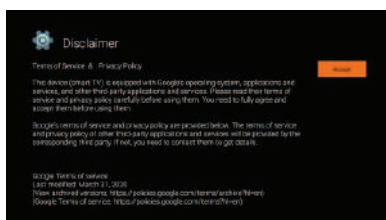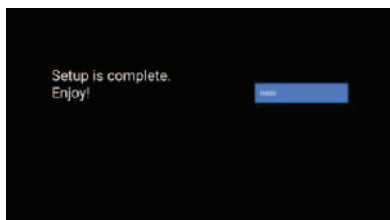

НАЧАЛЕН ЕКРАН

2. НАЧАЛЕН ЕКРАН

След като завършите първоначалната настройка, можете да влезете на началния екран. Началната страница можете да достъпите и чрез натискане на бутон .

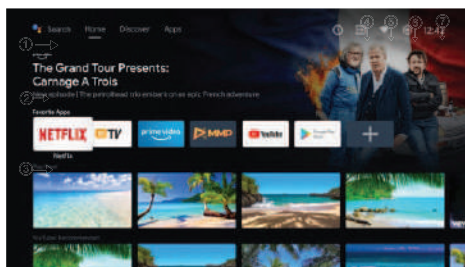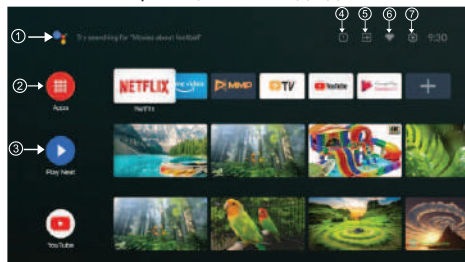

*В някои държави потребителският интерфейс на началния екран може да се различава от горното изображение. Отнесете се към продукта за допълнителна информация.

① Google Асистент

Използвайте гласа си, за да избирате програми, да управлявате устройства и още – просто попитайте Google.

② Apps (Приложения)

Изберете **“Apps”**, за да достъпите всички ваши приложения. Предварително инсталираните приложения са достъпни за вас на този ред. Изберете **“Google Play”**, ако желаете да търсите и изтеглите допълнителни приложения.

③ Play Next (Пусни следващ)

Всеки следващ ред ще показва препоръчано съдържание от приложенията, които вече сте инсталирали.

④ Известия

Тук ще се показват всички известия относно всичко, свързано с вашия Android телевизор.

⑤ Източници за приемане на сигнал

Изберете тази опция, ако желаете да настроите източниците за приемане на сигнал на вашия телевизор. Например: TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Мрежа

Ще покаже каква е свързаността към мрежа – безжична мрежа (Wi-Fi) или етернет.

⑦ Настройки


Управление на приложения и функции на телевизора, промяна на предпочитания, звук и акаунт.

Настройки

3. Настройки

Позволява да настроите различни функционалности на вашия телевизор.

1. Натиснете бутона , за да изберете "Settings" / "Настройки" от горния десен ъгъл на екрана.
2. Натиснете бутона , за да изберете опцията, която желаете да настроите в меню "Settings" / "Настройки".
3. Натиснете [OK], за да потвърдите.

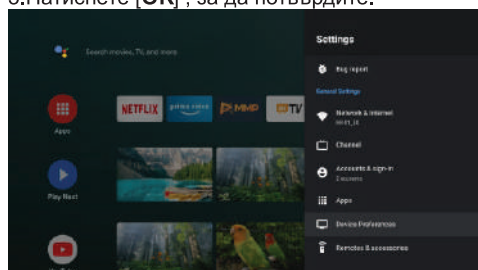

Мрежа и интернет


Настройте всички настройки на мрежата и проверете връзката, ако имате проблем с нея.

1. Натиснете бутона , за да изберете "Network & Internet" / "Мрежа и интернет" в менюто за настройки.
2. Натиснете бутона , за да изберете Wi-Fi (Безжична мрежа) / Add new network (Добавяне на нова мрежа) / Scanning always available (Винаги налично сканиране) / Proxy settings (Proxy настройки) / IP settings (IP настройки).

Канали

Показва подменюто за сканиране въз основа на различните режими за инсталиране на канали.

1. Натиснете бутона , за да изберете "Channel Source" / "Източник на канала", Channel installation Mode / Режим за инсталиране на канали и Parent Control / Родителски контрол.
2. Натиснете [OK], за да влезете в "Parental Controls" / "Родителски контрол", след това натиснете  или използвайте цифровите бутони на дистанционното управление, за да въведете паролата по подразбиране "1234".
3. Натиснете бутона , за да изберете Channels Blocked / Блокирани канали, Program Restrictions / Ограничения на програми, Inputs Blocked / Блокирани източници и Change PIN / Промяна на ПИН.

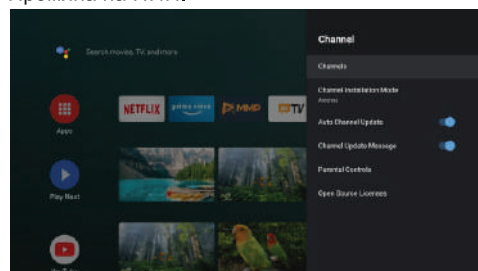


Настройки

Конфигурации на устройството

1. Натиснете бутона $\wedge/\vee$, за да изберете опциите About (Обща информация), Date & Time (Дата и час), Timer (Таймер), Language (Език), Inputs (Източници), Picture (Картина), Sound (Звук), Google Assistant (Google Асистент), Reset (Нулиране) и други.

2. Натиснете **【OK】**, за да превключите на съответната под-опция.

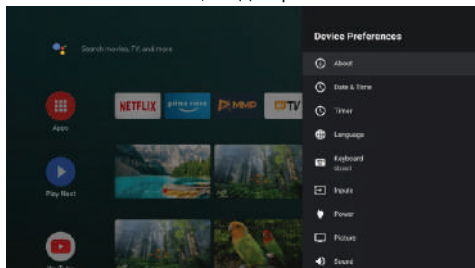


Обща информация

1. Натиснете бутона $\wedge/\vee$, за да проверите допълнителна информация като System update (Системна актуализация), Device name (Име на устройството), Restart (Рестартиране), Status (Статус) и други.

2. Натиснете бутона **BACK**, за да се върнете в предишното меню.


Натиснете бутона **EXIT**, за да излезете от менюто.

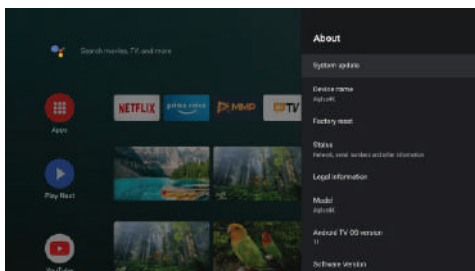

* Горните снимки са единствено с илюстративна цел. Отнесете се към продукта за допълнителна информация.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако изберете Factory reset / Възстановяване на фабричните настройки, това ще изтрие всички данни от вградената памет на вашето устройство, включително: вашия Google акаунт, системни данни, данни от приложенията, настройки и изтеглени приложения.

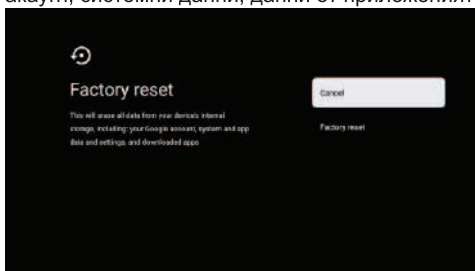


Настройка на източника на телевизия

4. Настройка на източника на телевизия

За да въведете източник на телевизия на началната страница:

1. Натиснете бутона  или изберете “Live TV” на началната страница.

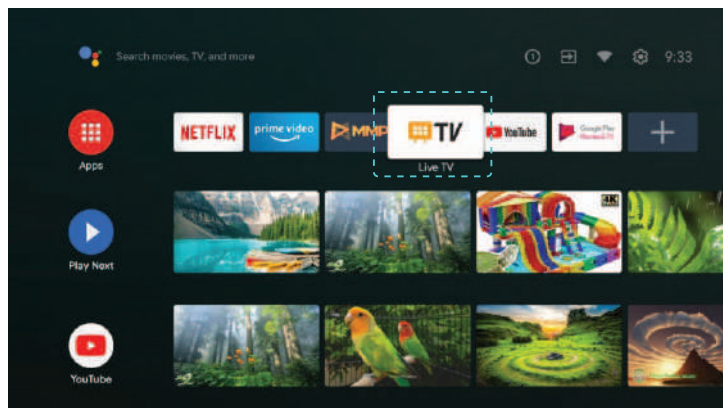


2. Натиснете бутона , след което изберете “Channels” / “Канали” и изберете “New Channels Available” / “Нови налични канали”, за да потвърдите.


Google Play

5. Google Play


За да достъпвате и да изтегляте приложения от Google Play, трябва да се впишете с акаунт на Google.

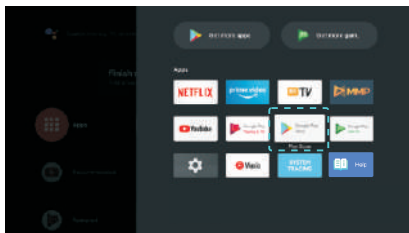

След като стартирате Google Play, ще получите известие да се впишете или да създадете

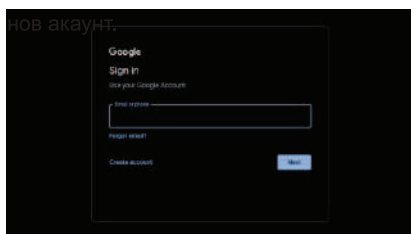

След като се впишете, ще се отвори страницата по-долу. Прелистете списъка с приложения, достъпни за изтегляне или натиснете бутона за Google Асистент на дистанционното управление, за да използвате гласовите функции на Google.

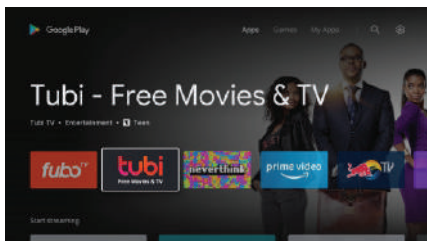

Помощ

Няма сигнал	Проверете дали АС кабела на телевизора е включен. Ако все още няма сигнал, извадете кабела и го включете в контакта отново след 60 секунди. Отново включете телевизора.
Не приема правилно сигнал	- Двоини или фантомни изображения може да се появят на екрана на телевизора ако има планини или високи сгради близо до мястото, на което се намирате - Ако използвате вътрешна антена, поради някои причини, приемането на сигнал може да е по-трудно. Настройте позицията на антената за максимално добро приемане. Ако това не подобри картината, може да се наложи да преминете на външна антена.
Няма картина	- Проверете дали антената е добре включена отзад на телевизора. - Проверете другите канали, за да видите дали проблемът продължава
Картина без звук	- Пробвайте да увеличите звука - Проверете дали звука на телевизора е изключен
Има звук, но няма картина или картината е размазана	Опитайте да настроите контраста и осветеността
Статичен шум пречи на качеството на звука и картината	Проверете дали антената е добре включена отзад на телевизора
Размазани линии на екрана	Електрически уреди като например сешоар или прахосмукачка може да пречат на телевизора ви. Изключете тези електрически уреди.
Дистанционното не работи	- Уверете се, че найлоновата опаковка, в която е било дистанционното при разпаковане е отстранена. Опитайте да използвате дистанционното на по-кратко разстояние от телевизора. Проверете дали сте поставили батериите правилно или пробвайте да сложите нови батерии в дистанционното. - Телевизорът ще превключи на режим на готовност след няколко минути, ако не получи никаква команда.
Не възпроизвежда видео (режим телевизор)	Проверете дали кабела е включен в HDMI порта правилно или е огънат някъде
Вертикална мигаща линия (режим телевизор)	Влезте в основното меню и настройте вертикалното възпроизвеждане, за да елиминирате вертикалната линия.
Хоризонтално разкъсване (Режим телевизор)	Настройте хоризонталното изображение на картината, за да премахнете всякакви хоризонтални линии.
Мониторът е много светъл или тъмен (режим телевизор)	Настройте яркостта или контраста
Няма ответна реакция от компютъра	Проверете дали резолюцията на екрана на компютъра е настроена на съвместима с телевизора
Появяват се линии, когато устройството е включено към RCAпорта	Уверете се, че използвате качествен кабел за целта.
Проблемите остават неразрешени	Извадете кабела от контакта и изчакайте 30 секунди, след това включете в контакта, ако проблемът продължава, не се опитвайте да поправите телевизора сами. Свържете се с центъра за услуги.

Не оставяйте телевизора да показва статична картина без значение дали е от видео на пауза, картина на менюто и др. за дълъг период от време, това може да повреди дисплея и може да доведе до изгаряне на изображението.

Дистанционно управление



*Google Асистент не е достъпен на някои езици и в някои държави. Наличността на услугите варира по държави и език.

- 1 Превключва телевизора между режим "включен" и режим "в готовност".
- 2 Индикаторна светлина.
- 3 Заглушава или възстановява звука на вашия телевизор.
- 4 **PVR**: Записва Live TV програма.
- 5 Показва електронното ръководство за програми.
- 6 **INFO**: Показва информация за текущия канал, като точен час и име на канала.
- 7 **HOME**: Показва началния екран.
- 8 **Меню**: Показва менюто за екрана за визуализация.
- 9 **Източници**: Показване/Избор на опции за източник на сигнала.
- 10 **Навигационни бутони**: Стрелка НАГОРЕ/НАЛЯВО/НАДЯСНО/НАДОЛУ.
- 11 **Back**: Натиснете, за да се върнете назад в менюто.
- 12 **Exit**: Излизате от менюто на екрана за визуализация.
- 13 **Google Асистент**: Използвайте Google с гласа си, за да контролирате вашия телевизор.
- 14 **YouTube**: Свързва ви с YouTube (необходима е интернет връзка).
- 15 **NETFLIX**: Свързва ви с NETFLIX за гледане на телевизионни програми и филми онлайн (необходима е интернет връзка).
- 16 **Prime video**: Свързва ви с Prime video (необходима е интернет връзка).
- 17 **Google Play**: Свързва ви с Google Play.
- 18 **Медийни контроли**: Превъртане напред/назад
Пуска последната/следващата програма
Пуска/Спира на пауза/Прекратява програма
- 19 **TXT**: Натиснете, за да въведете телекест, когато гледате програма.
- 20 **Audio**: Показва списък с аудио езици с опция да изберете аудио език или аудио формат, ако е достъпен (приложимо само когато телевизионната програма има тази функция).
- 21 **SUBT**: Субтитри.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una advertencia importante en la documentación que acompaña al aparato.	PRECAUCIÓN
		Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.
	Advertencia El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado Si el televisor cambia a un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, el centro de contacto necesita ser revisado por un técnico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo. Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal
23. Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté calificado.
24.  Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
25. Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
La temperatura de operación máxima es 45 grados centígrados. La altitud máxima son 2000 metros.




BOTONES Y CONEXIONES DEL TV

Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Uno claves:

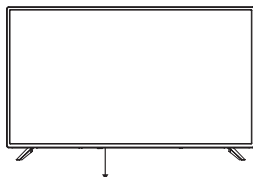

Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.






Siete claves:

	Encender/Apagar la alimentación.
SOURCE /	Selección de entrada de señal externa.
MENU / OK	Muestre el menú principal y confirme la selección de los elementos del menú.
CH+/-	Selección del canal.
VOL+/-	Ajusta el volumen.


	Entrada AV Entrada de señal AV externa		Entrada USB Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida ÓPTICA Conecte el receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		RJ45 Conéctate a Internet.



* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar.

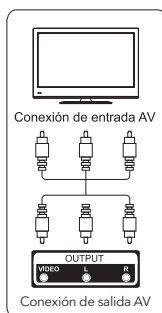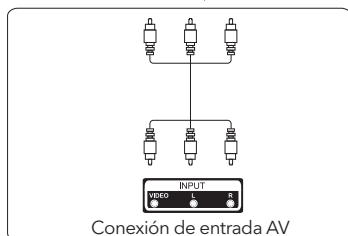

INSTALAR Y CONECTAR LA TV

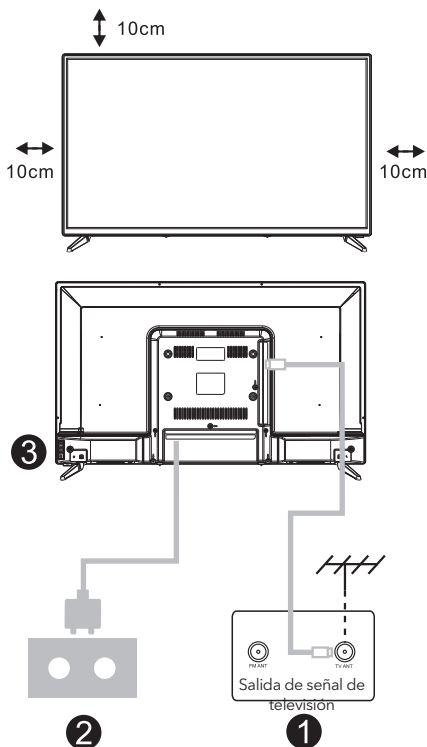

Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.


Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC100-240V~ 50/60Hz).

Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a verde.

Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior. Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta CI en la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de silicona en la ranura.




Nota: Imagen solo con fines de referencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS PATAS DEL TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

Nota:

Los dibujos son sólo para información. Por favor, preste atención a los detalles de su apoyo.

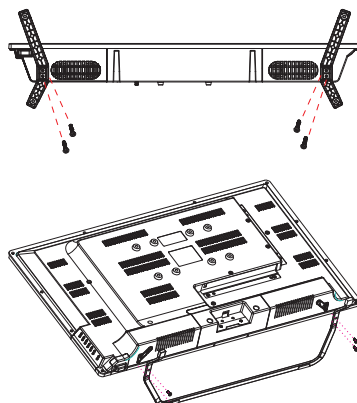

CONFIGURACIÓN INICIAL

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración en pantalla le guiará en la configuración de su Televisor (TV). Por favor, siga la guía para configurar su TV correctamente.

1.1 Selección de idioma

Utilice los botones **▲** / **▼** para seleccionar los idiomas del sistema y, a continuación, pulse **【OK】** para confirmar.

1.2 Configurar rápidamente tu televisor con su teléfono Android™? (Continuar/omitir)

Para conectar su Smartphone Android a su TV. Seleccione "Continuar".


1. En su teléfono Android, abra la aplicación Pre-instalada "Google".

2. Escriba o diga: "Ok Google, configurar mi dispositivo".

3. Pulse el nombre del modelo en la lista.

Nota: Pulse "ATRÁS" para cancelar.

Si solo desea utilizar su televisor con normalidad, seleccione "Omitir".

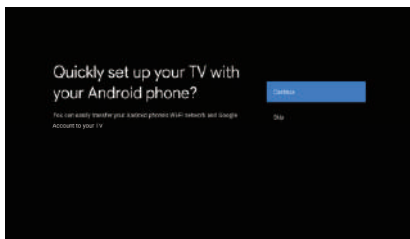

1.3 Configurar la red

Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar el Wi-Fi al que desea conectarse, introduzca la contraseña y confirme para conectarse. Si selecciona "Omitir", podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.

1.4 Iniciar sesión en la Cuenta de Google


Acceda para obtener nuevas aplicaciones, recomendaciones, películas y mucho más de Google.

Utilizar su Control Remoto:

Utilice el control remoto para introducir su cuenta de Google y su contraseña para acceder a su cuenta correspondiente.


1.5 Condiciones de Servicio

Al aceptar las condiciones de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para continuar con esta condición.

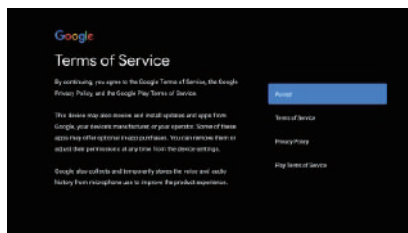

1.6 Servicios de Google


Seleccione "Aceptar" para confirmar si quiere que se identifique su ubicación en su Android TV y aceptar el envío automático de información de diagnóstico a Google para ayudar a mejorar su experiencia con Google.

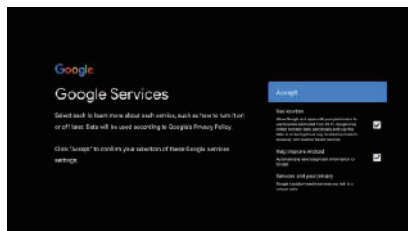





1.7 Ejecutar las Instalaciones Automáticas

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google mediante este proceso.

Seleccione **"Continuar"** para pasar a la página siguiente.

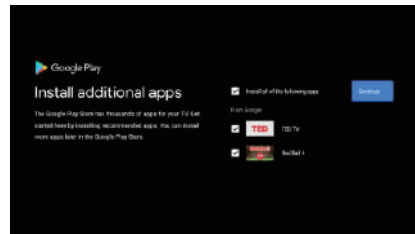

Ahora aparecerán pantallas de información; puede desplazarse por los pasos pulsando el botón direccional "DERECHA1" para continuar.

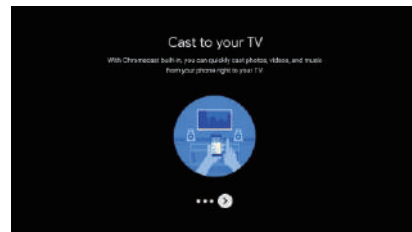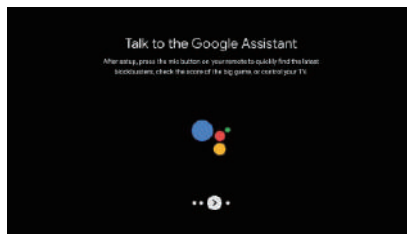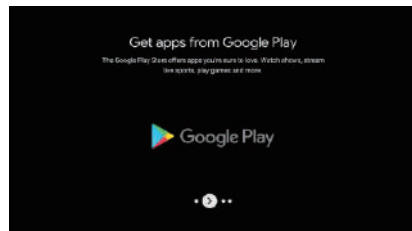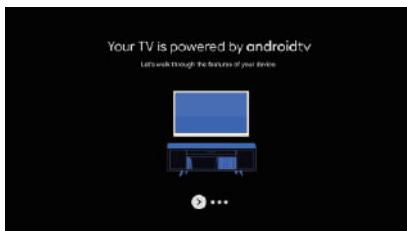

1.8 Emparejamiento del Control Bluetooth

1. Pulse 'ATRÁS' (BACK) y 'VOL-' (VOLUME DOWN) simultáneamente en el control remoto para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora del control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.
2. Pulse 'ATRÁS BACK' (BACK) para saltar el modo de emparejamiento.



1.9 Seleccione la Región/País

Seleccione el país en el que está utilizando el dispositivo con los botones direccionales $\wedge$ / $\vee$, y luego pulse **【OK】** para confirmar.

1.10 Seleccione el modo de TV (Hogar/Comercio)

Por favor, asegúrese en este paso, de seleccionar **"Home"** si está utilizando este televisor para su uso en casa. Asegúrese de confirmar una vez que haya seleccionado **"Hogar"**.



1.11 Chromecast built-in™.

Selecciona Encender/Apagar para que Chromecast built-in esté disponible.



1.12 Ajuste de Canales de TV

Seleccione Antena/Cable para buscar el canal de TV.

Si selecciona **"Omitir"**, la búsqueda de canales se puede realizar en el menú.

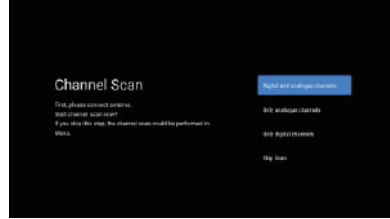
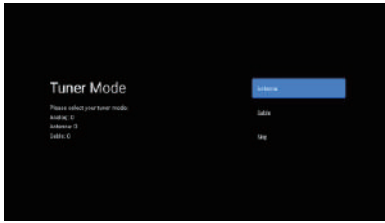


Configuración completada y Condiciones de Exención de Responsabilidad

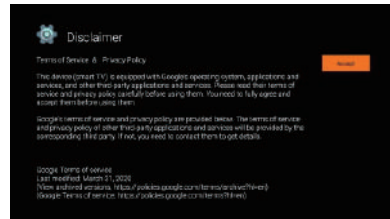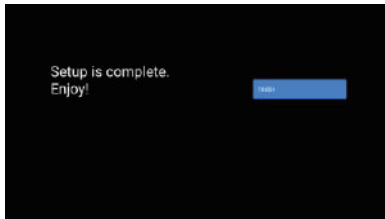

INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, ahora entrará al inicio por la pantalla o pulse el botón  para mostrar la página de inicio.

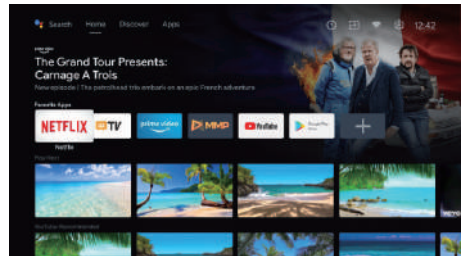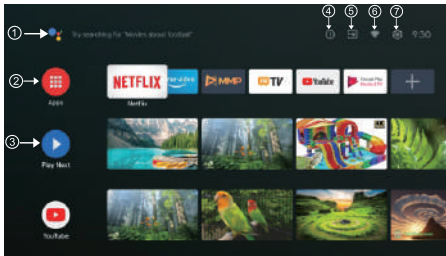

*En algunos países, la Interfaz de Usuario (UI) de la pantalla de inicio de puede ser diferente a la de la imagen anterior; por favor, consulte el producto para más detalles.

1. Asistente de Google

Utilice su voz para saltar a los programas, controlar los dispositivos y mucho más—solo tiene que pedirselo a Google.

2. Aplicaciones (Apps)

Seleccione las "Apps" para tener acceso a todas tus aplicaciones. Las aplicaciones pre-instaladas están disponibles para usted en esta fila, seleccione "Google Play", si desea buscar y descargar aplicaciones adicionales.

3. Ejecutar Siguiente

Cada fila más allá de este punto mostrará el contenido recomendado de las aplicaciones que ya tiene instaladas.

4. Notificaciones

Aquí se mostrarán todas las notificaciones relacionadas con cualquier cosa en su TV Android.

5. Entradas

Seleccione esta opción si desea ajustar la entrada de su TV, Ejemplo: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Red

Se mostrará qué conectividad de red hay, Wi-Fi o Ethernet.

7. Ajustes

Gestiona las aplicaciones y los controles del televisor, cambia las preferencias, los sonidos y la cuenta.

CONFIGURACIÓN

Ajustes


Permite ajustar diversas prestaciones de su televisor.

1. Presione el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar "Configuración" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla
2. Pulse el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Configuración
3. Pulse **【OK】** para entrar.

Red e Internet

Ajuste todos los parámetros de la red y compruebe la conexión si tiene problemas de conexión.


1. Pulse el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar "Red e Internet" en el menú de configuración.
2. Pulse el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar:
Wi-Fi/Añadir nueva red/Escaneo siempre disponible/Configuración de proxy/Configuración de IP.

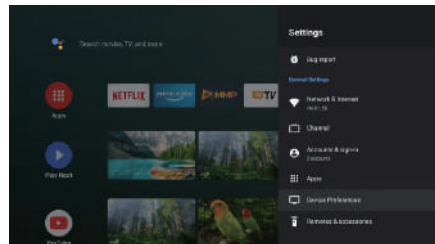

Canal


Muestra el submenú de exploración en función de los diferentes modos de instalación de los canales.

1. Pulse el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar la "Fuente del Canal", el Modo de Instalación del Canal y el Control Parental.
2. Pulse **【OK】** para entrar en "Control parental" y, a continuación, pulse $\wedge / \vee$ o utilice los botones numéricos del control remoto para introducir la contraseña predeterminada "1234".
3. Pulse el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar Canales Bloqueados, Restricciones de Programa, Entradas Bloqueadas y Cambiar PIN.

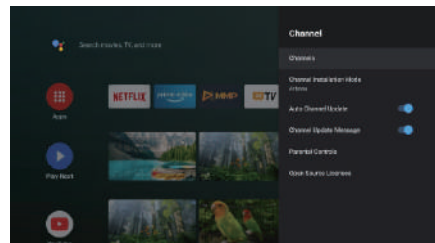

Preferencias del Dispositivo


1. Presiona el botón $\wedge / \vee$ para seleccionar las opciones de Acerca de, Fecha y Hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Reinicio y otras.
2. Pulse **【OK】** para saltar a la sub-opción correspondiente.

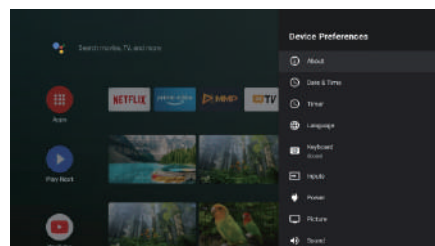

Acerca de


1. Pulse el botón $\wedge / \vee$ para comprobar información adicional como actualización del sistema, nombre del dispositivo, Reinicio, Estado, y más.
2. Pulse el botón **BACK** para volver al menú anterior. Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.

* Las imágenes de arriba son sólo para referencia, por favor, consulte el producto para los detalles.

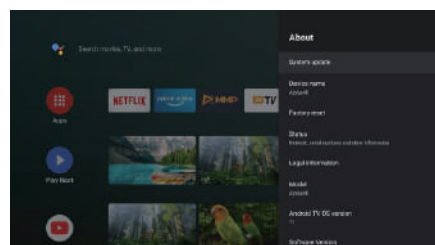

Restablecimiento de fábrica

Si se selecciona el restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo, incluidos: la cuenta de Google, los datos y la configuración del sistema y de las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

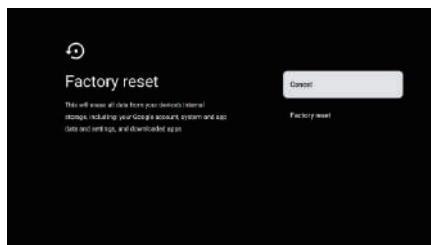


CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE DEL TV

Ajuste de la Fuente del TV


Para introducir la fuente del TV en la Página de inicio:

1. Pulse el botón  o seleccione "TV en Vivo" en la Página de Inicio.
2. Pulse el botón , luego seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos Canales Disponibles" para entrar.

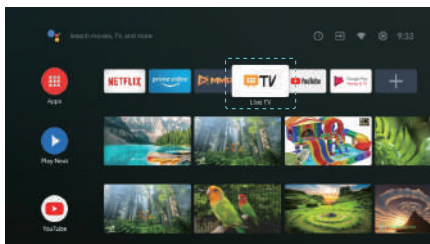


GOOGLE PLAY


Para tener acceso y descargar aplicaciones de Google Play, debe iniciar sesión con una Cuenta de Google.

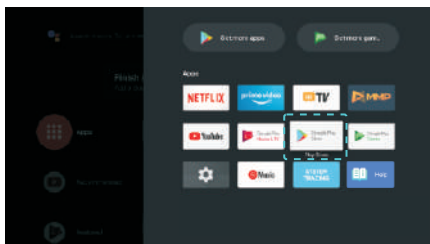

Una vez que abra Google Play, se le pedirá que inicie sesión o cree una nueva cuenta.

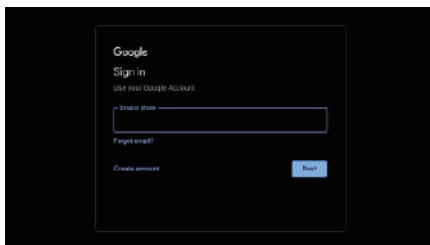

Una vez que haya iniciado sesión, se le llevará a la siguiente página, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar, o pulse el botón de Asistente de Google en su control remoto para hablar con Google.

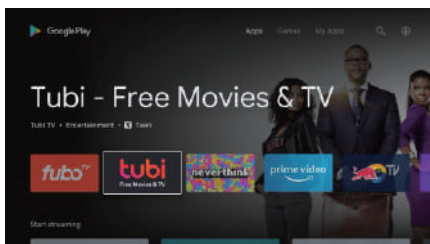

AYUDA

Sin energia	• Compruebe si el cable de TV está conectado. Si sigue sin haber corriente, desconecta el enchufe y vuelve a conectarlo a la toma transcurridos 60 segundos. Vuelve a conectar la alimentación.
La señal no se recibe bien	• Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de usted. Puede ajustar la imagen mediante operación manual: consulte las instrucciones para ajustar el nonio o ajuste la dirección de la antena exterior. • Si utiliza una antena de interior, en determinadas circunstancias la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que tenga que cambiar a una antena externa.
Sin imagen	• Compruebe que la antena de la parte posterior del televisor está correctamente conectada. • Compruebe otros canales para ver si el problema persiste.
El video aparece sin audio	• Prueba a subir el volumen. • Compruebe si el sonido del televisor está silenciado o no.
Aparece el audio, pero o el video no aparece o está descolorido	• Prueba a ajustar el contraste y el brillo
El ruido estático afect calidad de video y el audio	• Compruebe que la antena de la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas discontinuas en la pantalla	• Los aparatos eléctricos, como secadores de pelo, aspiradoras, etc., pueden interferir con el televisor. Apáguelos.
El mando a distancia no funciona	• Asegúrese de haber retirado la bolsa de plástico que acompaña al mando a distancia. Intente utilizar el mando a distancia a una distancia menor del televisor. Compruebe que las pilas están insertadas correctamente o pruebe a utilizar pilas nuevas con el mando a distancia. • El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (PC modo)	• Compruebe que el cable está conectado correctamente al puerto HDMI o que el cable está doblado en algún lugar.
Línea vertical intermitente (PC Mod)	• Entre en el menú principal y ajuste la posición vertical para eliminar la línea vertical.
Tearing Horizontal (PC Modo)	• Ajuste la posición horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.
La pantalla es muy clara o oscura (Modo PC)	• Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta del PC	• Compruebe que la resolución de la pantalla del PC está ajustada a una resolución compatible con la del televisor.
Líneas que aparecen cuando un dispositivo esta conectado al puerto RCA	• Asegúrate de utilizar un cable de buena calidad.
Problemas no resueltos	• Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Póngase en contacto con el servicio técnico.

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea de un video en pausa, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que esto dañará la pantalla y puede provocar que la imagen se queme.

CONTROL REMOTO



1. Cambia el TV entre el modo de encendido y el de espera.
2. Luz indicadora.
3. Silenciar o restablecer el sonido del TV.
4. **PVR:** Programador de Televisión en Directo.
5. Muestra la Guía Electrónica de Programación (EPG).
6. **INFO:** Muestra la información actual del canal, como la hora actual y el nombre del canal.
7. **INICIO:** Muestra la pantalla de inicio.
8. **Menú:** Muestra el menú OSD (Caracteres en Pantalla).
9. **Input:** Muestra/Selecciona las opciones de la fuente de la señal.
10. **Botones de navegación:** Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
11. **Atrás:** Pulse para retroceder en los menús.
12. **Salir:** Salir del menú OSD.
13. **Asistente de Google:**
Hable con Google para controlar su televisor con su voz.
14. **YouTube:**
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
15. **NETFLIX:**
Se conecta a NETFLIX para ver programas de TV y películas en línea (requiere conexión a Internet).
16. **Prime video:**
Se conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
17. **Google Play:** Se conecta a Google Play.
18. **Control multimedia:**
Avance/retroceso rápido
Reproducir el último/siguiente programa
Reproducir/Pausar/Parar programa
19. **TXT:** Pulse para entrar en el Teletexto cuando reproduzca el programa.
20. **Audio:** Muestra la lista de idiomas de audio y selecciona un idioma o formato de audio si está disponible (solo se aplica cuando el programador de TV tiene esta función).
21. **SUBT** SUBTÍTULOS.

*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.



Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informaran de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.

Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros desechos comerciales para su eliminación.



Correcta eliminación de las pilas de este producto (Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando esta indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe las pilas de otros tipos de basura doméstica y reciclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.

PRECAUCION



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)

Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100 mW a 2,4 GHz -2,4835 GHz

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

LICENCIAS



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales inéditos. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Aviso: Dolby Atmos y Dolby Vision solo están disponibles en modelos UHD.

Google, YouTube, Android 1V y Chromecast integrado son marcas comerciales de Google LLC.

SUGERENCIA

Para facilitar la instalación básica y evitar cualquier riesgo de arañazos o daños, recomendamos utilizar un destornillador PH2.

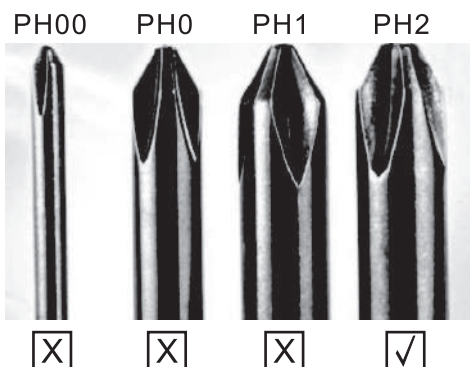

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en niños, tomando simples precauciones como:

1. Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizar solo muebles que puedan soportar de manera segura el televisor.
3. Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor sobre tela u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y el mueble de apoyo.
6. Educar a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles. Si su televisor actual se conserva y se reubica, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

Tornillo para montaje en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M3.

Nota: no colgar en un ángulo para evitar el riesgo de caída.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.
	Warning Το σύμβολο της αστραπής με κεφαλή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ερμαρίου. Για τη συντήρηση να απευθυνέστε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Αν γίνουν αλλαγές ή γενικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Για την επισκευή απευθυνθείτε στα κέντρα υποστήριξης πελάτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε την τηλεόραση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβιάζετε τη διάταξη ασφάλειας του πολωμένου ή γειωμένου φιν. Ένα πολωμένο φιν έχει δύο ακροδέκτες, με τον ένα πιο πλατύ από τον άλλο. Ένα γειωμένο φιν έχει δύο ακροδέκτες και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Ο πλατύς ακροδέκτης ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Όταν το παρεχόμενο φιν δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παρωχημένης πρίζας.
- Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να μην πατήσει κανείς πάνω του και να μην πιεστεί, ιδίως κοντά στο φιν, σε πολλαπλές πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, την επιτραπέζια βάση, το τρίποδο, τον βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή που πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καροτσάκι, προσέχετε όταν μετακινείτε το καροτσάκι μαζί με τη συσκευή, για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Προσοχή:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Το φιν τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταξίματα ή πιτσιλιές. Αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή -Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο ή οροφή μόνο όπως συνιστά ο κατασκευαστής.
-  Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε ανά πάσα στιγμή κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.
- Ο ακροδέκτης USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0,5A υπό κανονική λειτουργία. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις μόνο. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε καμία εργασία συντήρησης διαφορετική από εκείνη που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, εκτός εάν έχετε την εξειδίκευση για να το κάνετε.
- Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, πυρκαγιά ή παρόμοιες καταστάσεις.


- Αυτός ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.
- Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα

ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο λειτουργικό σχήμα. Η πραγματική θέση και διάταξη στα διάφορα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρει.

Ένα πλήκτρο:

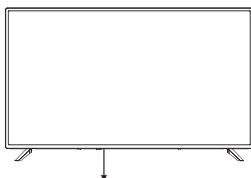

Πατήστε αυτό το κουμπί στην κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Επτά πλήκτρα:

	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
SOURCE / (ΠΗΓΗ)	Επιλογή εισόδου εξωτερικού σήματος
MENU / OK	Εμφάνιση κύριου μενού και επιβεβαίωση επιλογής στοιχείου MENU (MENU)
CH+/-	Επιλογή καναλιού
VOL +/-	Ρύθμιση έντασης ήχου

Διεπαφή ακροδεκτών


Σημείωση: Ακολουθούν οι διαφορετικές διεπαφές ακροδεκτών. Η πραγματική θέση και διάταξη ή ο αριθμός στα διάφορα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV
	ΥΠΟΔΟΧΗ CI Η είσοδος της συσκευής ανάγνωσης καρτών CI (κοινή διεπαφή) απαιτεί CAM (μονάδα πρόσβασης υπό όρους) που χρησιμοποιείται για τη συνδρομητική τηλεόραση.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από την υποδοχή βίντεο HDMI.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF)
	Είσοδος USB Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων της ή για εγγραφή προγραμμάτων μέσω της λειτουργίας PVR.
	Έξοδος OPTICAL Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	RJ45 Συνδέστε το διαδίκτυο.





*Μην αγγίζετε ή πλησιάζετε τους ακροδέκτες HDMI, USB και αποτρέψτε την παρεμβολή τυχόν ηλεκτροστατικής εκφόρτισης στη λειτουργία τους, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία USB, διαφορετικά θα προκληθεί διακοπή της λειτουργίας της τηλεόρασης ή μη φυσιολογική κατάσταση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

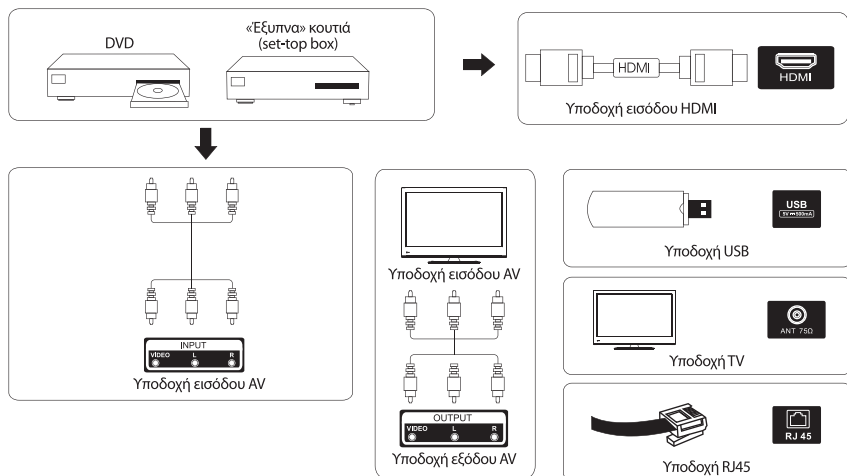

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

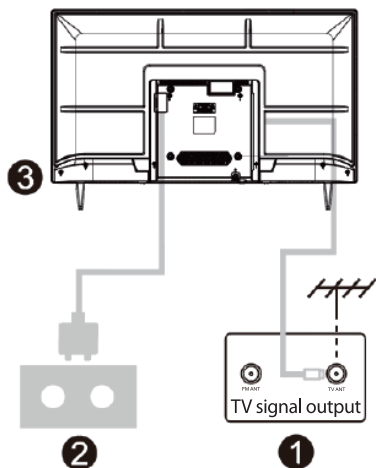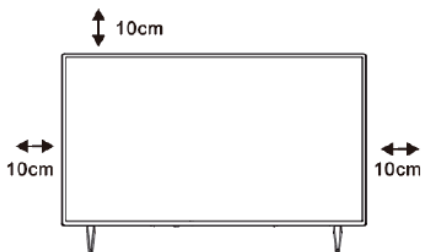

Ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της. Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε υγρές ή θερμές επιφάνειες (όπως φως, κερί, θερμαντικό σώμα). Μην φράζετε τις θυρίδες εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Σύνδεση της κεραίας και της τροφοδοσίας


1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

3. Συνδέστε το στην υποδοχή τροφοδοσίας, μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής (κόκκινη ενδεικτική λυχνία), πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης ή το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Σημείωση:

Εάν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στην επάνω πλευρά, στη θήκη με τα αξεσουάρ υπάρχει ένα κάλυμμα σιλικόνης για την υποδοχή της κάρτας CI (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν διατίθεται τέτοιο κάλυμμα σιλικόνης). Τοποθετήστε το κάλυμμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.




Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Ανοίξτε τη συσκευασία από χαρτόνι και αφαιρέστε την τηλεόραση, τα διάσπαρτα αξεσουάρ και τη βάση (ορισμένα μοντέλα δεν έχουν βάση).
2. Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση, καλύψτε την με μαλακό ύφασμα, τοποθετήστε την στο τραπέζι, με την πλευρά της οθόνης στραμμένη προς τα κάτω ώστε να ακουμπά στο μαλακό υλικό και βιδώστε τον λαϊμό της βάσης στην τηλεόραση.
3. Βιδώστε τη βάση και συνδέστε τη στην τηλεόραση.
4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

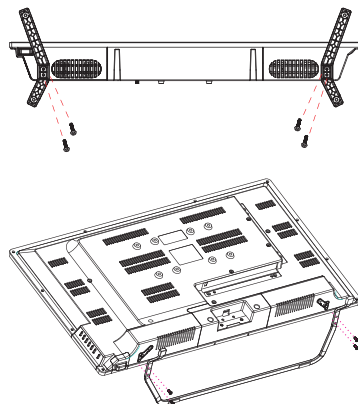

ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Για την πρώτη αρχική ρύθμιση, ο οδηγός ρύθμισης που εμφανίζεται στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει για τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας. Ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.

1.1 Language select (Επιλογή γλώσσας)

->Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Λ** / **Υ** για να επιλέξετε τις γλώσσες λειτουργίας του συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

1.2 Quickly set up your TV with your Android™ phone? (Γρήγορη ρύθμιση της τηλεόρασης με το τηλέφωνο Android σας) [Continue (Συνέχεια)/Skip (Παράλειψη)]


Για να συνδέσετε ένα smartphone με λειτουργικό Android με την τηλεόρασή σας, Επιλέξτε «Continue» (Συνέχεια).

1. Στο τηλέφωνο Android σας, ανοίξτε την προεγκατεστημένη εφαρμογή «Google».
2. Πληκτρολογήστε ή πείτε, «Ok Google, set up my device» (Εντάξει Google, ρύθμισέ τη συσκευή μου).
3. Πατήστε το όνομα του μοντέλου στη λίστα.

Σημείωση: Πατήστε «BACK» (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) για ακύρωση

Εάν θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε κανονικά την τηλεόρασή σας, επιλέξτε «Skip» (Παράλειψη)

Εάν θέλετε απλώς να χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας κανονικά, επιλέξτε "Παράλειψη"

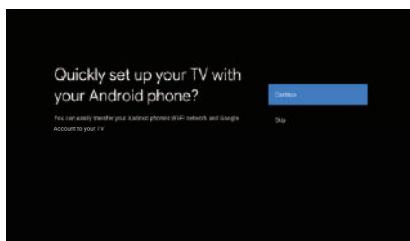

1.3 Configure the network (Ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου)

Πατήστε τα κουμπιά $\wedge$ / $\vee$ για να επιλέξετε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον για να συνδεθείτε.

Εάν επιλέξετε «Skip» (Παράλειψη), η διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων θα μπορούσε να εκτελεστεί στην αρχική σελίδα ή στο μενού ρυθμίσεων.

1.4 Google Account Sign in (Σύνδεση σε λογαριασμό Google)


Συνδεθείτε για να λάβετε νέες εφαρμογές, προτάσεις, ταινίες και πολλά άλλα από την Google.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας:

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον λογαριασμό Google σας και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Google.


1.5 Terms of Service (Όροι Παροχής Υπηρεσιών)

Με την αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google, βελτιώνετε την εμπειρία χρήσης του προϊόντος σας. Επιλέξτε «Accept» (Αποδοχή) για να προχωρήσετε συναινώντας σε αυτόν τον όρο.

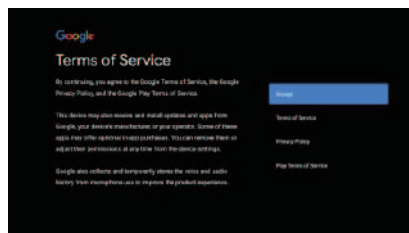

1.6 Google Services (Υπηρεσίες Google)

Επιλέξτε «Accept» (Αποδοχή) για να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε να προσδιορίζεται η τοποθεσία σας στην Android τηλεόραση και εάν συμφωνείτε με την αυτόματη αποστολή διαγνωστικών πληροφοριών στην Google, ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία σας με τις υπηρεσίες Google.

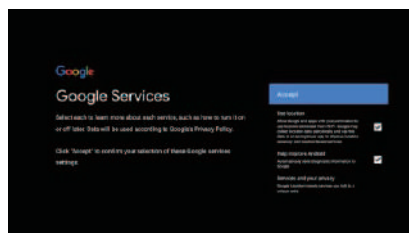


1.7 Play Auto Installs



(Αναπαραγωγή αυτόματων εγκαταστάσεων)



Επιλέξτε με αυτήν τη διαδικασία την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση των προτεινόμενων εφαρμογών Google και άλλων.

Επιλέξτε “Continue” στην επόμενη σελίδα.

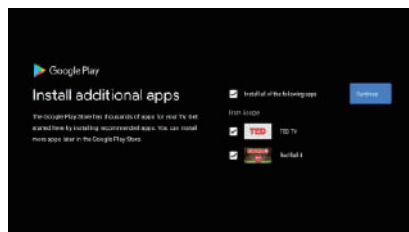

Οι οθόνες πληροφοριών θα εμφανιστούν και μπορείτε να μεταβείτε από το ένα βήμα στο άλλο πατώντας το κουμπί κατεύθυνσης προς τα δεξιά για να συνεχίσετε.

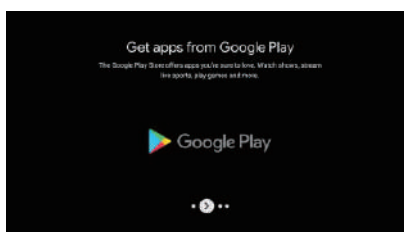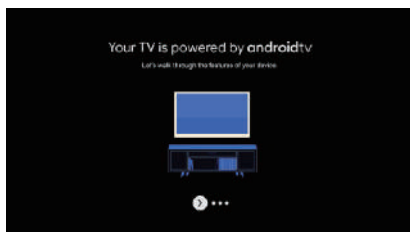

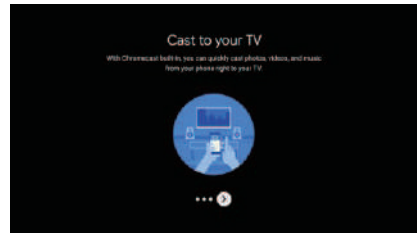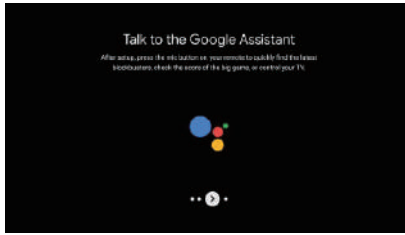

1.8 Pairing Bluetooth Remote

(Σύζευξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth)

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά “BACK” (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

και “VOL-” στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει όταν εισέρχεστε στη λειτουργία σύζευξης.

2. Πατήστε το κουμπί “BACK” (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) για να παραλείψετε τη λειτουργία σύζευξης..



1.9 Select Region/Country

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τα κουμπιά βέλους $\wedge$ / $\vee$ και, στη συνέχεια, πατήστε **【OK】** για επιβεβαίωση.

1.10 Select TV mode (Home/Retail) [Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (οικιακή/επαγγελματική)]

Σε αυτό το βήμα βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το στοιχείο “Home” (Σπίτι), ιεάν χρησιμοποιείτε αυτήν την τηλεόραση στο σπίτι. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε την επιλογή του στοιχείου “Home” (Σπίτι).



1.11 Chromecast built-in™

Επιλέξτε On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να γίνει διαθέσιμο το Chromecast built-in.



1.12 TV Channel Setting (Ρύθμιση τηλεοπτικών καναλιών)

Επιλέξτε τα στοιχεία «Antenna/Cable» (Κεραία/Καλωδιακή) για σάρωση των τηλεοπτικών καναλιών.

Εάν επιλέξετε “Skip” (Παράλειψη), η σάρωση των καναλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μενού.

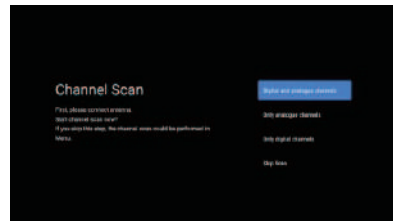
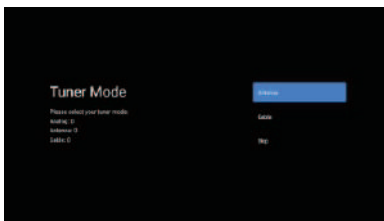


Ολοκλήρωση της εγκατάστασης και όροι δήλωσης αποποίησης ευθύνης

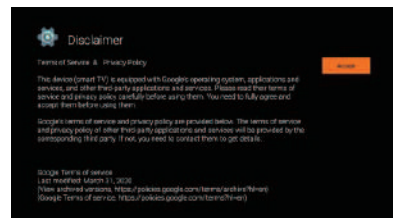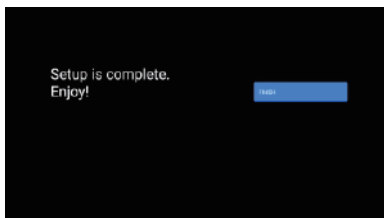

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα μεταβείτε στην αρχική οθόνη είτε μέσω της τηλεόρασης είτε πατώντας το κουμπί  για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα.

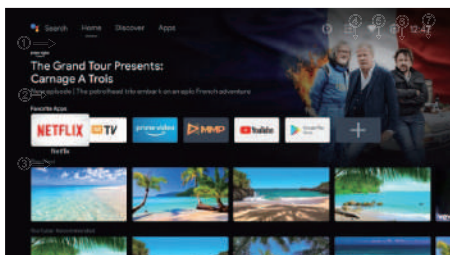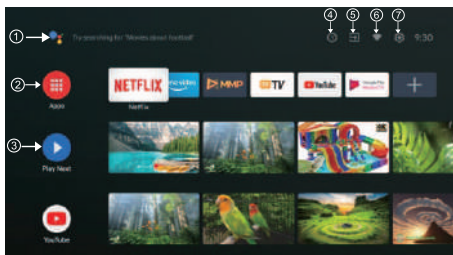

*Σε ορισμένες χώρες η διεπαφή χρήσης της αρχικής οθόνης ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά απ' ό,τι στην παραπάνω εικόνα. Ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

1. Βοηθός Google

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να μεταβείτε σε εκπομπές, να ελέγξετε συσκευές και πολλά άλλα—αρκεί απλά να ρωτήσετε την Google.

2. Apps (Εφαρμογές)

Επιλέξτε το στοιχείο «**Apps**» (**Εφαρμογές**) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας. Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες προς επιλογή σε αυτήν τη σειρά, επιλέξτε το στοιχείο «**Google Play**», εάν θέλετε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε επιπλέον εφαρμογές.

3. Play Next (Αναπαραγωγή επόμενου)

Στο εξής, σε κάθε σειρά θα εμφανίζεται προτεινόμενο περιεχόμενο από τις εφαρμογές που έχετε ήδη εγκαταστήσει.

4. Notifications (Ειδοποιήσεις)

Εδώ θα εμφανίζονται όλες οι ειδοποιήσεις που σχετίζονται με οτιδήποτε παρακολουθείτε στην Android τηλεόρασή σας.

5. Inputs (Είσοδοι)

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο αν θέλετε να ρυθμίσετε την είσοδο της τηλεόρασής σας, για παράδειγμα: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Network (Δίκτυο)

Εμφανίζουν τον τύπο συνδεσιμότητας, δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet.

7. Settings (Ρυθμίσεις)

Διαχειριστείτε εφαρμογές και στοιχεία ελέγχου τηλεόρασης, αλλάξτε προτιμήσεις, ήχους και λογαριασμό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)


Επιτρέπει τη ρύθμιση διαφόρων χαρακτηριστικών απόδοσης της τηλεόρασής σας.

1. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το στοιχείο «Settings» (Ρυθμίσεις) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεις.
3. Πατήστε **OK** για είσοδο.

Networks & Internet (Δίκτυο και διαδίκτυο)

Προσαρμόστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση, εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης.


1. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το στοιχείο «Network & Internet» (Δίκτυο και διαδίκτυο) στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε μεταξύ των στοιχείων: Wi-Fi/Add new network (Προσθήκη νέου δικτύου)/Scanning always available (Σάρωση πάντα διαθέσιμη)/Proxy settings (Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης)/IP settings (Ρυθμίσεις IP).

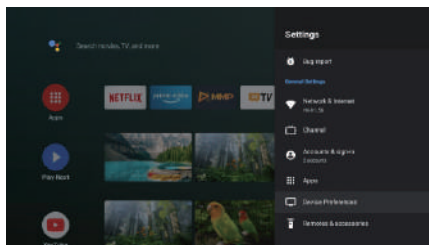

Channel (Κανάλι)


Εμφανίζεται το υπομενού σάρωσης με βάση τις διαφορετικές λειτουργίες εγκατάστασης καναλιών

1. Πατήστε το κουμπί $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε «Channel Source» (Πηγή καναλιού), Channel installation Mode (Λειτουργία εγκατάστασης καναλιού) και Parent Control» (Γονικός έλεγχος).
2. Πατήστε **【OK】** για να εισέλθετε στο στοιχείο "Parental Controls" (Γονικός έλεγχος), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί $\wedge/\vee$ ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "1234".
3. Πατήστε το κουμπί $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε τα στοιχεία Channels Blocked (Αποκλεισμένα κανάλια), Program Restrictions (Περιορισμοί προγράμματος), Inputs Blocked (Αποκλεισμένες εισόδους) και Change PIN (Αλλαγή PIN).

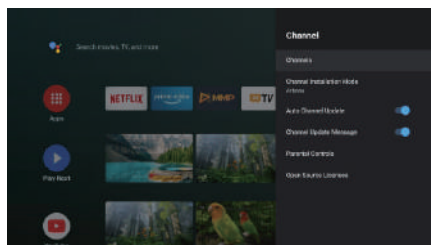

Device Preferences (Προτιμήσεις συσκευής)


1. Πατήστε το κουμπί $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε τα στοιχεία About (Σχετικά), Date & Time (Ημερομηνία και ώρα), Timer (Χρονοδιακόπτης), Language (Γλώσσα), Inputs (Εισοδοί), Picture (Εικόνα), Sound (Ήχος), Google Assistant (Βοηθός Google), Reset (Επαναφορά) κ.λπ.
2. Πατήστε **【OK】** για να μεταβείτε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα επιλογή.

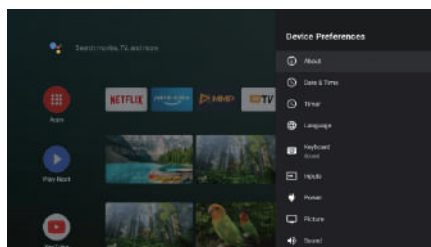

About (Σχετικά)


1. Πατήστε το κουμπί $\wedge/\vee$ για να ελέγξετε περισσότερα στοιχεία όπως System update (Ενημέρωση συστήματος), Device name (Όνομα συσκευής), Restart (Επανεκκίνηση), Status (Κατάσταση) και άλλα.
2. Πατήστε το κουμπί **BACK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί **BACK** για να εξέλθετε από το μενού.

* Οι παραπάνω εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

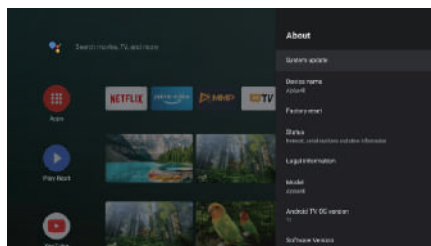

Factory reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)


Εάν επιλέξετε το στοιχείο Factory reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων), θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σας, μεταξύ των οποίων ο λογαριασμός Google σας, δεδομένα και στοιχεία συστήματος και εφαρμογών, καθώς και οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

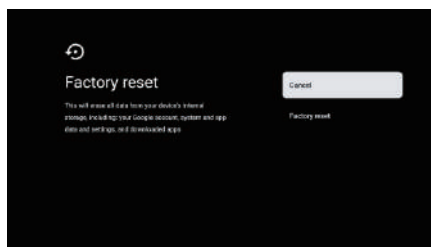

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ


Για να εισαγάγετε την πηγή σήματος τηλεόρασης στην αρχική σελίδα:

1. Πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε το στοιχείο «Live TV» (Ζωντανή τηλεόραση) στην αρχική σελίδα.
2. Πατήστε το κουμπί  στη συνέχεια επιλέξτε τα στοιχεία «Channels» (Κανάλια) και «New Channels Available» (Νέα διαθέσιμα κανάλια) για να εισέλθετε.

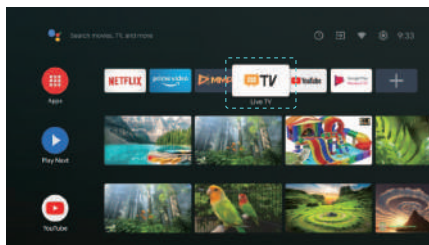


GOOGLE PLAY


Για πρόσβαση και λήψη εφαρμογών από το Google Play, πρέπει να συνδεθείτε με έναν Λογαριασμό Google.

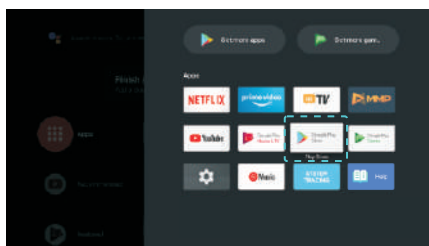

Μόλις ανοίξετε το Google Play, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

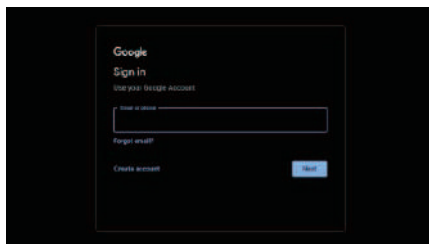

Μόλις συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε στη σελίδα που ακολουθεί. Περιηγηθείτε στη λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών για λήψη ή μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης για να κάνετε αναζήτηση εισάγοντας κείμενο ή μιλώντας στον Βοηθό Google μέσω του τηλεχειριστηρίου σας.

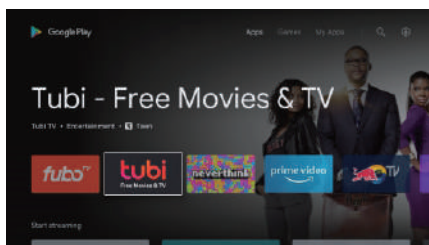

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο. Εάν εξακολουθεί να μη λαμβάνει ρεύμα, αποσυνδέστε το φις και επανασυνδέστε την στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	- Εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε, ενδέχεται να εμφανιστούν διπλές ή φανταστικές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα χειροκίνητα: συμβουλευτείτε τις οδηγίες ρύθμισης κατά Vernier ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. - Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη κάτω από ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε σε εξωτερική κεραία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά. - Προβάλετε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.
Η εικόνα εμφανίζεται χωρίς ήχο	- Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση. - Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος της τηλεόρασης δεν είναι σε κατάσταση σίγασης.
Ακούγεται ήχος, αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο	Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας βίντεο και του ήχου	Βεβαιωθείτε ότι η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά
Σπασμένες γραμμές στην οθόνη	Ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρια μαλλιών ή σκούπες κ.λπ., ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό προστατευτικό που συνόδευε το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. - Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής εάν δεν λάβει απόκριση εντός λίγων λεπτών.
Δεν υπάρχει εικόνα (λειτουργία υπολογιστή)	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα HDMI και ότι το καλώδιο δεν είναι λυγισμένο σε ορισμένα σημεία.
Αναβοσβήνει η κάθετη γραμμή (λειτουργία υπολογιστή)	Εισέλθετε στο βασικό μενού και ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση για να εξαλείψετε την κατακόρυφη γραμμή.
Οριζόντιο σχίσμο (λειτουργία υπολογιστή)	Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της οθόνης για να εξαλείψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία υπολογιστή)	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση από το κεντρικό μενού.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον υπολογιστή	Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή έχει οριστεί σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Εμφανίζονται γραμμές όταν μια συσκευή συνδέεται στη θύρα RCA	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε το στην πρίζα. Εάν τα προβλήματα επιμένουν, μην αποπειραθείτε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Στην οθόνη της τηλεόρασης δεν πρέπει να προβάλλεται μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε αυτή προέρχεται από βίντεο σε παύση είτε από μια οθόνη μενού κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προκληθεί βλάβη στην οθόνη και κάψιμο της εικόνας.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1. Εναλλαγή της τηλεόρασης μεταξύ της ενεργοποίησης και της κατάστασης αναμονής
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασής σας.
4. **PVR:** Εγγραφή ζωντανού τηλεοπτικού προγράμματος.
5. Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού τηλεοπτικών προγραμμάτων (EPG).
6. **Αρχική οθόνη:** Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον κανάλι, όπως η ώρα και το όνομα του καναλιού.
7. **Μενού:** Προβολή αρχικής οθόνης.
8. **Menu:** Προβολή μενού OSD (On Screen Display)
9. **Είσοδοι:** Display/Select signal source options.
10. **Κουμπιά πλοήγησης:** Δρομέας ΕΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ.
11. **Back:** Επιστροφή και περιήγηση στα μενού.
12. **Exit:** Έξοδος από το μενού OSD.
13. **Βοηθός Google**
Μιλήστε με την Google για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.
14. **YouTube**
Συνδέεται στο YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
15. **NETFLIX**
Συνδέεται με το NETFLIX για προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών σε απευθείας σύνδεση (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
16. **Prime video**
Συνδέεται με το Prime video (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
17. **Google Play:** Συνδέεται με το Google Play.
18. **Έλεγχος πολυμέσων:**
Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω
Αναπαραγωγή του τελευταίου/επόμενου προγράμματος
Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή προγράμματος
19. **TXT:** Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στο Teletext κατά την αναπαραγωγή του τηλεοπτικού προγράμματος.
20. **Audio:** Εμφάνιση της λίστας με τις διαθέσιμες γλώσσες ήχου και επιλογή γλώσσας ήχου ή μορφής ήχου, εάν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό)
21. **SUBT:** Εμφάνιση υποτίτλων

* Η υπηρεσία Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

	Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnog otvora u popratnoj literaturi.
	Upozorenje Bljesak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno velik da predstavlja rizik od strujnog udara za osobe.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Rad ovog proizvoda koristi visoke napone, kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, nemojte uklanjati poklopac kućišta, povjerite servis kvalificiranom servisnom osoblju.

Ako se TV mijenja ili grubo podešava, može doći do oštećenja od strujnog udara, ne pokušavajte otvoriti stroj radi održavanja, kontaktirajte centri za korisnike moraju provjeriti.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pročitajte ove upute.
- Čuvajte ovaj korisnički priručnik.
- Slijedite sva upozorenja.
- Slijedite sve upute.
- Ne koristite ovu opremu u blizini vode.
- Čistite samo mekom, suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Ugradite prema uputama proizvođača.
- Ne instalirajte u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, peći, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Nemojte zanemariti svrhu polariziranog utikača. Ovaj TV je opremljen polariziranim utikačem (jedan utikač je širi od drugog). Ovaj utikač mora pravilno stati u utičnicu. Ovo je sigurnosna značajka. Ako nije moguće potpuno umetnuti utikač, pokušajte okrenuti utikač. Ako to još uvijek nije moguće, kontaktirajte električara da zamijeni utikač odgovarajućim.
- Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili savijanja, posebno na utikaču i na mjestima gdje se dodiruje s opremom.
- Koristite samo pribor koji je naveo proizvođač.
- Koristite samo namještaj ili police koje preporučuje proizvođač ili se prodaju s opremom. Kada koristite nestabilni ormarić ili policu, budite krajnje oprezni jer bi oprema mogla pasti uzrokovati ozljede.
- Isključite opremu iz struje tijekom grmljavinske oluje ili ako je ne koristite dulje vrijeme.



Oprez:


- Kako biste smanjili rizik od električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
- Tamo gde se glavni utikač koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj mora ostati lako upotrebljiv.
- Kontakt bi trebao biti instaliran blizu opreme i trebao bi biti lako dostupan.
- Ovu opremu treba staviti u okruženje gdje ventilacija nije dobra, kao što je polica za knjige ili kutija, osim ako nije osigurana dobra ventilacija.
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju, a predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju se stavljati na uređaj.
- Na uređaj ne stavljajte izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tekućinom, svijeće).
- Montaža na zid ili strop - Uređaj se smije montirati na zid ili strop samo prema preporuci proizvođača.
-  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- USB terminal treba puniti s 0,5 A u normalnom radu.
- Ove upute za uporabu namijenjene su samo kvalificiranom osoblju. Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte izvoditi nikakve popravke ili popravke osim onih navedenih u uputama za uporabu, osim ako niste kvalificirani.
- Baterije ugrađene u jedinicu ne smiju se izlagati pretjeranoj toplini poput sunca, vatre ili slično.
-  Ova oprema je Klasa II ili električna oprema s dvostrukom izolacijom. Dizajniran je na takav način da ne zahtijeva sigurno uzemljenje.
- Maksimalna radna temperatura je 45 stupnjeva Celzijusa.
- Najveća nadmorska visina je 2000 metara.

TV GUMBI I PRIKLJUČCI

Tasteri za TV

Napomena: Položaj i raspored tastera i priključaka za različite modele mogu se razlikovati.

Jedan ključ:

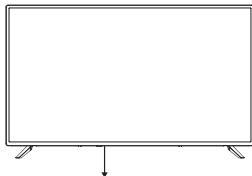

Pritisnite ovaj gumb u stanju mirovanja za uključivanje/isključivanje TV-a.

Sedam tipki:

	Pover On/Off.
SOURCE /	Odabir ulaza vanjskog signala.
MENU / OK	Prikažite glavni izbornik i potvrdite odabir stavki izbornika.
CH+/-	Izbor kanala.
VOL+/-	Podešava glasnoću.

Veze


Napomena: Sljedeće su različite dostupne veze.
Položaj i raspored priključaka razlikuje se ovisno o modelu.

	AV ulaz Vanjski ulaz AV signala
	CI SLOT Ulaz za čitač kartice CI (zajedničko sučelje) zahtijeva opciju CAM (modul za uvjetni pristup) koja se koristi za TV programe koji se plaćaju.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal sa HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/ kabel sa ulazom za TV (75/VHF/UHF)
	USB ulaz Povežite ovdje USB uređaj da biste mogli reproducirati medijske sadržaje ili snimati programe pomoću funkcije PVR.
	Optički izlaz Povežite prijemnik SPDIF.
	RJ45 Povežite uređaj sa internetom.




*Nemojte dodirivati niti se približavati HDMI i USB konektorima i nemojte dopustiti da elektrostatičko pražnjenje ometa rad ovih konektora u USB načinu rada, inače će TV prestati raditi ili će TV prestati raditi.

DIJAGRAM POVEZIVANJA VANJSKOG UREĐAJA

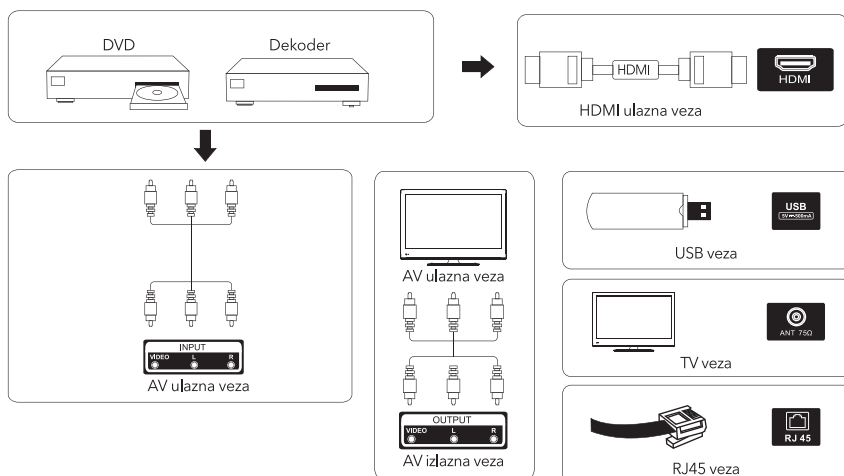

INSTALIRAJTE I POVEŽITE TV

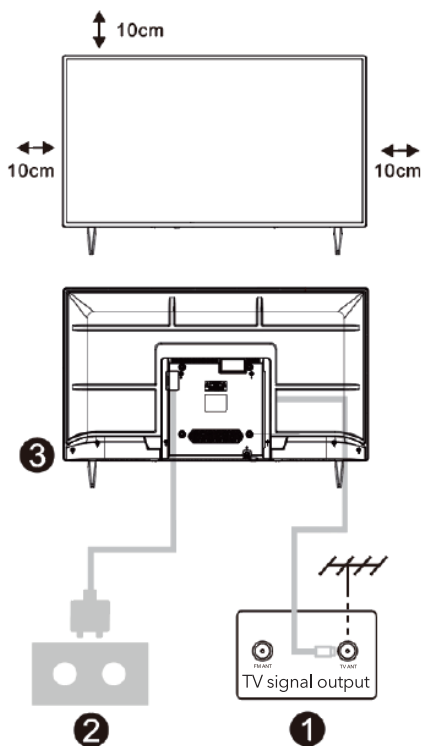

Instalacija TV-a

Postavite TV na mjesto koje može izdržati težinu TV-a. Kako biste izbjegli opasnost, ne postavljajte TV blizu vode ili ekstremne vrućine (kao što je pećnica, izvor svjetla ili svijeća). Nemojte blokirati ventilaciju na stražnjoj strani TV-a.


Spojte izvor signala i izvor napajanja.

1. Spojite antenski kabel na RF priključak na stražnjoj ili bočnoj strani TV-a i/ili HDMI kabel od izvora signala do HDMI ulaza na stražnjoj ili bočnoj strani TV-a.
2. Spojite TV na zidnu utičnicu (AC100 ~240V ~50/60 Hz).

Uključite TV

3. Dok je u stanju mirovanja, indikator napajanja će svijetliti crveno. Pritisnite za uključivanje TV-a ili daljinskog upravljača. Svjetlo će se promijeniti u zeleno.


Napomena: ako model ima utor za CI karticu na vrhu. Silikonski štitić za utor za CI karticu možete pronaći u torbi s priborom (za modele bez utora za CI karticu nema silikonskog zaštitnika), ako ne koristite CI karticu, umetnite silikonski štitić u utor.



Napomena: Slika samo za referentnu svrhu.

UPUTSTVA ZA INSTALACIJU TV POSTOLJA

1. Otvorite kutiju, uklonite TV, dodatke i postolje (neki modeli nemaju postolje).
2. Kako biste izbjegli oštećenje TV-a, raširite meku krpu i postavite TV ekran na tkaninu, pričvrstivši postolje za TV vijcima.
3. Pričvrstite nosač vijcima i spojite ga na TV.
4. Instalacija je sada završena.

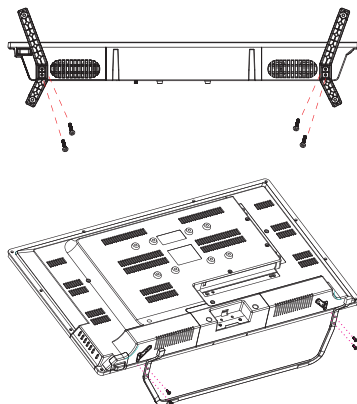

Napomena:

Slika samo za referentne svrhe.
Preovladava uaturi.

POČETNO PODEŠAVANJE

Za prvo početno postavljanje, čarobnjak za postavljanje na zaslonu će vas voditi kroz postavljanje vašeg TV-a. Slijedite upute za ispravno postavljanje televizora.

1.1 Odaberite jezik

->Koristite gumbе $\wedge$ / $\vee$ za odabir jezika sustava, zatim pritisnite **【OK】** za potvrdu.


1.2 Brzo postaviti TV sa svojim Android™ telefonom? (Nastavi/Preskoči)

Za povezivanje vašeg Android pametnog telefona s televizorom. Odaberite "Nastavi".

1. Na svom Android telefonu otvorite unaprijed instaliranu aplikaciju "Google".
2. Upišite ili recite: "Ok Google, postavi moj uređaj".
3. Dodirnite naziv modela na popisu.

Napomena: Pritisnite "NATRAG" za poništavanje

Ako samo želite normalno koristiti svoj TV, odaberite "Preskoči"

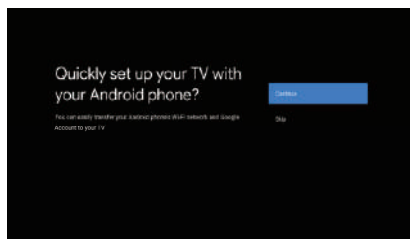

1.3 Konfigurirajte mrežu

Pritisnite **^** / **v** kako biste odabrali Wi-Fi na koji se želite spojiti, unesite lozinku, a zatim potvrdite vezu. Ako odaberete "Preskoči", to možete učiniti s početne stranice ili iz izbornika postavki. Ako odaberete "**Skip**", možete učiniti s početne stranice ili iz izbornika postavki.

1.4 Prijava na Google račun


Prijavite se da biste dobili nove aplikacije, preporuke, filmove i više od Googlea.

Koristite daljinski upravljač:

Pomoću daljinskog upravljača unesite svoj Google račun i lozinku za prijavu na svoj Google račun.


1.5 Uvjeti pružanja usluge

Prihvaćanjem Googleovih uvjeta pružanja usluge radi poboljšanja iskustva s proizvodom, odaberite "Prihvaćam" da biste nastavili s ovim uvjetima.

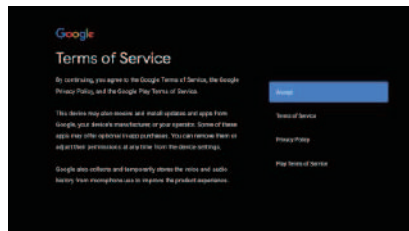


1.6 Google usluge

Odaberite "Prihvaćam" kako biste potvrdili želite li da se vaša lokacija identificira na vašem Android TV-u i pristali na automatsko slanje dijagnostičkih informacija Googleu radi poboljšanja vašeg iskustva s Googleom.


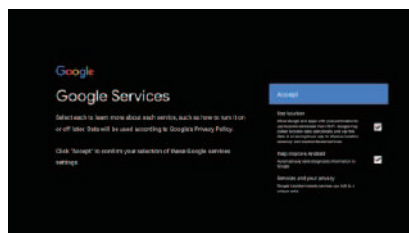




1.7 Automatske instalacije Play

Odaberite instalirajte ili deinstalirajte preporučene aplikacije i Google aplikacije koristeći ovaj proces. Odaberite "**Nastavi**" na sljedeću stranicu.

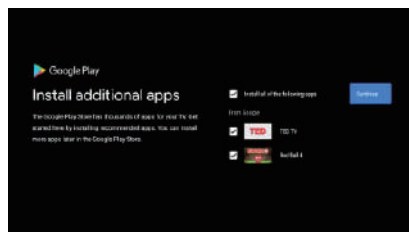

Sada će se pojaviti zasloni s informacijama, možete se kretati kroz postavke pritiskom na tipku sa smjerom "DESNO" za nastavak.

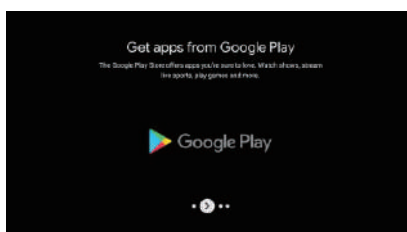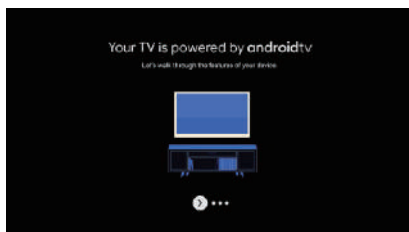

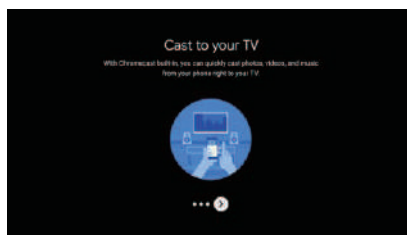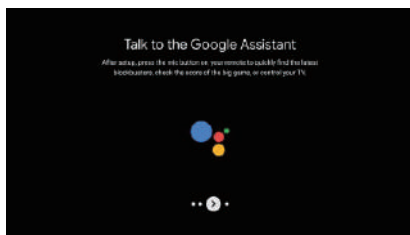

1.8 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača

1. Istovremeno pritisnite 'BACK' i 'VOL-' na daljinskom upravljaču za ulazak u način rada Bluetooth uparivanja. Svjetlo indikatora na daljinskom upravljaču će treperiti kada uđete u način rada za uparivanje.
2. Pritisnite 'BACK' za preskakanje načina uparivanja.



1.9 Odaberite Region/Country

Odaberite državu u kojoj koristite uređaj pomoću tipki sa smjerom $\wedge$ / $\vee$ zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

1.10 Odabir TV načina (Kuća/Maloprodaja)

Obavezno odaberite **"Kuća"** u ovom koraku ako ovaj TV koristite za kućnu upotrebu. Obavezno potvrdite nakon odabira **"Početna"**.



1.11 Chromecast built-in™

Odaberite Uključi/Isključi kako bi Chromecast ugrađeni bio dostupan.



1.12 Podešavanje TV kanala

Odaberite Antena/Kabel za skeniranje TV kanala.

Ako odaberete **"Preskoči"**, skeniranje kanala se može izvršiti u izborniku.

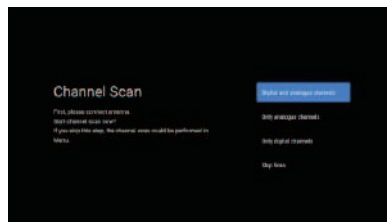
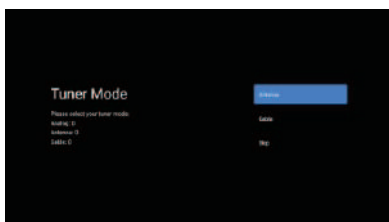


Postavljanje dovršeno i uvjeti odricanja od odgovornosti

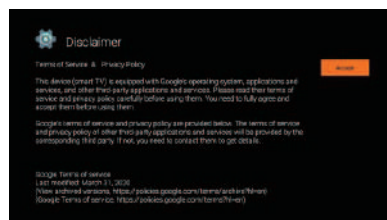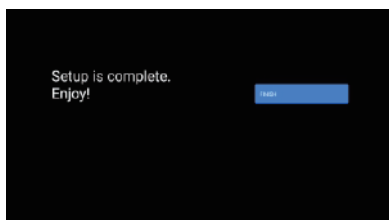

KUĆI

Nakon što završite početno podešavanje, sada ćete ući u početnu stranicu putem ekrana ili pritiskom  tipke za prikaz početne stranice.

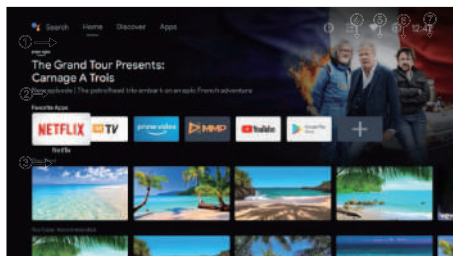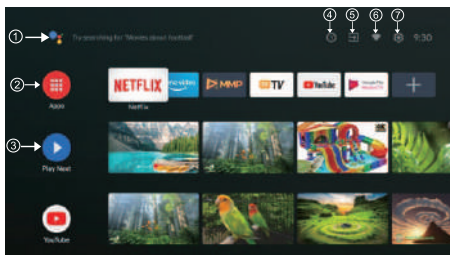

*Početni zaslon nekih zemalja UI može se razlikovati od gornje slike, molimo pogledajte proizvod za detalje.

1. Google Assistant

Upotrijebite svoj glas za skok na emisije, upravljanje uređajima i više – samo pitajte Google.

2. Apps

Odabrali ste “**Aplikacije**” da biste imali pristup svim svojim aplikacijama. Prethodno instalirane aplikacije dostupne su vam u ovom redu, odaberite “**Google Play**”, ako želite pretraživati i preuzimati dodatne aplikacije.

3. Igraj dalje

Svaki red nakon ove točke prikazat će preporučeni sadržaj iz aplikacija koje ste već instalirali.

4. Obavijesti

Ovdje će se prikazati sve obavijesti vezane uz bilo što na vašem Android TV-u.

5. Unesite

Odaberite ovo ako želite postaviti TV ulaz, npr.: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Mreža

Pokazat će koja mrežna veza, Wi-Fi ili Ethernet.

7. Postavke

Upravljaite aplikacijama i TV kontrolama, mijenjajte postavke, zvukove i račun.

POSTAVKE


Omogućuje vam podešavanje različitih performansi vašeg TV-a.

1. Pritisnite **</>** za odabir “Postavke” koje se nalaze u gornjem desnom kutu zaslona
2. Pritisnite **^/v** za odabir opcije koju želite postaviti u izborniku Postavke
3. Pritisnite **【OK】** za ulaz.

Mreže i Internet

Podesite sve mrežne postavke i provjerite vezu ako imate problema s vezom.

1. Pritisnite **^/v** za odabir “Mreža i Internet” u izborniku postavki.
2. Pritisnite **^/v** za odabir: Wi-Fi/Dodaj novu mrežu/Uvijek skeniraj/Proxy postavke/IP postavke.

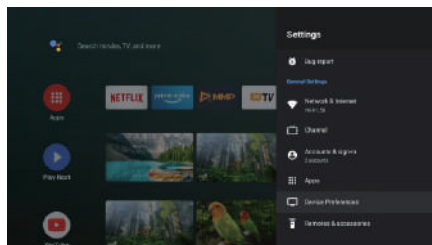



Kanal

Prikaz podizbornika skeniranja na temelju različitih metoda instalacije kanala.

1. Pritisnite $\wedge / \vee$ za odabir "Izvor kanala" & Način instalacije kanala & Roditeljska kontrola.
2. Pritisnite **OK** tza ulazak u "Roditeljski nadzor", zatim pritisnite $\wedge / \vee$ ili koristite brojčane gumbе na daljinskom upravljaču za unos zadane lozinke **"1234"**.
3. Pritisnite $\wedge / \vee$ za odabir blokiranih kanala, programskih ograničenja, blokiranih unosa i promjenu PIN-a.

Postavke uređaja


1. Pritisnite $\wedge / \vee$ za odabir opcija O, Datum i vrijeme, Odbrojanje, Jezik, Unosi, Slika, Zvuk, Google pomoćnik, Reset i druge.
2. Pritisnite **OK** za prelazak na odgovarajuću podopciju.

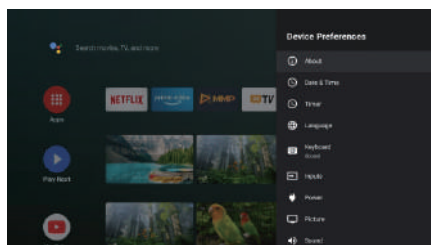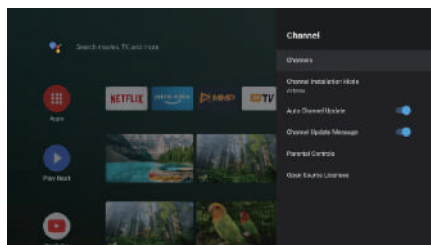

About


1. Pritisnite $\wedge / \vee$ za provjeru dodatnih informacija kao što su ažuriranje sustava, naziv uređaja, ponovno pokretanje, status i više.
2. Pritisnite **BACK** tipku za povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite **BACK** gumb za izlaz iz izbornika.

* Gornje slike služe samo kao referenca, za detalje pogledajte proizvod.

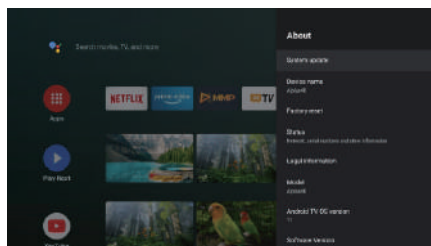

Vraćanje na tvorničke postavke


Ako je odabrano vraćanje na tvorničke postavke, svi podaci iz unutarnje pohrane vašeg uređaja bit će izbrisani, uključujući: vaš Google račun, podatke i postavke sustava i aplikacija te preuzete aplikacije.

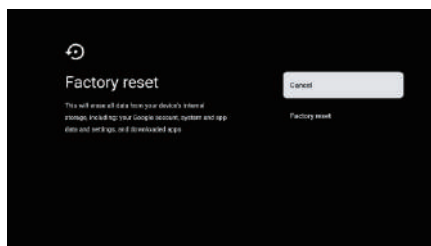

POSTAVKA TV IZVORA


Za unos TV izvora na početnoj stranici:

1. Pritisnite  gumb ili odaberite "TV uživo" na početnoj stranici.
2. Pritisnite  gumb, zatim odaberite "Kanali" i odaberite "Novi dostupni kanali" za ulazak.

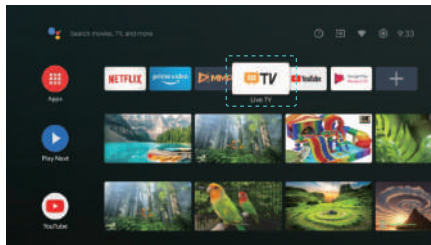


GOOGLE PLAY


Za pristup i preuzimanje aplikacija s Google Playa morate se prijaviti s Google računom.

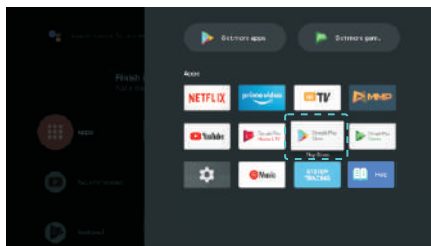

Kada otvorite Google Play, od vas će se tražiti da se prijavite ili napravite novi račun.

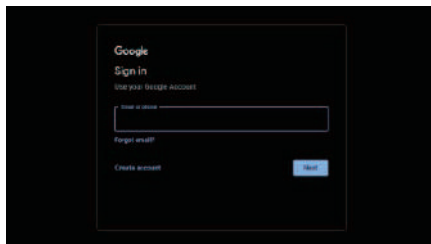

Nakon što se prijavite, bit ćete preusmjereni na stranicu u nastavku, pomičite se kroz popis aplikacija dostupnih za preuzimanje ili pritisnite Google Assistant na daljinskom upravljaču za razgovor s Googleom.

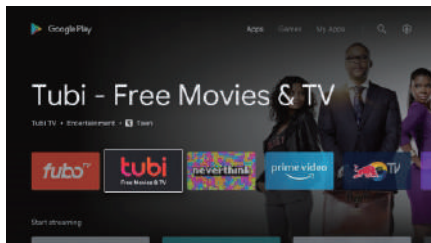

RIJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Riješenje
Nema napajanja	- Provjerite je li AC kabel TV-a spojen ili ne. Ako i dalje nema struje, isključite kabel iz utičnice i ponovno ga uključite nakon 60 sekundi - Ponovno uključite struju.
Prijem signala nije dobar	- Duplicirane ili prozirne slike mogu se pojaviti na vašem TV-u ako se u vašoj neposrednoj blizini nalaze visoke zgrade ili planine. Sliku možete podesiti ručno: provjerite upute ili prilagodite smjer vanjske antene. - Ako koristite sobnu antenu, prijem signala može biti još teži pod određenim okolnostima. Podesite smjer antene za najbolji mogući prijem. Ako to ne poboljša prijem, možda ćete morati prijeći na vanjsku antenu.
Nema slike	- Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena. - Provjerite da li se problem još uvijek javlja i na drugim kanalima.
Video se prikazuje bez zvuka	- Pokušajte pojačati ton. - Provjerite da li je zvuk na TV uređaju isključen ili ne.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	Pokušajte podesiti kontrast i osvjetljenje.
Statička buka utiče na kvalitetu video i audio sadržaja	Provjerite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena.
Isprekidane linije na ekranu	Električni uređaji, kao što je sušilo za kosu ili usisivač, itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite te uređaje.
Daljinski upravljač ne radi	- Provjerite je li plastična vrećica u kojoj je bio daljinski upravljač uklonjena. Pokušajte koristiti daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od TV-a. Provjerite jesu li baterije ispravno postavljene ili pokušajte s novim baterijama daljinskog upravljača. - Televizor će prijeći u stanje pripravnosti ako nema odgovora u roku od nekoliko minuta.
Nema videa (PC način rada)	Molimo provjerite da li je kabel pravilno spojen na HDMI ulaz, odnosno da li je kabel na nekim mjestima savijen.
Treperenje vertikalnih linija (PC način rada)	Uđite u glavni izbornik i podesite vertikalnu poziciju kako biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalne naprsline (PC način rada)	Podesite horizontalnu poziciju ekrana kako biste ga očistili od svih horizontalnih linija.
Zaslon je presvijetao ili pretaman (PC način rada)	Podesite osvjetljenje ili kontrast u glavnom izborniku.
Nema PC signala	Provjerite da li je postavljena rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom TV uređaja.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA ulazom.	Uvjerite se da je kabel koji koristite dobre kvalitete.
Problemi se ne mogu riješiti	Isključite kabel za napajanje i pričekajte 30 sekundi, zatim ga ponovno uključite u utičnicu. Ako se problemi i dalje javljaju, ne pokušavajte sami popraviti TV. Molimo kontaktirajte servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo prikazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, zaslona izbornika itd. jer to može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati ugorjelost zaslona.

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Prebacuje TV između uključenog i pripravnog stanja
2. Svjetlo indikatora
3. Isključite ili ponovno uključite TV zvuk.
4. **PVR:** Snimanje TV programa uživo.
5. **Prikazuje EPG** elektronički programski vodič.
6. **INFO:** Prikazuje informacije o trenutnom kanalu kao što su trenutno vrijeme i naziv kanala.
7. **HOME:** Prikazuje početni zaslon.
8. **Izbornik:** Prikazuje OSD (On Screen Display) izbornik.
9. **Ulazi:** Prikaz/Odabir opcija izvora signala.
10. **Gumbi za navigaciju:** kursor GORE/LIJEVO/DESNO/DOLJE.
11. **Natrag:** Pritisnite za povratak kroz izbornike.
12. **Izlaz:** Izlaz iz OSD izbornika.
13. **Google Assistant** (Google pomoćnik)
Razgovarajte s Googleom da biste upravljali svojim TV-om svojim glasom.
14. **YouTube**
Povezuje se s YouTubeom (potrebna je internetska veza).
15. **NETFLIX**
Povezuje se na NETFLIX za gledanje online TV emisija i filmova (potrebna internetska veza).
16. **Prime Video**
Spaja se na Prime video (potrebna je internetska veza).
17. **Google Play:** povezuje se s Google Playom.
18. **Kontrola medija:**
Brzo naprijed/natrag
Pusti zadnji/sljedeći program
Reprodukcija/Pauza/Zaustavljanje programa
19. **TXT:** Pritisnite za ulazak u teletext tijekom reprodukcije programa.
20. **Audio:** Prikazuje popis audio jezika i odabir audio jezik ili audio format ako je dostupan (samo primjenjivo kada TV program ima ovu značajku).
21. **SUBT:** SUBT.

* Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama. Dostupnost usluga varira po zemlji i jeziku.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

A készülék nagy feszültséggel üzemel, ezért semmiképpen ne szedje le a takaróelemeket, ha meghibásodást észlel, akkor kérje szakember segítségét.

A készülék szervizelését kizárólag megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti el. Egyéb esetben áramütés veszélyével kell számolnia.



A háromszögben feltüntetett felkiáltójel azt jelzi, hogy fontos információk következnek a készülék használatával kapcsolatban.



Figyelem!

A villám szimbólum veszélyes elektromos alkatrészt jelez. A szakszerűtlen szerelés, vagy véletlen érintés akár halálos áramütést is okozhat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Alaposan olvassa el a kezelési útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne helyezze el a készüléket nedves helyeken. Kizárólag száraz ronggyal tisztítsa.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait. A kezelési útmutatónak megfelelően telepítse az eszközt.
- Ne helyezze hőforrások mellé a készüléket úgy, mint radiátorok, hőszigetelő, fűzőlapok, stb.
- Ne sértse fel a kettős szigetelésű tápkábelt, illetve a földelt dugvillát szigorúan tilos földelőtlen csatlakozó aljzatba dugni. A földelt csatlakozón két villa van, kiegészítésként alul/felül egy-egy fém érintkezővel.
- Óvja meg a tápkábelt! Figyeljen rá, hogy ne törjön meg sehol és tartsa távol éles tárgyaktól.
- Kizárólag a gyártó által jóváhagyott kiegészítők használhatók.
- Csak a gyártó által csomagolt tartólabákat használja a készülékhez. Falra szereléskor győződjön meg arról, hogy csak megbízható forrásból származó tartókonzoltot használ. A készülék mozgathatóságkor ügyeljen a biztonságra.
- Áramtalanítsa a készüléket vihar idején, vagy amennyiben hosszú ideig nem használja.



Figyelem:

- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a készüléket párás helyen.
- A tápkábelnek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fali csatlakozó legyen könnyen hozzáférhető.
- A készüléket ne szerelje olyan bútorokba, ahol nincs biztosítva a megfelelő szellőztetés.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen nedvesség hatásának. Óvja meg a kifröccsenő víztől és a magas páratartalomtól.
- Ne helyezze potenciális veszélyforrások közelébe a készüléket.
- Csak a gyártó által jóváhagyott fali konzolt használja.



- Soha ne helyezze a készüléket nyílt láng, vagy erős hőforrás közelébe!
- Az USB normál üzemen 0.5 A. Az ettől eltérő értékek által okozott károkat csak megfelelő végzettséggel rendelkező szakember javíthatja az áramütés elkerülése érdekében.
- A távirányítóban lévő elemeket ne tegye ki közvetlen hőhatásnak.

-  Ez a készülék kettős szigetelésű tápkábellel van szerelve. Ebben az esetben nem szükséges a földelt konnektor használata.
- A legmagasabb környezeti hőmérséklet 35 °C lehet, a készüléket 2000 méteres magasságig szabad üzemeltetni.

TV gombjai és csatlakozófelülete

TV gombok

Megjegyzés: Az alábbi csak egy funkcionális diagram. És a különböző modellek tényleges helyzete és elrendezése eltérő lehet.

Egy kulcs:



Nyomja meg ezt a gombot
készületi módban a TV be- és
kikapcsolásához.

Hét kulcs:

	Be-/kikapcsolás.
	Külső jel bemenet kiválasztása.
MENU/OK	Jelenítse meg a főmenüt, és erősítse meg a menüelemek kiválasztását.
CH+/-	Csatorna kiválasztása.
VOL+/-	Hangerőszabályozó.

Csatlakozófelület


Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modelleken kismértékben különbözhet.

	AV bemenet Külső AV jelbemenet és a vonatkozó jobb/bal hangcsatorna		USB bemenet Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához vagy programok rögzítéséhez a PVR funkcióval.
	HDMI bemenet Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról.		OPTIKAI kimenet Az SPDIF vevő csatlakoztatása
	ANT 75 Az antennás/kábel TV bemenet csatlakoztatására szolgál (75/VHF/UHF)		RJ45 Kapcsolódni az internethez.
	CI SLOT CI (common interface) csatlakozási lehetőség.		




* Ne érintse meg vagy közelítse meg a HDMI- és USB-csatlakozókat, és ne engedje, hogy az elektrosztatikus kisülés megzavarja ezeknek a csatlakozóknak a működését USB üzemmódban, ellenkező esetben a TV vagy a TV működése leáll.

Külső készülék csatlakozási rajza

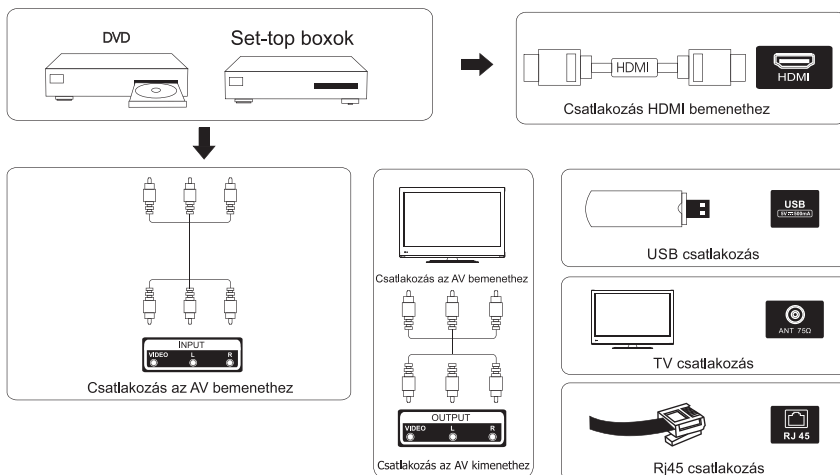

A TV telepítése és csatlakoztatása

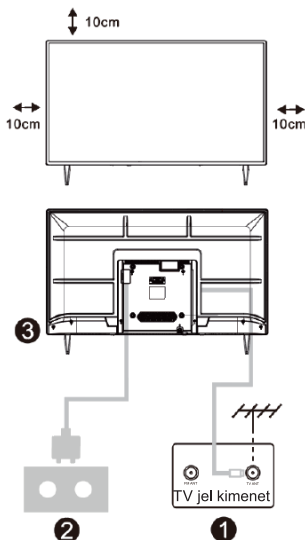

A TV beállítása

Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

Az antenna és a feszültség csatlakoztatása


1. Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaaljzathoz a TV hátulján.

2. A TV elektromos zsinórjának csatlakoztatása (AC 100-240V~ 50/60Hz).

A TV bekapcsolása

3. Nyomja meg a TV bekapcsoló gombját, az állapotjelző lámpa zöldre vált, ha készenléti üzemmódban van, (a lámpa piros), nyomja meg a távirányítón a bekapcsoló gombot a TV bekapcsolásához.


Megjegyzés: Ha a modell tetején CI kártyanyílás található, a CI kártyanyílás szilikondugója a tartozéktáskában található (CI kártyanyílás nélküli modelleknél nincs szilikondugó), ha nem használja a CI kártyát, helyezze be a szilikondugót a nyílásba.



Megjegyzés:
A kép csak illusztráció.

TV állvány felszerelési útmutató

1. Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki a TV-t, a szétszórót tartozékokat és a talpat (egyes modellek talp nélkül).
2. A TV sérülésének elkerülése érdekében puha matracra letakarva helyezze az asztalra, képpel lefelé egy puha matracra, a nyak tövét csavarokkal rögzítse a TV-hez.
3. Csavarja be az alapot, és csatlakoztassa a TV-hez.
4. A telepítés befejeződött.

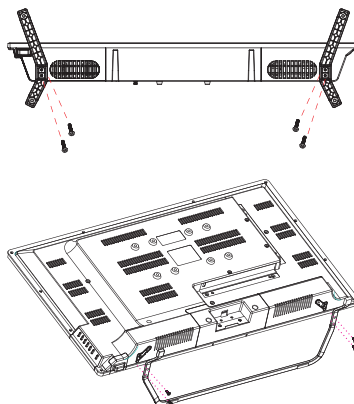

Figyelem:

A fénykép csak tájékoztató jellegű.

Kérem természetbeni érvényesülést

Kezdeti beállítás

1. Kezdeti beállítás

Az első kezdeti beállításnál a képernyőn megjelenő beállítási varázsló végigvezeti a TV-készülék beállításán. Kérjük, kövesse az útmutatót a TV megfelelő beállításához.

1.1 Nyelv kiválasztása

Használja a $\wedge/\vee$ gombokat a rendszernyelvek kiválasztásához, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a megerősítéshez.

1.2 Gyorsan beállítja tévét Android™ telefonjával? (Folytatás/kihagyás)

Android okostelefon csatlakoztatása a TV-hez. Válassza a „**Folytatás**” lehetőséget.


1. Android-telefonján nyissa meg az előre telepített „Google” alkalmazást.

2. Írja be vagy mondja ki: „Ok Google, eszközöm beállítása”.

3. Érintse meg a modell nevét a listában.

Megjegyzés: Nyomja meg a „**VISSZA**” gombot a visszavonáshoz

Ha csak a szokásos módon szeretné használni a tévét, válassza a „**Kihagyás**” lehetőséget.

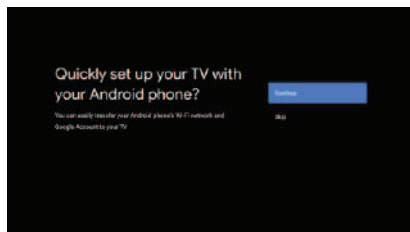

1.3 Hálózat beállítása

Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombokat a csatlakozni kívánt Wi-Fi kiválasztásához, írja be a jelszót, majd erősítse meg a csatlakozást. Ha a "Kihagyás" lehetőséget választja, azt a kezdőlapra vagy a beállítások menübe hajthatja végre.

1.4 Google Fiók Bejelentkezés

Jelentkezzen be, hogy új alkalmazásokat, ajánlásokat, filmeket és egyébeket kaphasson a Google-től.

Távírányító használata:


A távírányító segítségével adja meg Google-fiókját és jelszavát a Google-fiókjába való bejelentkezéshez.

Kezdeti beállítás

Kezdeti beállítás (Folyt.)


1.5 Szolgáltatás feltételei

Ha elfogadja a Google Általános Szerződési Feltételeit a termékélmény javítása érdekében, válassza az „Elfogadás” lehetőséget a feltétel teljesítéséhez.

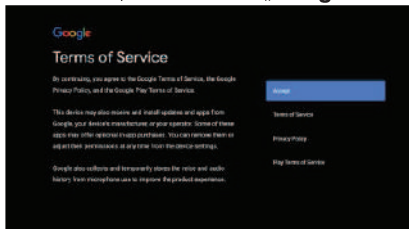

1.6 Google Szolgáltatások


Válassza az „Elfogadás” lehetőséget annak megerősítéséhez, hogy azonosítani szeretné-e tartózkodási helyét Android TV-jén és beleegyezik abba, hogy automatikusan diagnosztikai információkat küld a Google-nak a Google-élmény javítása érdekében.

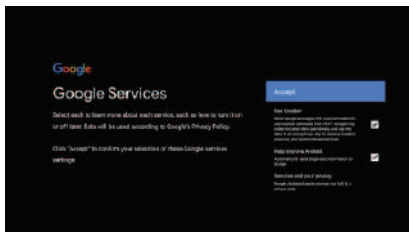

1.7 Automatikus telepítések lezárása





Ezzel a folyamattal válassza ki a javasolt alkalmazások és Google-alkalmazások telepítését vagy eltávolítását.

Válassza a „Folytatás” lehetőséget a következő oldalra.

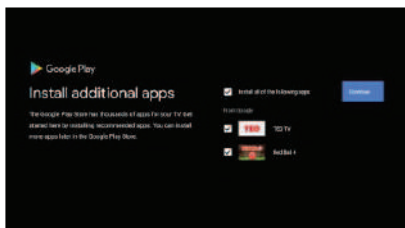

Ekkor megjelennek az információs képernyők, a lépések között görgetheti a "JOBBRA" gomb megnyomásával a folytatáshoz.

Kezdeti beállítás

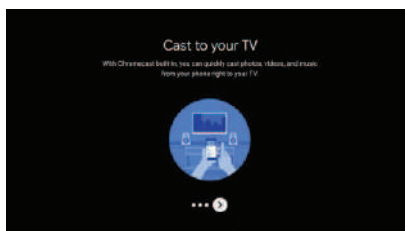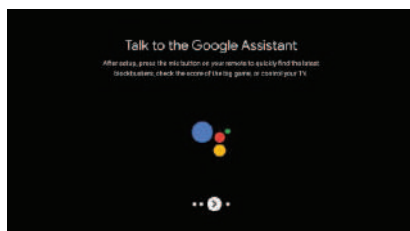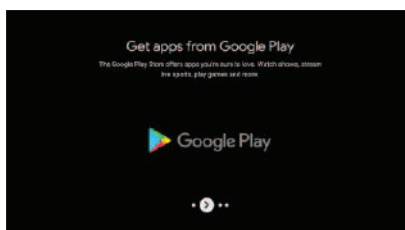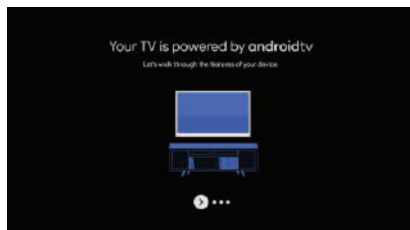

1.8 Bluetooth távirányító párosítása

1. NYOMJA MEG A 'BACK'  ' és 'VOL-'  ' gombot a távirányítón, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba. A párosítási mód elindításakor a távirányítón lévő jelzőfény villog.

2. Nyomja meg a 'BACK'  ' gombot a párosítási mód kihagyásához.



1.9 Válassza ki a régiót/országot

Válassza ki az országot, amelyben a készüléket használja a/v iránygombokkal, majd nyomja meg az **【OK】** megerősítést.

1.10 TV mód kiválasztása (otthoni/kiskereskedelmi)

Kérjük, ebben a lépésben győződjön meg arról, hogy válassza ki az „Otthon” lehetőséget, ha a TV-t otthoni használatra használja.

Mindenképpen erősítse meg, miután kiválasztotta az „Otthon” lehetőséget.

1.11 Chromecast beépített™



Válassza a Be/Ki lehetőséget a Chromecast beépített elérhetővé tételéhez.

Kezdeti beállítás


1.12 TV Csatorna beállítása

Válassza az Antenna/Kábel lehetőséget a TV-csatorna pásztázásához.

Ha a „Kihagyás” lehetőséget választja, a csatornakeresés a menüben hajtható végre.

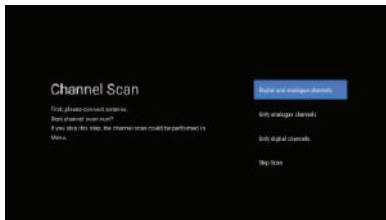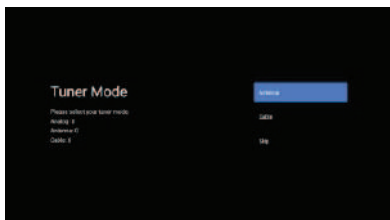


A beállítás befejeződött, és a felelősségi nyilatkozat feltételei

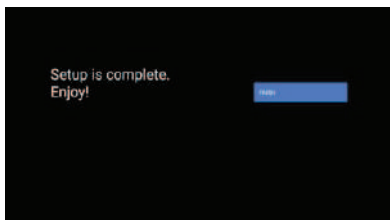

OTTHON

2. OTTHON

Miután befejezte a kezdeti beállítást, most a képernyőn keresztül lépjen be a kezdőlapra, vagy nyomja meg a  gombot a kezdőlap megjelenítéséhez.

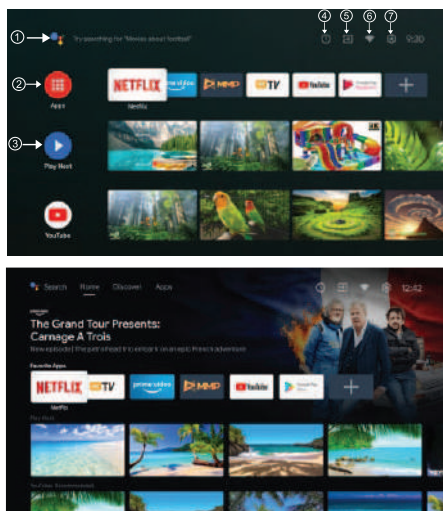

* Egyes országok kezdőképernyője UI a fenti képtől eltérően jelenhet meg, a részletekért tekintse meg a terméket.

① Google Asszisztens

Használja hangját a műsorokhoz való ugráshoz, eszközök vezérléséhez és sok máshoz – csak kérdezze meg a Google-t.

② App-ok

Az „Alkalmazások” lehetőséget választotta, hogy hozzáférjen az összes alkalmazásához. Ebben a sorban az előre telepített alkalmazások állnak rendelkezésre, válassza a „Google Play” lehetőséget, ha további alkalmazásokat szeretne keresni és letölteni.

③ Következő lejátszása

Minden e pont utáni sorban a már telepített alkalmazásokból származó ajánlott tartalmak jelennek meg.

④ Értesítések

Itt megjelenik az Android TV-jén lévő bármivel kapcsolatos összes értesítés.

⑤ Bemenetek

Válassza ezt, ha be szeretné állítani a TV bemenetét, pl.: TV, HDMI 1, HDMI 2..

⑥ Hálózat

Megjeleníti, hogy milyen hálózati kapcsolat, Wi-Fi vagy Ethernet.

⑦ Beállítások


Alkalmazások és TV-vezérlők kezelése, beállítások, hangok és fiók módosítása.

Beállítások

3.Beállítások

Lehetővé teszi a TV különféle adások beállítását. .

- 1.Nyomja meg a </> gombot a „Beállítások” kiválasztásához, amely a képernyő jobb felső sarkában található.
- 2.Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a módosítani kívánt opció kiválasztásához a Beállítások menüben
- 3.Nyomja meg az [OK] gombot a belépéshez.

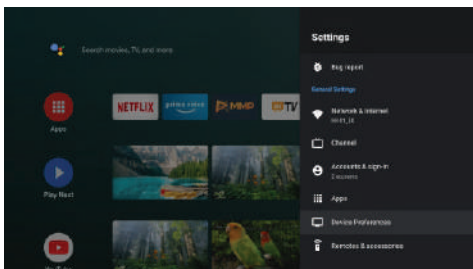

Internet hálózatok

Módosítsa az összes hálózati beállítást, és ellenőrizze a kapcsolatot, ha csatlakozási problémái vannak.


- 1.Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a „Network & Internet” kiválasztásához a beállítások menüben.
- 2.Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a következők kiválasztásához: Wi-Fi/Új hálózat hozzáadása/A keresés mindig elérhető/Proxybeállítások/IP-beállítások.

Csatorna

Jelenítse meg a pásztázási almenüt a különböző csatornatelepítési módok alapján.

Jelenítse meg a pásztázási almenüt a különböző csatornatelepítési módok alapján.


- 1.Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a „Csatornaforrás” és a Csatornatelepítési mód és a Szülői felügyelet kiválasztásához.
- 2.Nyomja meg az [OK] gombot a „Szülői felügyelet” menübe való belépéshez, majd nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot, vagy használja a távirányító számgombjait az alapértelmezett „1234” jelszó megadásához.
- 3.Nyomja meg a $\wedge/\vee$ gombot a Csatornák blokkolva, a Programkorlátozások, a Bemenetek blokkolva és a PIN módosítása kiválasztásához.

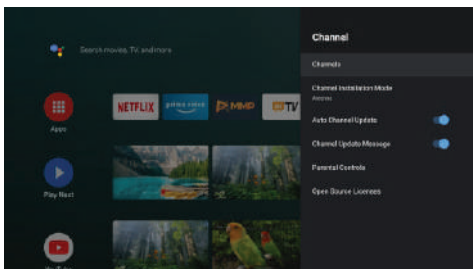

Beállítások


Eszköz beállítások

1. Nyomja meg a Δ/V gombot, és válassza ki a Névjegy, Dátum és idő, Időzítő, Nyelv, Bemenetek, Kép, Hang, Google Asszisztens, Visszaállítás és egyéb lehetőségeket.
2. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy a megfelelő alopcióra ugorjon.

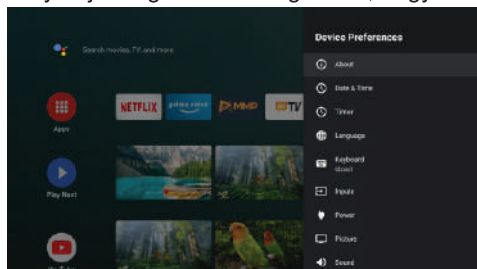

About


1. Nyomja meg a Δ/V gombot további információk megtekintéséhez, mint például a rendszerfrissítés, az eszköznev, az újraindítás, az állapot stb.
2. Nyomja meg a **BACK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez.
- Nyomja meg a **EXIT** menüből való kilépéshez.

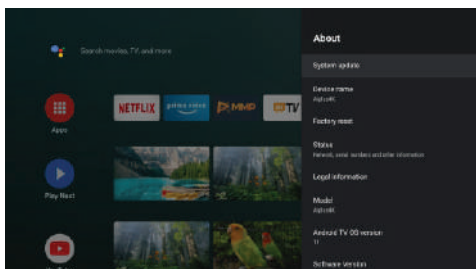

**** A fenti képek csak tájékoztató jellegűek, a részletekért tekintse meg a terméket.**

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a Gyári beállítások visszaállítása van kiválasztva, akkor az összes adatot törli az eszköz belső tárhelyéről, beleértve a Google-fiókját, a rendszer- és alkalmazásadatokat és beállításokat, valamint a letöltött alkalmazásokat.

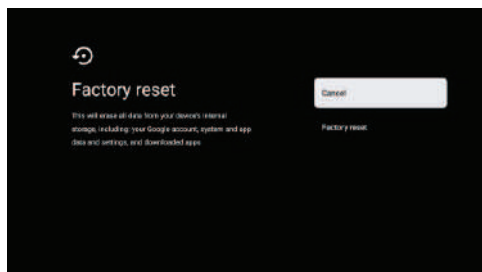


Tv Source beállítás

4. Tv Source beállítás

A TV forrásának megadása a kezdőlapon::

1. Nyomja meg a  gombot vagy válassza ki az „Élő TV” lehetőséget a kezdőlapon.

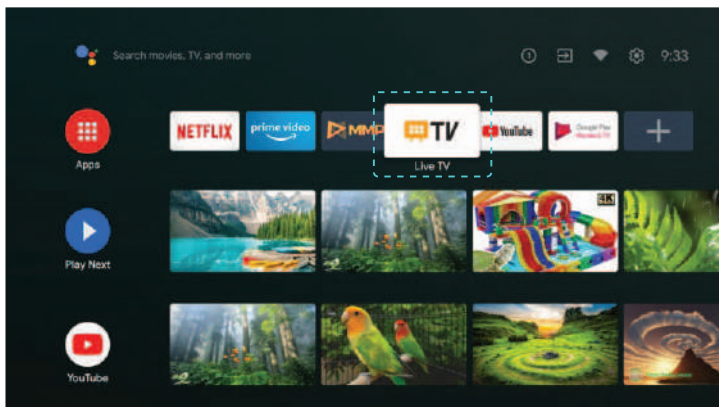


2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a „Csatornák” lehetőséget, majd válassza az „Új csatornák elérhetők” lehetőséget a belépéshez.


Google Play

5. Google Play


A Google Playről való hozzáféréshez és alkalmazások letöltéséhez be kell jelentkeznie egy Google-fiókkal.

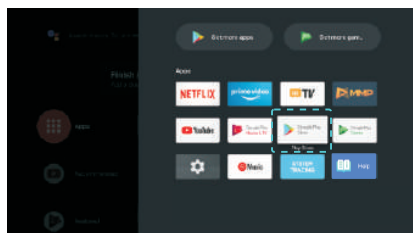

A Google Play megnyitása után a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre új fiókot.

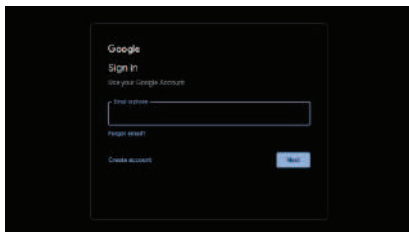

Miután bejelentkezett, az alábbi oldalra kerül, görgessen a letölthető alkalmazások listáján, vagy nyomja meg a Google Asszisztens gombot a távirányítón, hogy beszéljen a Google-lal..

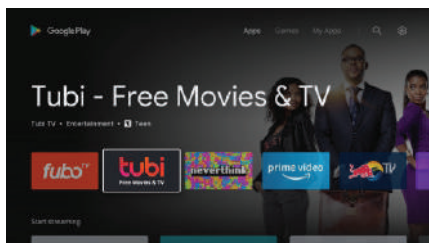

Műszaki adatok

Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nincs áramellátás, húzza ki a csatlakozót, és 6 másodperc múlva dugja be ismét. És kapcsolja be újra a TV-t
A jelvétel nem megfelelő	- Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézilleg: olvassa el a jellevő kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát. - Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e. - Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma
A videó működik hang nélkül	- Növelje a hangerőt. - Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához.
A hang rendben, színhiba vagy nincs kép.	Növelje a kontrasztot és a fényerőt.
Statikus kép és zaj	Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e.
Szagatott vonal	Lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb.
Árnykép vagy képkettőződés A TV nem reagál a távirányítóra.	- Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében. - Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet. - A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percig nem reagál.
Nincs video (PC üzemmód)	- Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő HDMI csatlakozóhoz csatlakozik-e. - Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel.
Függőleges villogás (PC mód)	Lépjen be a főmenübe, és használja a Video Display Noise opció szabályozóját a függőleges vonal eltüntetéséhez.
Vízszintes elválasztó vonal (PC mód)	Állítsa be a főmenüben az Audio Sound Horizontal opciót a vízszintes elválasztó vonal eltüntetéséhez.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben.
A PC funkció nem válaszol	Ellenőrizze a számítógép beállításait, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e
Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson	- Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt. - Húzza ki a csatlakozó zsinórt, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha
A probléma még mindig fennáll,	A TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szervíz ügyfélszolgálatával.

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüpontra tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.

Távírányító



- 1 Vált a TV-készülék bekapcsolt és készenléti üzemmódja között.
- 2 Jelző fény
- 3 Némítsa el vagy állítsa vissza a TV hangját.
- 4 **PVR:** Élő TV-műsor rögzítése.
- 5 Megjeleníti az EPG elektronikus műsorújságot.
- 6 **INFO:** Megjeleníti az aktuális csatornainformációkat, például az aktuális időt és a csatorna nevét.
- 7 **HOME:** Megjeleníti a kezdőképernyőt.
- 8 **Menu:** Megjeleníti az OSD (On Screen Display) menüt.
- 9 **Bemenetek:** Jelforrás opciók megjelenítése/kiválasztása.
- 10 Navigációs gombok: Kurzor FEL/BAL/JOBBRA/LE.
- 11 **Vissza:** Nyomja meg a menüben való visszalépéshez.
- 12 **Kilépés:** Kilépés az OSD menüből.
- 13 **Google Asszisztens:** Beszéljen a Google-hoz hogy hangjával vezérelhesse tévét.
- 14 **Youtube:** Csatlakozik a YouTube-hoz (internetkapcsolat szükséges).
- 15 **NETFLIX:** Csatlakozik a NETFLIX-hez online TV-műsorok és filmek megtekintéséhez (internetkapcsolat szükséges).
- 16 **Elsődleges videó:** Csatlakozik a Prime videóhoz (internetkapcsolat szükséges).
- 17 **Google Play:** Csatlakozik a Google Playhez.
- 18 **Médiavezérlés:** Gyors előre/hátra
Az utolsó/következő program lejátszása
Program lejátszása/szüneteltetése/leállítása
- 19 **TXT:** Nyomja meg a Teletextbe való belépéshez a program lejátszása közben.
- 20 **Hang:** Megjeleníti a Hang nyelve listát, és kiválasztja a hang nyelvet vagy hangformátumát, ha elérhető (csak akkor alkalmazható, ha a TV-műsor rendelkezik ezzel a funkcióval).
- 21 **SUBT :** SUBT.

* A Google asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként eltérő.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

	Il punto esclamativo, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative nella documentazione che accompagna l'apparecchio.	CAUTION
		RISCHIO DI SCARICHEELETTRICHE NON APRIRE
	Avviso Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'Interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico per le persone.	La corrente ad alta tensione è usata nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio del cabinet. Rivolgersi a personale qualificato. Se il televisore subisce modifiche o regolazioni approssimative, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. Non tentare di aprire l'apparecchio e contattare l'assistenza clienti.

PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Osservare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
9. Le spine di sicurezza polarizzate o dotate di terra servono la vostra sicurezza, e non vanno modificate. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame, più una terza di messa a terra. La lama larga e il terzo polo sono progettati per la sicurezza, se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita dall'apparecchio.
11. Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
12. Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta il carrello insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento.
13. Scollegare questo apparecchio durante temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.



Avvertenza:

14. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.
15. L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
16. La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
17. Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali, a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione o siano rispettate le istruzioni del produttore.
18. Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo.
19. Non posizionare oggetti pericolosi sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
20. Montaggio a parete o sul soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o sul soffitto solo come raccomandato dal produttore.
21.  Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme lontane dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.
22. L'adattatore USB deve essere caricato con 0,5 A durante il normale funzionamento.
23. Queste informazioni di servizio sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni all'interno di quelle indicate nelle istruzioni d'uso, a meno che non siate qualificati a farlo. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.
24.  Questo apparecchio è di Classe II (apparecchio elettrico a doppio isolamento).
25. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.
26. La massima temperatura ambientale d'uso è di 45 gradi. La massima altitudine d'uso è 2000 metri.


TASTI TV E INTERFACCIA TERMINALE

Tasti TV:

Nota: Quello che segue è solo uno schema funzionale e su diversi modelli la reale posizione o sistemazione può essere differente.

Una chiave:

Sette chiavi:

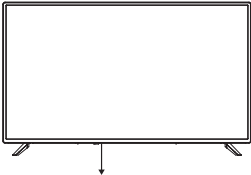

Premere questo pulsante in modalità standby per accendere/ spegnere il televisore.

	Tasto di ACCENSIONI/SPEGNIMENTO.
	Selezione ingresso segnale esterno.
	Visualizzare il menu principale e confermare la selezione delle voci di menu.
	Selezione del canale.
	Regola il volume.


Interfaccia del Terminale

Nota: quello che segue rappresenta le varie interfacce del terminale. La reale posizione e sistemazione può essere diversa tra i vari modelli.


	Entrata AV Segnale esterno di entrata AV e canale Rilevante del suono Destro /Sinistro		Entrata USB Connettere qui un dispositivo USB per riprodurre i file media .
	Entrata HDMI Entrata del segnale digitale del connettore video HDMI .		Uscita OTTICA Collegare il ricevitore SPDIF.
	ANT 75 Connessione all'input dell'antenna/ cadle TV /cadle TV (75NHF/UHF)		RJ45 Connessione a Internet.



Non toccare o avvicinarsi ai connettori HDMI e USB e non consentire alle scariche elettrostatiche di interferire con il funzionamento di questi connettori in modalità di funzionamento USB, altrimenti il televisore smetterà di funzionare o il televisore smetterà di funzionare.

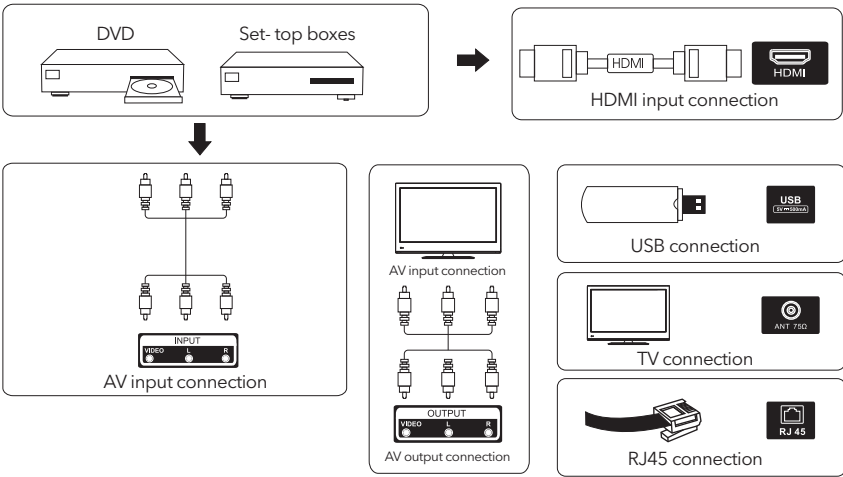

INSTALLARE E CONNETTERE IL TV

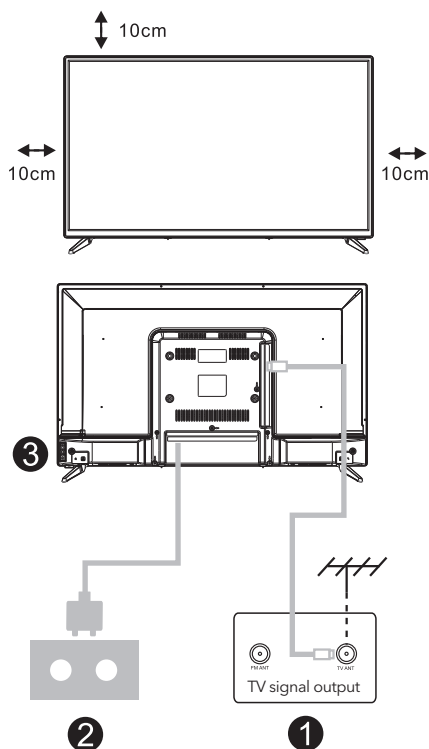

Posizionare il TV

Posizionare il TV su un piano di appoggio stabile, capace di supportarne il peso.

Per evitare rischi, non posizionare il TV in prossimità di acqua o fonti di calore (come candele, luce diretta o termosifoni) e non ostacolare la ventilazione del retro del TV.


Connessione dell'antenna e del cavo elettrico

1. Connettere il cavo antenna all'interfaccia antenna sul retro del TV.
2. Connettere la spina elettrica del TV ad una presa di corrente (100-240V~ 50/60Hz).

Accendere il TV

1. Una volta che il TV è connesso alla rete elettrica, entrerà in modalità standby (indicatore luminoso rosso). Premere il tasto di accensione sul TV o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il TV.

Nota: se il modello ha uno slot per schede CI nella parte superiore, è possibile trovare un tappo in silicone per lo slot CI nella bustina degli accessori (per i modelli senza slot schede CI, tale tappo in silicone non è presente). Inserire il tappo in silicone nello slot quando la scheda CI non è in uso.



Nota: Le immagini sono a puro scopo illustrativo.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO TV

1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli accessori e la base (alcuni modelli senza base).
2. Per evitare di danneggiare la televisione, mettere un panno morbido sul tavolo, adagiare sul panno lo schermo, con la parte anteriore rivolta verso il basso, fissare la base al televisore con le viti.
3. Stringere con attenzione le viti.
4. L'installazione è completa.

Nota:

Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.

Condizioni prevalenti

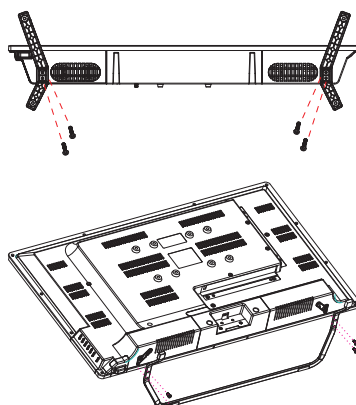

IMPOSTAZIONI INIZIALI

Per la configurazione iniziale segui la procedura guidata sullo schermo per regolare le impostazioni della tua TV. Per favore segui le indicazioni per configurarla correttamente.

1.1 Selezione lingua

Usa i tasti $\wedge$ / $\vee$ per selezionare la lingua del dispositivo poi premi **【OK】** per confermare.

1.2 Vuoi impostare rapidamente la tua TV con il cellulare Android™? (Continua/salta)

Per connettere il tuo Smartphone Android alla tua TV, seleziona "Continua".


1. Apri l'app "Google" pre-installata sul tuo telefono Android

2. Digita o pronuncia, "Ok Google, imposta il mio dispositivo".

3. Clicca sul nome del modello nella lista.

Nota: premi "INDIETRO" per cancellare

Se vuoi solo usare la tua TV normalmente, per favore seleziona "Salta".

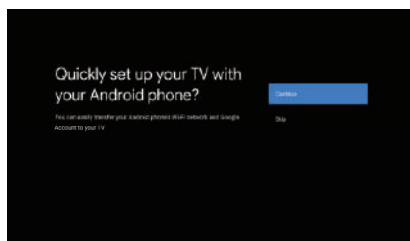

1.3 Configura la rete

Se vuoi connetterti alla rete WI -FI, premi i tasti $\wedge$ / $\vee$ per selezionarla, inserisci la password e poi conferma per connetterti. Se selezioni "Salta", potresti tornare alla homepage o al menu impostazioni.


1.4 Registrarti all' Account Google

Registrati per ottenere nuove app, suggerimenti, film ed altro ancora tramite Google. Usa il tuo telecomando:

Usa il tuo telecomando per inserire il tuo account Google e la password per accedere.


1.5 Termini del Servizio

Per accettare i Termini del Servizio di Google che migliorano la tua esperienza di utilizzo del prodotto, seleziona "Accetta" per procedere.

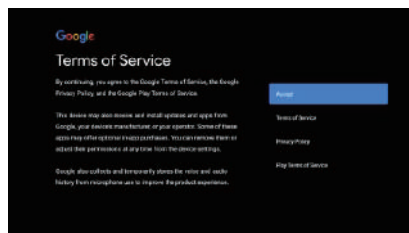


1.6 Servizi di Google

Seleziona "Accetta" per confermare, se desideri che la tua posizione sia identificata sulla tua TV Android; in tal modo automaticamente accetti di inviare informazioni diagnostiche a Google per aiutarlo a migliorare la tua esperienza.




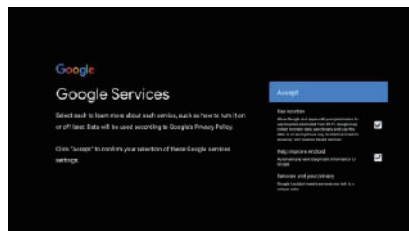


1.7 Funzione di auto installazione

1. Seleziona installa o disinstalla le app consigliate e le app Google usando questa funzione. Seleziona “Continua” sulla pagina successiva.

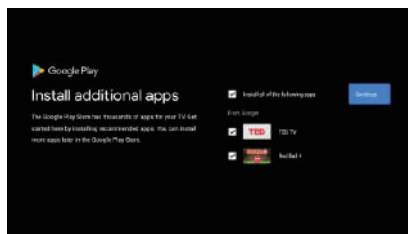

1. Ora apparirà la schermata delle informazioni, puoi scorrere tra le voci premendo il tasto direzionale “DESTRA” per continuare.

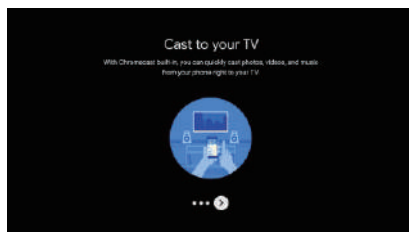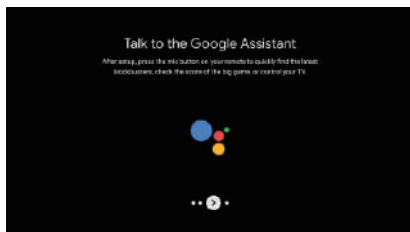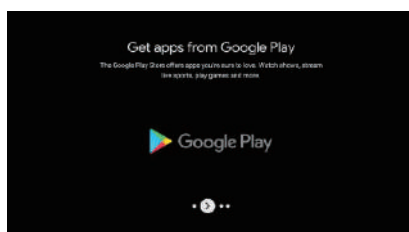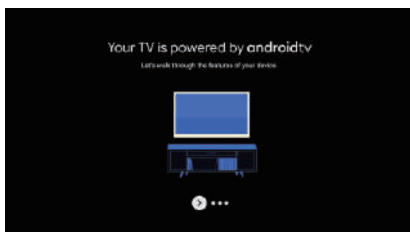

1.8 Abbinamento da remoto del Bluetooth

1. Premi 'INDIETRO BACK' e 'VOL-' contemporaneamente sul telecomando per attivare la modalità di accoppiamento del Bluetooth. Il segnale luminoso sul telecomando lampeggerà quando inizierà la funzione di accoppiamento.
2. Premi 'INDETERO BACK' per saltare la modalità di accoppiamento.





1.9 Seleziona la Regione/ Paese



1. Seleziona il paese in cui stai in cui stai usando il dispositivo con i tasti direzionali $\wedge/\vee$, poi premi il tasto 【OK】 per confermare.
- 1.10 Seleziona la modalità TV (Home/Negozio)
3. Per favore, in questa fase assicurati di selezionare “Home” se stai usando questa TV per un utilizzo domestico.
4. Assicurati di confermare dopo aver selezionato il tasto “Home”.
5. 1.11 Chromecast incorporato™
6. Seleziona Accesso/Spento per attivare il Chromecast incorporato disponibile

1.12 Impostazioni Canali TV

1. Seleziona Antenna/Cavo per scansionare i canali TV.
2. Se selezioni "Salta", la scansione del canale potrà essere effettuata dal menu.

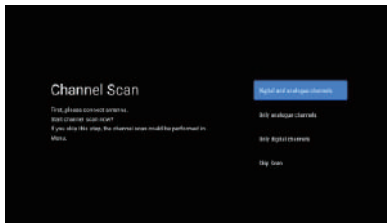
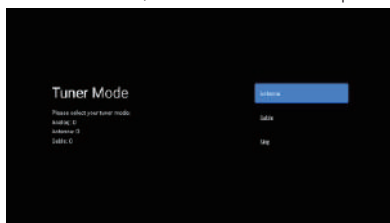


Configurazione completata e Termini di Utilizzo

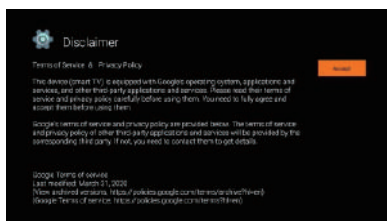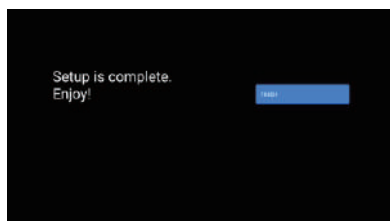

HOME

Quando completerai l'installazione iniziale, entrerai nella home tramite lo schermo o premendo il tasto  per visualizzarla.

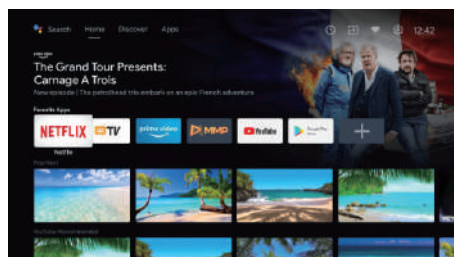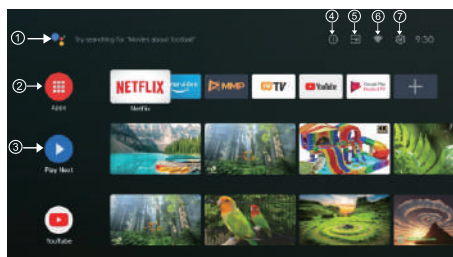

*La schermata iniziale di alcuni paesi UI potrebbe essere differente dalle immagini sopra, per favore consulta il prodotto per i dettagli.

1. **Google Assistant**
Usa la tua voce per visualizzare i controlli del dispositivo ed altro ancora - Semplicemente chiedi a Google.
2. **Apps**
Seleziona la "App" per accedere a tutte le tue applicazioni. Qui hai a disposizione delle applicazioni pre-installate, seleziona "Google Play", se desideri cercare e scaricare delle app aggiuntive.
3. **Seleziona successivo**
Ciascuna voce dopo questo punto mostrerà i contenuti consigliati dalle app che hai già installato.
4. **Notifiche**
Qui visualizzerai tutte le notifiche relative a qualsiasi cosa sulla tua TV Android.
5. **Ingressi**
Seleziona se desideri scegliere la fonte di ingresso della tua TV, ad esempio: TV, HDMI 1, HDMI 2.
6. **Rete**
Mostrerà quale connettività di rete visualizzare, Wi-Fi o Ethernet.
7. **Impostazioni**
Gestisci le app ed i controlli TV, modifica le preferenze, l'audio e l'account.

IMPOSTAZIONI


Puoi di impostare le varie opzioni della tua TV.

1. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare "Impostazioni" che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo
2. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu impostazioni.
3. Premi il tasto **【OK】** per confermare.

Reti ed Internet

Regola tutte le impostazioni e controlla la connessione se hai problemi.


1. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare: "Rete & Internet" nel menu impostazioni.
2. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare: Wi-Fi/Aggiungi nuova rete/Scansione sempre disponibile /Impostazioni Proxy /Impostazioni IP.

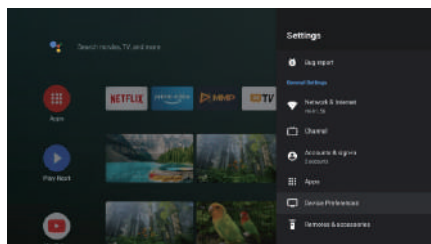

Canale


Visualizza la scansione del sotto menu basato su differenti modalità di installazione del canale.

1. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare: "Fonte Canale & Modalità di Installazione del canale & Controllo Parentale".
2. Premi il tasto **【OK】** per inserire il "Controllo Parentale", poi premi i tasti **▲/▼** o usa i tasti numerici sul telecomando per inserire la password di default "1234".
3. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare i Canali Bloccati, le Restrizioni dei Programmi, gli ingressi Bloccati e per cambiare il PIN.

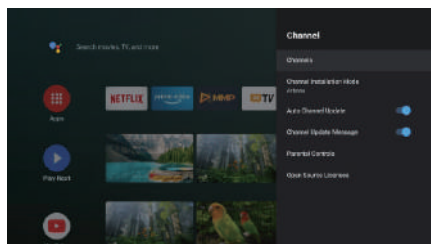

Preferenze di dispositivo


1. Premi i tasti **▲/▼** per selezionare le opzioni di Info, Data & Ora, Timer, Lingua, Fonti di ingresso, Immagine, Audio, Assistente Google, Reset ed altro.
2. Premi il tasto **【OK】** per andare alla sotto opzione corrispondente.

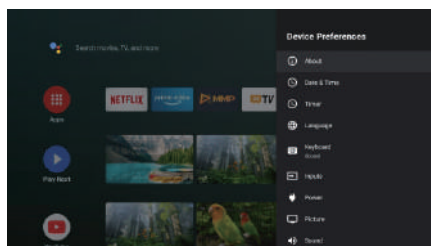

Info


1. Premi i tasti **▲/▼** per controllare le informazioni aggiuntive come ad esempio l'Aggiornamento del Sistema, il nome del dispositivo, il Riavvio, lo Status ed altro.
2. Premi il tasto **BACK** per tornare al menu precedente. Premi il tasto **EXIT** per uscire dal menu.

* Le immagini sopra sono a solo scopo di riferimento, per favore consulta il prodotto per i dettagli.

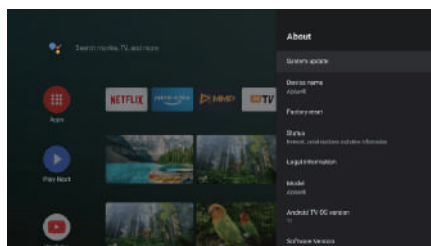

Reset a impostazioni predefinite


Se effettui il reset alle impostazioni di fabbrica, cancellerai tutti i dati dalla memoria interna del tuo dispositivo che includono: il tuo Account Google, i dati e le impostazioni di sistema e delle app e le app scaricate.

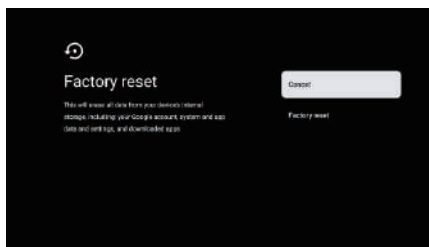

IMPOSTAZIONI FONTE DI INGRESSO TV


Per entrare nella Homepage della fonte di ingresso:

1. Premi il tasto  o seleziona "Live TV" sulla Homepage.
2. Premi il tasto , poi seleziona "Canali" e seleziona "Nuovi Canali disponibili" per confermare.

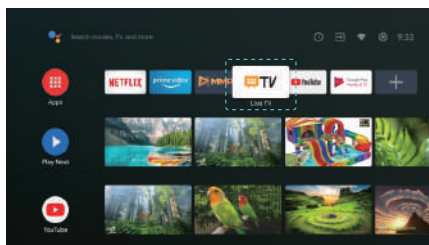


GOOGLE PLAY


Per accedere e scaricare le applicazioni da Google Play, devi registrarti con un Account Google.

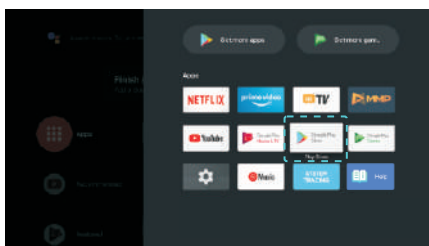

Quando aprirai Google Play, ti sarà suggerito di accedere o di creare un nuovo account.

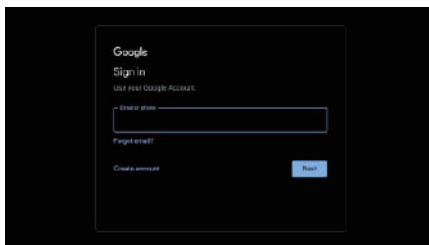

Quando ti sarai registrato apparirà la pagina seguente, scorri nella lista delle applicazioni disponibili per scaricare e premi il tasto Google Assistant sul tuo telecomando per parlare con Google.

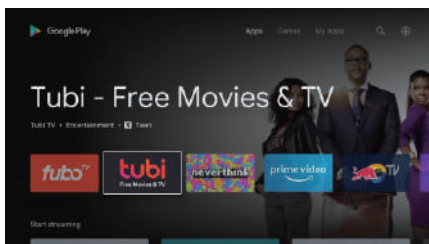

AIUTO

Assenza di alimentazione	Controllare se il cavo CA del televisore sia collegato o meno. Se arriva ancora corrente, si prega di staccare la spina, e ricollegare alla presa dopo 60 secondi. Accendere il nuovo.
Il segnale non viene ricevuto correttamente	- Se ci sono edifici alti o montagne vicino a dove vi trovate, le immagini sul televisore potrebbero apparire doppie o fantasmatiche. È possibile regolare manualmente l'immagine: consultare le istruzioni per la regolazione vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna. - Se si utilizza un'antenna interna, in determinate circostanze, la ricezione del segnale può essere più difficile. Regolare la direzione dell'antenna per una migliore ricezione. Se questo non migliora la ricezione, è necessario passare ad un'antenna esterna.
Nessuna immagine	- Controllare che l'antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore. - Vedere altri canali per verificare se il problema persiste.
Il video appare senza audio	- Provare ad aumentare il volume. - Controllare se il suono del televisore si trova su muto o no.
L'audio è presente, ma il video non viene visualizzato o i colori sono sbiaditi	Provare a regolare il contrasto e la luminosità.
Il rumore statico influisce sul video e sulla qualità dell'audio	Controllare che l'antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore.
Linee spezzate sullo schermo	Elettrodomestici quali asciugacapelli o aspirapolveri ecc possono interferire con il televisore. Spegnerli queste apparecchiature
Il telecomando non funziona	- Assicurarsi che la custodia di plastica che attorno al telecomando sia stato rimosso. Provare ad utilizzare il telecomando ad una distanza inferiore dal TV. Controllare se il posizionamento delle batterie è corretto, o provare a mettere le nuove batterie nel telecomando. - Il televisore entra in modalità stand-by se non riceve alcuna risposta entro pochi minuti.
Alcun segnale video (modalità PC)	Verificare se il cavo è stato collegato correttamente alla porta HDMI, o se si è piegato in alcuni punti.
Linea verticale lampeggiante (modalità PC)	Accedere al menu principale e regolare la posizione verticale per eliminare la linea verticale.
Regolazione orizzontale (Modalità PC)	Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare tutte le righe orizzontali.
Nessuna risposta dal PC	Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Sin respuesta del PC	Controllare se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile con la televisione.
Le linee appaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	Assicurarsi di stare utilizzando un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi ricollegare alla presa. Se il problema persiste, non tentare di riparare il televisore da soli. Contattare l'assistenza clienti.

Non lasciare il televisore in visualizzazione di un'immagine statica, sia che si tratti di un video in pausa, menu, ecc. per un lungo periodo di tempo, così facendo si danneggia il display e si potrebbe generare un incendio.

TELECOMANDO



1. Passa dalla TV alla modalità standby.
2. Indicatore luminoso.
3. Silenzia o ripristina l'audio TV.
4. **PVR**: registra il programma TV in diretta.
5. Visualizza l'EPG - Guida elettronica Programmi.
6. **INFO**: visualizza le info del canale, come l'ora e il nome del canale.
7. **HOME**: visualizza la schermata home.
8. **Menu**: visualizza il menu OSD (visualizza su schermo).
9. **Fonti di ingresso**: visualizza/seleziona le opzioni della fonte di ingresso.
10. **Tasti di navigazione**: cursore/SU/SINISTRA/DESTRA/ GIÙ.
11. **Indietro**: premi per tornare indietro nei vari menu.
12. **Esci**: esci dal menu OSD.
13. **Google Assistant**:
Parla a Google per controllare la tua TV usando la tua voce.
14. **YouTube**:
Connetti a YouTube (necessaria la connessione a internet).
15. **NETFLIX**:
connetti a NETFLIX per la visione online di programmi TV e film (necessaria la connessione a internet).
16. **Prime video**:
Connetti a Prime video (necessaria la connessione a internet).
17. **Google Play**: Connetti a Google Play.
18. **Controllo dei Media**:
Indietro Rapido/indietro
Riproduci l'ultimo/il successivo programma
Riproduci/Metti in Pausa/Ferma il programma
19. **TXT**: premi per entrare nel Televideo quando riproduci un programma.
20. **Audio**: mostra l'elenco delle lingue disponibili e seleziona una lingua per il formato audio se disponibile (applicabile solo quando il programma TV supporta questa opzione).
21. **SUBT** : sottotitoli.

*Il Google Assistant non è disponibile in alcune lingue e paesi. La disponibilità dei servizi varia in funzione del paese e della lingua.

ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА

	Извичникот во рамностран триаголник има за цел да го предупреди корисникот за присуството на важен отвор во придружната литература.
	Предупредување Блесок со молња со симбол на стрелка во рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран опасен напон во кукиштето на производот, кој може да биде со доволна големина за да претставува ризик од електричен удар за луѓето.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Работата на овој производ користи висок напон, со цел да се намали ризикот од електричен удар, не отстранувајте го капакот, сервисирањето да го прави само квалификуван сервисен персонал

Ако го смените телевизорот или ако грубо го прилагодувате, може да биде оштетен од електричен удар, не се обидувајте да ја отворите машината за поправка, мора да ги контактирате центрите за контакт со купувачите.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

- Прочитајте ги овие упатства.
- Чувајте го ова упатство за употреба.
- Следете ги сите предупредувања.
- Следете ги сите инструкции.
- Не користете ја оваа опрема во близина на вода.
- Чистете само со мека, сува крпа.
- Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте според упатствата на производителот.
- Не инсталирајте во близина на извори на топлина како што се радијатори, топлински регистри, шпорети, опсег или други уреди (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина.
- Не ја нарушувајте целта на поларизираниот приклучок. Овој телевизор е опремен со поларизиран приклучок (едно сечило пошироко од другото). Овој приклучок мора правилно да се вклопи во штекерот. Ова е безбедносна карактеристика. Ако не е можно целосно да го вметнете приклучокот, обидете се да го свртите приклучокот. Ако ова сè уште не е можно, контактирајте со електричар за да го замени приклучокот со соодветен.
- Заштитете го кабелот за напојување од одење или свиткување, особено кај приклучокот и каде што се сретнува со опремата.
- Користете само додатоци наведени од производителот.
- Користете само мебел или полици препорачани од производителот кои се продаваат со опремата. Ако користите нестабилен мебел или полица, бидете исклучително внимателни, бидејќи опремата може да падне и да предизвика лична повреда.
- Исклучете ја опремата за време на електрични бури или кога не ја користите подолг временски период.

Внимание:

- За да го намалите ризикот од електричен удар, не го изложувајте овој уред на дожд или влага.
- Кога приклучокот за струја се користи како уред за исклучување, исклучениот уред мора лесно да е достапен за користење.
- Контактот треба да се инсталира во близина на опремата и треба да биде лесно достапен.
- Оваа опрема треба да се постави во средина каде што вентилацијата не е добра, како што е полица за книги или кукиште, освен ако не е обезбедена добра вентилација.
- Уредот не смее да биде изложен на капе или прскање, а предметите полни со течност, како вазни, не смеат да се ставаат на уредот.
- Не ставајте никакви извори на опасност на уредот (на пр. предмети полни со течности, свеќи).
- Монтирање на сид или таван - Уредот треба да се монтира на сид или таван само според препораката на производителот.
-  Никогаш не ставајте го телевизорот, далечинскиот управувач или батериите во близина на гол пламен или други извори на топлина, вклучително и директна сончева светлина. За да спречите ширење на пожар, држете ги свеќите или другите пламени подалеку од телевизорот, далечинскиот управувач и батериите во секое време.
- USB терминалот треба да се полни со 0,5 A при нормална работа. Овие упатства за употреба се за употреба само од квалификуван персонал. За да го намалите ризикот од електричен удар, не вршете никакви сервиси или поправки освен оние содржани во упатството за работа, освен ако не сте квалификувани.




- Батериите инсталирани во единицата не смеат да бидат изложени на прекумерна топлина како сонце, оган или слично.
-  Оваа опрема е електрична опрема од класа II или двојно изолирана. Дизајниран е на начин што не бара безбедно заземјување.
- Максималната работна температура е 45 степени Целзиусови.
- Максималната надморска височина е 2000 метри.

ТВ КОПЧИЊА И ВРСКИ

Копчиња за ТВ

Забелешка: Локацијата и распоредот на копчињата и портите може да се разликуваат за различни модели.

Еден клуч:

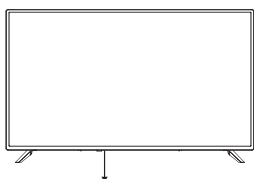

Притиснете го ова копче во режим на мирување за да го вклучите/исклучите телевизорот.

Седум копчиња:

	Power On/Off.
SOURCE / 	Избор на влез на надворешен сигнал.
MENU / OK	Прикажете го главното мени и потврдете го изборот на ставки од менито.
CH+/-	Избор на канал
VOL+/-	Прилагодување на јачината на звукот.

Врски


Забелешка: Следниве се различните достапни врски. Положбата и распоредот на портите се разликуваат во зависност од моделот.

	AV влез Надворешен AV сигнал
	CI СЛОТ Внесување читач на CI картичка (заеднички интерфејс) бара опцијата CAM (Module Condition Access Module) што се користи за ТВ -програмата која се плаќа.
	HDMI влез Влез за дигитален сигнал со HDMI видео приклучок.
	ANT 75 Поврзете ја антената / кабелот со влезот на ТВ (75 / VHF / UHF)
	USB влез Поврзете USB -уред тука за да можете да репродуцирате медиумска содржина или да снимате програми со помош на PVR функцијата.
	Оптички излез Поврзете го приемникот SPDIF.
	RJ45 Поврзете го уредот на Интернет.




*Не допирајте ги и не приближувајте ги конекторите за HDMI и USB и не дозволувајте електростатското празнење да го попречува работењето на овие конектори во режимот USB, инаку телевизорот ќе престане да работи. Не допирајте ги и не приближувајте ги конекторите за HDMI и USB и не дозволувајте електростатското празнење да го попречува работењето на овие конектори во режимот USB, инаку телевизорот ќе престане да работи.

ДИЈАГРАМ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА НАДВОРЕШЕН УРЕД

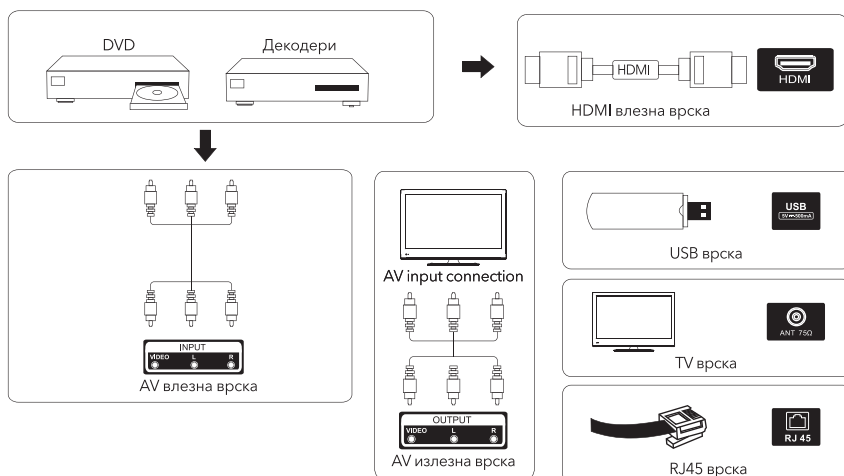

ИНСТАЛИРАЈТЕ ГО И ПОВРЗЕТЕ ГО ТЕЛЕВИЗОРОТ

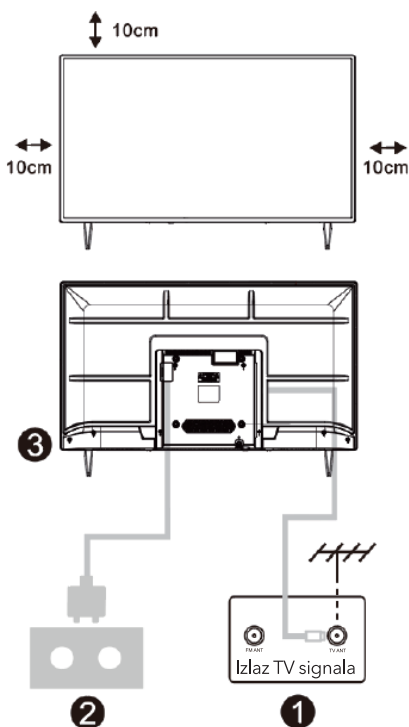

Инсталирање на ТВ

Ставете го телевизорот на место кое може да ја издржи тежината на телевизорот. За да избегнете опасност, не ставајте го телевизорот во близина на вода или екстремна топлина (како рерна, извор на светлина или свеќа). Не блокирајте ја вентилацијата на задната страна на телевизорот.

Поврзете го изворот на сигнал и изворот на енергија.


1. Поврзете го кабелот за антена со RF конекцијата на задната страна или на страната на телевизорот и/или HDMI кабелот од изворот на сигналот до влезовите HDMI на задната страна или на страната на телевизорот.
2. Поврзете го телевизорот во видниот штекер (AC100 ~240V ~50/60 Hz).

Вклучете го телевизорот

3. Додека е во режим на мирување, индикаторското светло за напојување ќе биде црвено. Притиснете за да го вклучите телевизорот или далечинскиот управувач. Светлото ќе се промени во зелено.

Забелешка:


Ако моделот има отвор за CI картичка на врвот. Силиконскиот заштитник за отворот за CI картичката можете да го најдете во торбичката за додатоци (за моделите без отвор за CI картичка, нема силиконски заштитник), ако не ја користите CI картичката, вметнете ја силиконската заштита во отворот.



Забелешка: Слика само за референтна цел.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ДРЖАЧОТ ЗА ТВ

1. Отворете ја кутијата, извадете го телевизорот, додатоците и држачот (некои модели немаат држач).
2. За да избегнете оштетување на телевизорот, раширете мека крпа и поставете го ТВ екранот на крпата, прицврстувајќи ја основата на држачот на ТВ со завртки.
3. Прицврстете го држачот со завртки и поврзете го со телевизорот.
4. Инсталирањето сега е завршено.

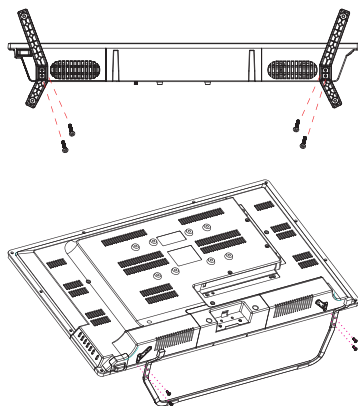

Забелешка:

Слика само за референтни цели.

ПОЧЕТНО ПОСТАВУВАЊЕ

За првото почетно поставување, волшебникот за поставување на екранот ќе ве води низ поставувањето на вашиот телевизор. Ве молиме следете го водичот за правилно поставување да потврдите.

1.1 Изберете јазик


-> Користете ги копчињата **^** / **v** да изберете системски јазици а потоа притиснете **【OK】** to confirm.

1.2 Брзо да го поставите телевизорот со телефонот Android™? (Продолжи/прескокни)

За да го поврзете вашиот паметен телефон со Android со телевизорот. Изберете „Продолжи“.

1. Отворете ја претходно инсталираната апликација Google на вашиот телефон со Android.
2. Напишете или кажете: „Ok Google, setup my device“
3. Допрете го името на моделот во списокот.

Забелешка: иснете „BACK“ за да откажете

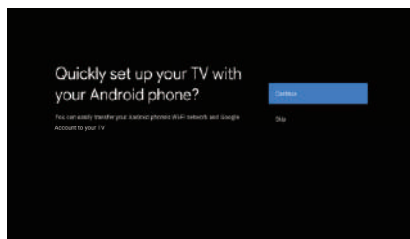

Ако сакате да го користите вашиот телевизор нормално, изберете „Прескокни“

1.3 Конфигурирајте ја мрежата

Притиснете $\wedge$ / $\vee$ за да изберете Wi-Fi на кој сакате да се поврзете, внесете ја лозинката и потпа потврдете ја врската. Ако изберете „Прескокни“, ова може да се направи од почетната страница или од менито за поставки.


1.4 Најавување на сметка на Google

Користете го вашиот далечински управувач:

Користете го далечинскиот управувач за да ги внесете вашата сметка на Google и лозинката за да се најавите на вашата сметка на Google.


1.5 Услови за користење услуги

Прифаќајќи ги Условите за користење на Google за да го подобрите искуството со производот, изберете „Прифати“ за да продолжите со овој термин.

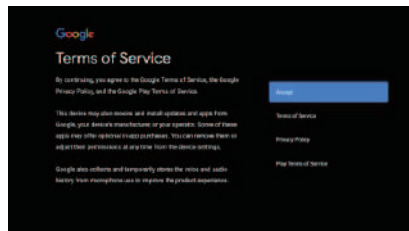

1.6 Google услуги


Изберете „Прифати“ за да потврдите дали сакате вашата локација да се идентификува на вашиот Android TV и да се согласите автоматски да испраќате дијагностички информации до Google за да го подобрите вашето искуство со Google.

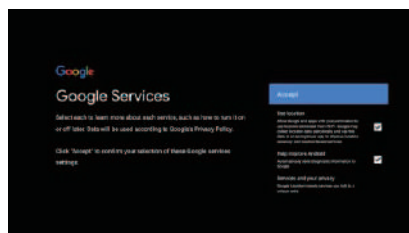



1.7 втоматско инсталирање на Play



Изберете да инсталирате или деинсталирате препорачани апликации и апликации на Google користејќи го овој процес.

Изберете „Продолжи“ на следната страница.

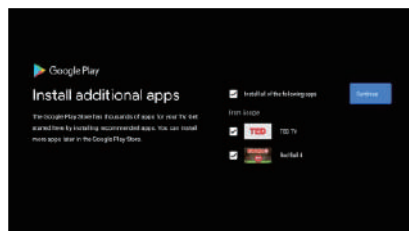

Сега ќе се појават информативни екрани, можете да се движите низ поставките со притискање на копчето за насочување „ДЕСНО“ за да продолжите.

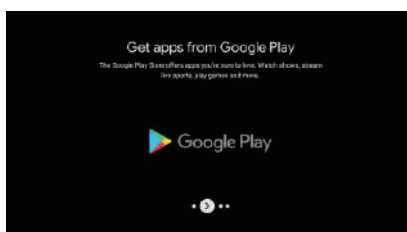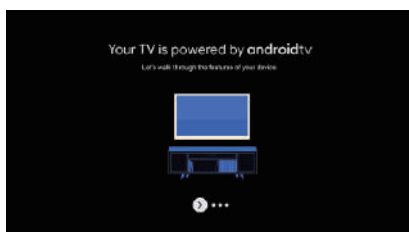

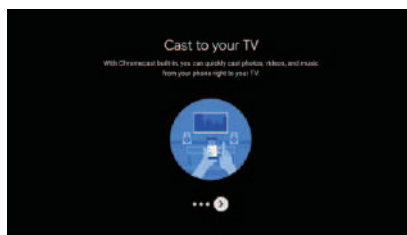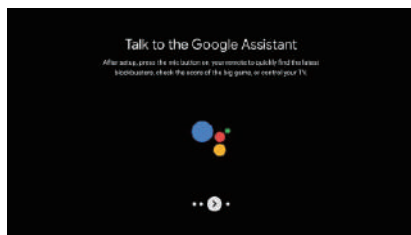

1.8 Управување Bluetooth со далечински управувач

1. Притиснете 'BACK' и 'VOL-' истовремено на далечинскиот управувач за влез во mod Bluetooth управување. Показното светло на далечинскиот управувач ќе трепка кога ќе влезете во режимот на управување.
2. Притиснете 'BACK' да го прескокнете начинот на управување.



1.9 Изберете Region/Country

Изберете ја земјата каде што го користите уредот $\wedge$ / $\vee$ со насочените копчиња, а потпа притиснете **【OK】** за потврда.

1.10 Изберете ТВ режим начин на работа (дома/малопродажба)

Не заборавајте со овој чекор да изберете **"Home"** ако го користите телевизорот за употреба дома. Задолжително откако ќе одберете потврдете **"Home"**.



1.11 Вграден Chromecast™

Изберете On/Off за да го направите вградениот Chromecast достапен.



1.12 Подесување ТВ канали

Изберете Антена/Кабел за скенирање ТВ канали.

Ако изберете **„Прескокни“**, скенирањето на каналот може да се изврши во менито.

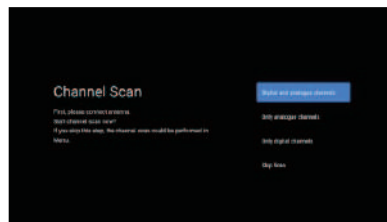
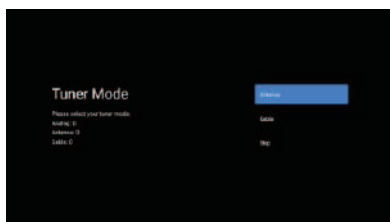


Подесувањето е завршено и условите за одрекување одговорност

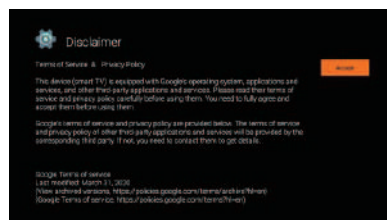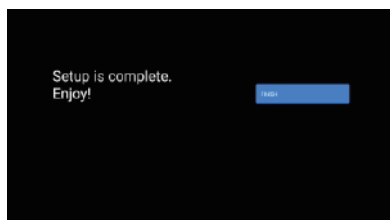

HOME

Откако ќе го завршите почетното поставување, сега ќе влезете во почетната страница преку екранот или со притискање  копче за прикажување на почетната страница.

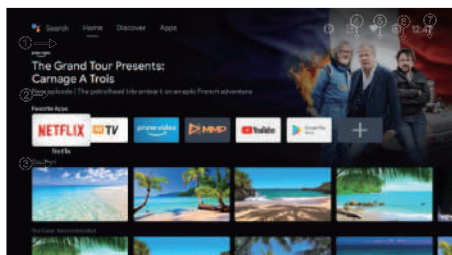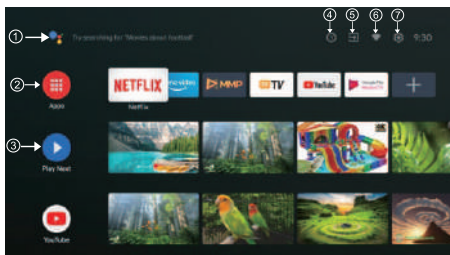

*Почетниот екран на некои земји UI може да се покаже различно од сликата погоре, ве молиме погледнете го производот за детали.

1. Google Assistant

Користете го гласот да прескокнете емисии, да контролирате уреди и друго - само прашајте го Google.

2. Apps

Избравте **„Апликации“** за да имате пристап до сите ваши апликации. Во овој ред ви се достапни однапред инсталираните апликации, изберете **„Google Play“**, доколку сакате да пребарувате и преземате дополнителни апликации.

3. Play Next

Секоја линија после оваа точка ќе прикажува препорачана содржина од апликациите што веќе сте ги инсталирале.

4. Влези

Сите известувања поврзани со било што на вашиот Android TV ќе се појават овде.

5. Inputs

Изберете го ова ако сакате да го поставите влезот на TV, на пр.: TB, HDMI 1, HDMI 2.

6. Мрежа

Ќе покаже која мрежна врска, Wi-Fi или Ethernet


7. Поставки

Управувајте со апликациите и контролите на TV, променете ги поставките, звуците и сметката

ПОСТАВКИ

Ви овозможува да ги прилагодите различните перформанси на вашиот телевизор.

1. Притиснете **</>** за да избарете „Settings“ што се наоѓа во горниот десен агол на екранот
2. Притиснете **^ / v** за да ја изберете опцијата што сакате да ја поставите во менито Settings
3. Притиснете **【OK】** за да влезете.

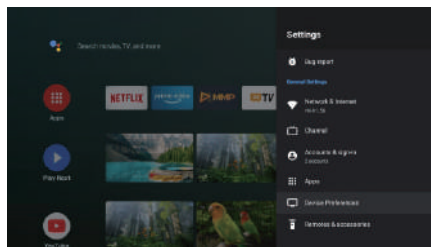

Мрежи Интернет

Прилагодете ги сите мрежни поставки и проверете ја врската ако имате проблеми со поврзувањето.

1. Притиснете **^ / v** за да избарете „Мрежа и Интернет“ во менито за поставки.
2. Притиснете **^ / v** за да избарете: Wi-Fi/Додај нова мрежа/Секогаш достапно скенирање/Поставки за прокси/Поставки за IP.

Канал

Прикажете го подменито за скенирање врз основа на различни методи за инсталирање канали.

1. Притиснете **^ / V** за да изберете „Извор на канал“ и режим на инсталација на канали и родителска контрола.
2. Притиснете **【OK】** за да внесете „Родителска контрола“, потоа притиснете **^ / V** или користете ги нумеричките копчиња на далечинскиот управувач за да ја внесете стандардната лозинка **“1234”**.
3. Притиснете **^ / V** за да изберете блокирани канали, програмски ограничувања, блокирани записи и промена на PIN.




Поставки на уредот

1. Притиснете **^ / V** за да изберете опции О, Датум и време, Тајмер, Јазик, Влезови, Слика, Звук, Google Assistant, Reset и други.
2. Притиснете **【OK】** за да преминете на соодветната подопција.

О


1. Притиснете **^ / V** за да проверите дополнителни информации како што се ажурирање на системот, име на уредот, рестартирање, статус и друго.
2. Притиснете **BACK** копче за да се вратите на предходното мени.
Притиснете **BACK** копче за да излезете од мениот.

* Горенаведените слики се само за референца, ве молиме погледнете го производот за детали.

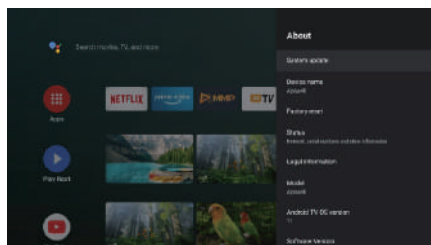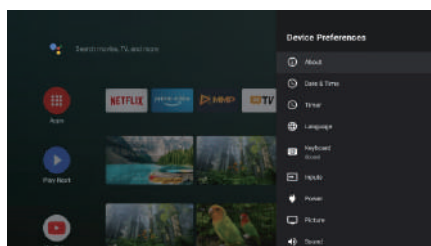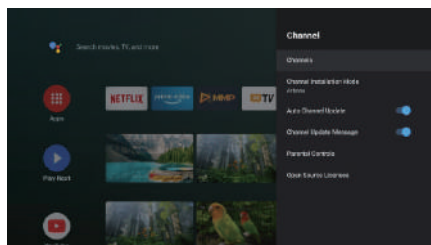

Фабрички ресетирање


Ако се избере фабричко ресетирање, ќе се избришат сите податоци од внатрешната меморија на уредот, вклучувајќи ги: вашата сметка на Google, податоците и поставките на системот и апликациите и преземените апликации.

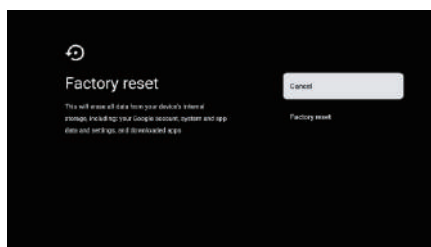

ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОР НА ТВ


За да внесете ТВ извор на почетната страница:

1. Притиснете  го копчето или изберете „ТВ во живо“ на почетната страница.
2. Притиснете  го копчето, потоа изберете „Канали“ и изберете „Нови достапни канали“ за да влезете.

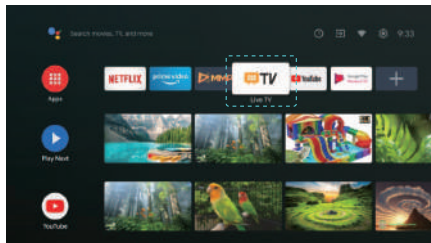


GOOGLE PLAY


За да пристапите и преземете апликации од Google Play, мора да се најавите со сметка на Google.

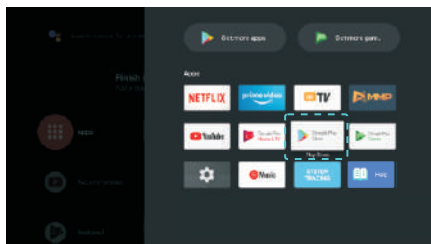

Кога ќе го отворите Google Play, ќе биде побарано да се најавите или да креирате нова сметка.

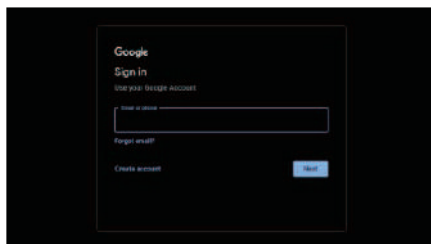

Откако ќе се најавите, ќе ве однесат на страницата подолу, ќе се движите низ списокот со апликации достапни за преземање или ќе притиснете на „Помошникот на Google“ на далечинскиот управувач за да разговарате со Google.

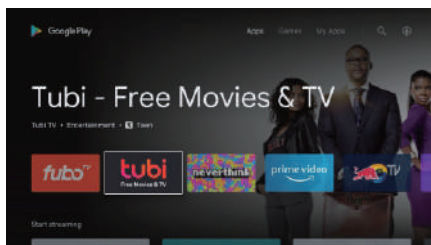

ПОМОШ

Problem	Solution
Нема струја	Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја на телевизорот е приклучен. Ако сè уште нема струја, исклучете го и повторно вклучете го по 60 секунди. Повторно вклучете го напојувањето.
Сигналот не е примен правилно	- Ако има високи згради или планини во близина на вашата локација, на телевизорот може да се појави двојна слика или слика на духови. Сликата можете рачно да ја прилагодите: погледнете во водичот за прилагодување или прилагодете ја ориентацијата на надворешната антена. - Ако ја користите внатрешната антена, приемот може да биде потежок под одредени услови. - Прилагодете ја насоката на антената за оптимален прием. Ако ова не го подобри приемот, можеби ќе треба да се префрлите на надворешна антена.
Нема слика	- Проверете дали антената на задната страна на телевизорот е правилно поврзана. - Проверете ги другите канали за да видите дали проблемот сè уште постои.
Го прикажува видеото без звук	- Обидете се да ја зголемите јачината на звукот. - Проверете дали телевизорот е вклучен.
Има звук, но нема видео или боја избледени	Обидете се да ги прилагодите контрастот и осветленоста.
Статичкиот шум влијае на квалитетот на видеото и звукот	Проверете дали антената на задната страна на телевизорот е правилно поврзана.
Испрекинати линии на екранот	Фен за коса или правосмукалка итн. електрични апарати како што може да пречат на вашиот телевизор. Исклучете ги овие апарати.
Далечинскиот управувач не работи	- Погрижете се да ја извадите пластичната кеса испорачана со далечинскиот управувач. Обидете се да го користите далечинскиот управувач поблиску до телевизорот. Проверете го правилното поставување на батериите или обидете се да користите нови батерии во далечинскиот управувач. - Ако телевизорот не прими сигнал неколку минути, тој преминува во режим на подготвеност
Нема видео (режим на компјутер)	Проверете дали кабелот е правилно поврзан со HDMI портот или дека кабелот не е свиткан некаде
Вертикална линија трепка (режим на компјутер)	Влезете во главното мени и прилагодете го вертикалниот распоред за да ја елиминирате вертикалната линија.
Хоризонтално кинене (режим на компјутер)	Прилагодете го хоризонталниот распоред на екранот за да ги исчистите сите хоризонтални линии.
Екранот е премногу светол или темен (режим на компјутер)	Прилагодете ја осветленоста или контрастот од главното мени.
Компјутерот не реагира	Проверете дали резолуцијата на компјутерот е поставена на компатибилна резолуција за телевизорот.
Кога уредот е поврзан од RCA портот, линиите прикажување	Проверете дали користите висококвалитетен кабел.
Прашањата не се решени	- Исклучете го електричниот* кабел и повторно вклучете го по 30 секунди. - Ако проблемите продолжат, не обидувајте се сами да го поправате телевизорот. Контактирајте го сервисниот центар.

Не го изложувајте вашиот телевизор на мени, екран од мени итн. што е долго време паузирано. Прикажувајќи мирна слика како не оставајте го на мира, тоа ќе го оштети екранот и може да предизвика изгорување на сликата...

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ



1. Го префрла телевизорот помеѓу вклучено и мирување.
2. Индикаторско светло.
3. Исклучете или вклучете звук на ТВ
4. **PVR:** Снимање ТВ програми во живо.
5. Го прикажува електронскиот програмски водич EPG.
6. **ИНФО:** Ги прикажува информациите за тековниот канал, како што се тековното време и името на каналот.
7. **HOME:** Го прикажува почетниот екран.
8. **Мени:** Го прикажува мениот OSD (приказ на екран).
9. **Влезови:** Прикажи/избери опции за извор на сигнал
10. **Копчиња за навигација:** курсорот горе/лево/десно/долу.
11. **Назад:** Притиснете за да се вратите назад низ менијата.
12. **Излез:** излезете од менито на екранот.
13. **Помошник на Google**
Разговарајте со Google за да го контролирате вашиот телевизор со вашиот глас.
14. **YouTube**
Се поврзува на YouTube (потребна е интернет-врска)
15. **NETFLIX**
Се поврзува со NETFLIX за да гледате ТВ серии и филмови онлајн (потребна е интернет-врска)).
16. **Prime видео:**
Се поврзува со Prime видео (потребна е интернет-врска)
17. **Google Play:** Се поврзува со Google Play.
18. **Контрола на медиумите:**
Брзо напред/назад
Пуштете ја последната/следната програма
Пушти/Пауза/Стоп на програмата
*Помошникот на Google не е достапен на одредени јазици и земји. Достапноста на услугите зависи од земјата и јазикот.
19. **TXT:** Притиснете за да внесете телетекст кога ја репродуцирате програмата.
20. **Audio:** го прикажува списокот со аудио јазици и го избира јазикот на аудио или аудио форматот доколку е достапно (применливо само кога ТВ-програмата ја има оваа функција).
21. **SUBT:** SUBT.

* Google Assistant не е достапен на одредени јазици и земји. Достапноста на услугите зависи од земјата и јазикот..

Informação Relativa ÀS Precauções De Segurança

	Ponto de exclamação dentro do triângulo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Aviso O símbolo do relâmpago dentro do triângulo avisa o utilizador que alta voltagem que constitui o risco do choque elétrico está presente dentro do presente dispositivo.	O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque elétrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado. Se a TV foi danificada ou a instalação foi feita de modo incorreto - existe o risco do choque elétrico, não tente abrir o corpo da TV sozinho, para reparar tem que recorrer à ajuda do especialista.

Precauções De Segurança Importantes

- 1) Leia o manual.
 - 2) Guarde o manual.
 - 3) Fique atento a todos os avisos.
 - 4) Siga todas as instruções.
 - 5) Não utilize o presente dispositivo quando está perto de água.
 - 6) Limpe apenas com um pano seco.
 - 7) Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando os orifícios de ventilação.
 - 8) Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
 - 9) Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo ou contacto de aterramento do plugue serve para garantir a sua segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar o plugue ou a tomada antiga.
 - 10) Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada elétrica ou saída do cabo do dispositivo
 - 11) Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
 - 12) Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar.
 - 13) Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.
- Aviso:**
- 14) Para evitar o risco de inflamação ou choque elétrico, não exponha o dispositivo nos locais que têm líquidos ou humidade.
 - 15) O cabo de alimentação é utilizado para desligar o dispositivo. O acesso ao cabo deve ser fácil.
 - 16) A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
 - 17) Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
 - 18) O dispositivo não deve ser exposto aos pingos e salpicos. Os recipientes com água, por exemplo, vasos de flores não devem ser colocados encima do dispositivo.
 - 19) Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (ex.: recipientes com líquidos, velas acesas).
 - 20) Montagem na parede ou teto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou teto em conformidade com as recomendações do fabricante.
 - 21) Nunca coloque a TV, Controle Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares diretos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
 - 22) Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.
O presente manual de manutenção técnica é destinado para os especialistas qualificados. Para reduzir o risco do choque elétrico, não se mexa no dispositivo e não faça nada que não for descrito no presente manual do utilizador se não possuir da respetiva qualificação.
 - 23) A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
 - 24)  O presente dispositivo pertence à Classe II de aparelhos elétricos com isolamento duplo, por isso não precisa do aterramento.
 - 25) A temperatura máxima para utilização do dispositivo - 45 graus, altura máxima - 2000 metros.




Botões E Interface De TV

Botões de TV

Nota: O seguinte é apenas um diagrama funcional. E a posição real e o arranjo de diferentes modelos podem ser diferentes.

Uma chave:



Pressione este botão no modo de espera para ligar/desligar a TV.

Sete chaves:

	Liga/desliga.
SOURCE/	Seleção de entrada de sinal externo.
MENU/OK	Exiba o menu principal e confirme a seleção dos itens do menu.
CH+/-	Seleção de canais.
VOL+/-	Controle de volume.

Conexões de TV


Nota: Abaixo está o menu de vários terminais, a localização e disposição exatas, o número de modelos diferentes pode ser diferente..

	Entrada AV Entrada de sinal AV externo		Entrada USB Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia.
	Entrada HDMI Entrada do sinal digital para a conexão de vídeo HDMI.		Saída ÓPTICA Conectando o receptor SPDIF
	ANT 75 Entrada para a conexão da antena (75/VHF/UHF)		RJ45 Conecte-se a internet.




* Não toque nem se aproxime dos conectores HDMI e USB e não permita que descargas eletrostáticas interfiram na operação desses conectores no modo de operação USB, caso contrário a TV deixará de funcionar ou a TV deixará de funcionar.

Esquema De Conexão De Dispositivos Externos

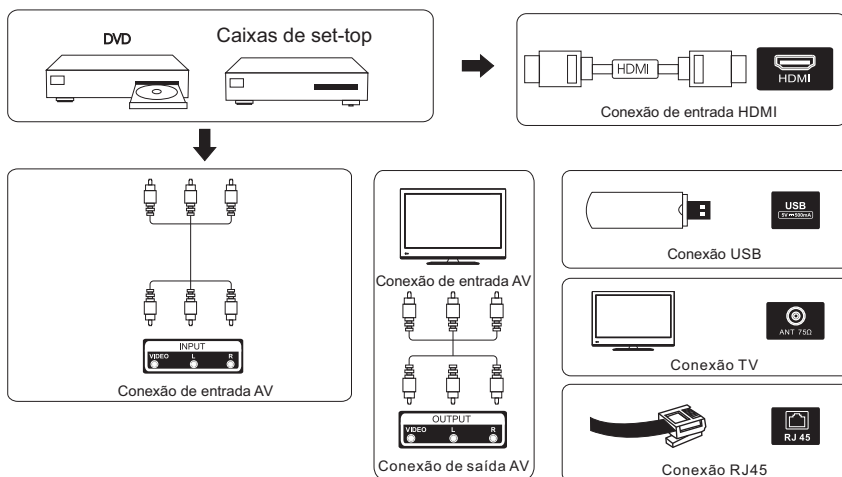

Instalação E Ligação Da TV

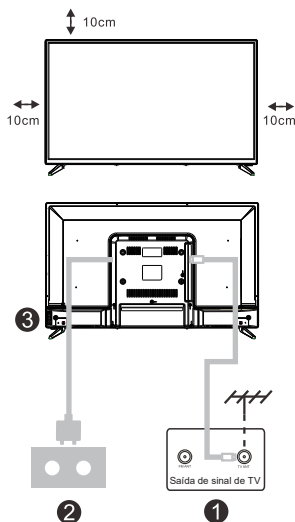

Instale a TV

Coloque a TV em uma superfície sólida que puder suportar o peso da TV. Para evitar o perigo, não exponha a TV à água ou calor (ex.: vela, aquecedor), não tape os orifícios da ventilação do painel traseiro da TV.


Entradas para antena e alimentação

1. Insira o cabo da antena na entrada para antena no painel traseiro da TV.
2. Para ligar o cabo de alimentação da TV (AC 100-240V- 50/60HZ).

Ligar a TV

3. Ligar a fonte de alimentação, entrar no modo standby (luz vermelha), premir o botão de alimentação do televisor ou o botão de alimentação do telecomando para luminar no televisor.

Nota: Se o modelo tiver uma ranhura de cartão CI no seu topo, uma ficha de silicone para a ranhura de cartão CI pode ser encontrada no saco de acessórios (para modelos sem ranhura de cartão CI, não existe tal ficha de silicone), por favor insira a ficha de silicone na ranhura quando o cartão CI não estiver a ser utilizado.




Nota: Os desenhos são apenas para a informação.

Instrução De Instalação Do Suporte Da TV

1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3. Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

Nota:

Os desenhos servem apenas para informação. Por favor,preste atenção às particularidades do seu suporte.

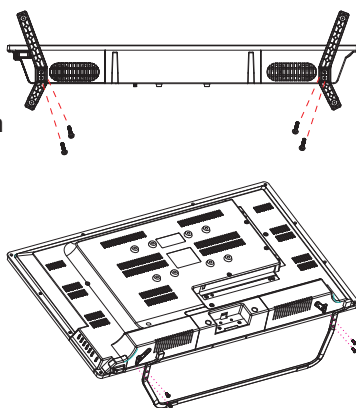

Configuração Inicial

1. Configuração Inicial

Para a primeira configuração inicial, o assistente de configuração de on-screen vai guiá-lo através da configuração de sua TV. Siga o guia para configurar sua TV corretamente.

1.1 Seleção de Língua

Use as teclas **Λ/V** para selecionar as línguas de sistema, e depois clique **[OK]** para confirmar.


1.2 Configurar rapidamente sua TV com seu telefone Android™? (Continuar / saltar)

Para ligar o seu Android Smartphone com a sua TV, selecione "Continuar".

1. No seu telefone Android, abra o aplicativo Pré-instalado "Google".
2. Digite ou diga "OK Google, configure meu dispositivo".
3. Toque no nome de modelo na lista.

Nota: Clique "VOLTAR" para cancelar.

Se você quiser apenas usar sua TV normalmente, selecione "Saltar".

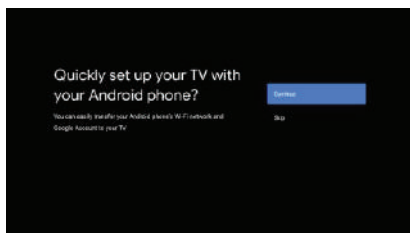

1.3 Configurar a rede

Clique as teclas **Λ/V** para selecionar o Wi-Fi ao qual você deseja se conectar, digite a senha e confirme para se conectar. Se você selecionar "Saltar", isso pode ser executado na página inicial ou no menu de configurações.

1.4 Login na Conta de Google

Sign in to get new apps, recommendations, movies, and more from Google.

Use seu remoto:


Use o controle remoto para inserir sua Conta de Google e senha para fazer login na sua Conta de Google.

Configuração Inicial

Configuração Inicial (Cont.)


1.5 Termos de Serviço

Ao aceitar os Termos de Serviço de Google para melhorar a experiência de produto, selecione "Aceitar" para prosseguir com esta condição.

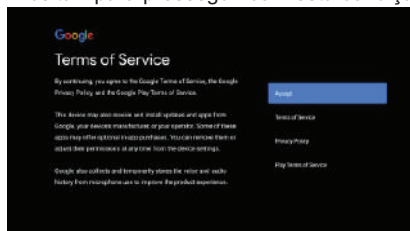

1.6 Serviços de Google


Selecione "Aceitar" para confirmar se deseja que seu local seja identificado em sua Android TV e concorde em enviar automaticamente informações de diagnóstico ao Google para ajudar a melhorar sua experiência no Google.

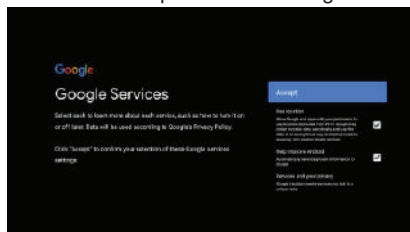

1.7 Reproduzir Auto Instalar





Selecione instalar ou desinstalar os aplicativos recomendados e os aplicativos de Google usando este processo.

Selecione "Continuar" para a próxima página.

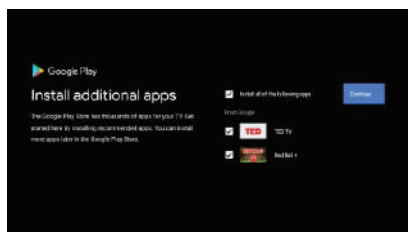

As telas de informações agora vão aparecer, você pode percorrer as etapas pressionando a tecla "tecla direcional DIREITO1 para continuar.

Configuração Inicial

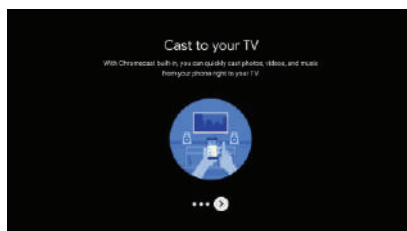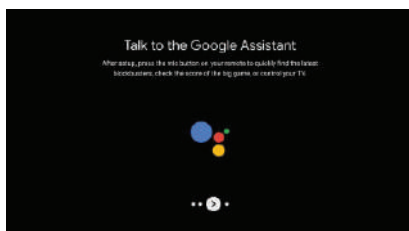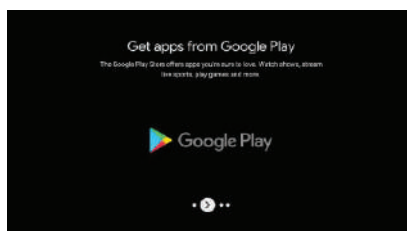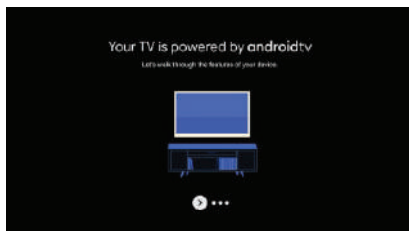

1.8 Emparelhando o controle remoto de Bluetooth

1. Clique 'TRÁS'  e 'VOL-'  'simultaneamente no controle remoto para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth. A luz de indicador no controle remoto vai flash quando iniciar o modo de emparelhamento.
2. Clique 'TRÁS'  para saltar o modo de emparelhamento.



1.9 Selecionar Região/País

Selecione o país que você está a usar o dispositivo com as teclas direcionais / , e depois clique **OK** para confirmar.

1.10 Selecione TV modo (Principal/Retalho)

Por favor, certifique-se nesta etapa, selecione "**Principal**" se você está a usar esta TV para uso em casa.

Certifique-se de confirmar depois de selecionar "**Principal**".

1.11 Chromecast integrado™



Selecione Ligar/Desligar para fazer Chromecast integrado disponível.

Configuração Inicial



1.12 Configuração de Canal de TV

Selecione Antena/Cabo para digitalizar o canal de TV.

Se você selecionar “**Saltar**”, a digitalização de canal pode ser realizada no menu.

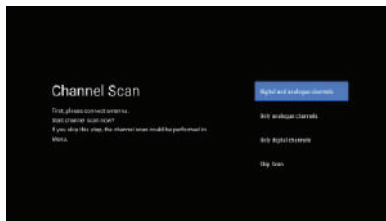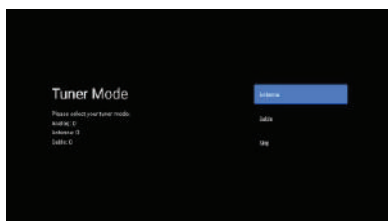


Configuração concluída e Termos de isenção de responsabilidade

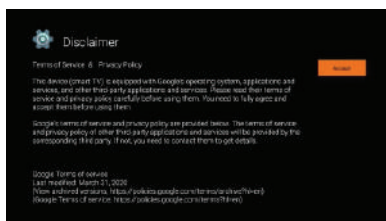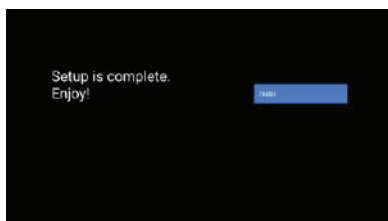

PRINCIPAL

2. PRINCIPAL

Depois de concluir a configuração inicial, você vai entrar na tela inicial ou clique a tecla  para display a página principal.

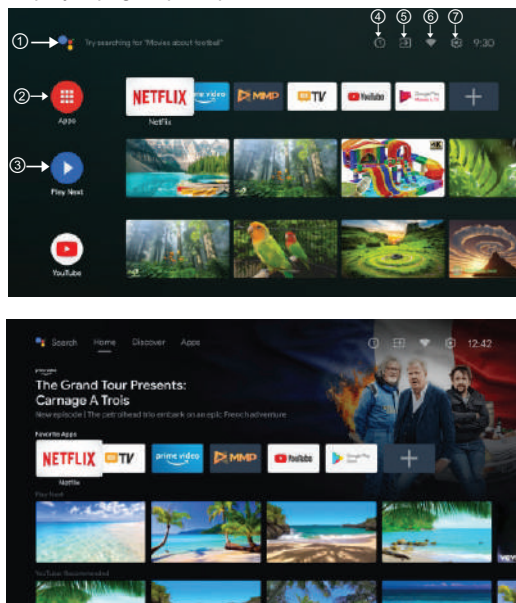

* A tela inicial UI de alguns países pode ser diferente da imagem acima, consulte o produto para obter detalhes.

① Assistente de Google

Use sua voz para acessar aos programas, controlar dispositivos e mais - pergunte ao Google.

② Aplicativos

Selecione os “Aplicativos” para ter acesso a todos os seus aplicativos. Os aplicativos pré-instalados estão disponíveis para você nesta linha, selecione “Google Play”, se desejar pesquisar e baixar aplicativos adicionais.

③ Play Seguinte

Cada linha após esse ponto vai exibir o conteúdo recomendado dos aplicativos que você já instalou.

④ Notificações

Aqui vai exibir todas as notificações relacionadas a qualquer coisa na sua Android TV.

⑤ Entradas

Selecione esta opção se deseja ajustar a entrada da TV, exemplo: TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Rede

O qual vai exibir qual conectividade de rede, Wi-Fi ou Ethernet.

⑦ Configurações


Gerencie aplicativos e controles de TV, altere preferências, sons e conta.

Configurações

3. Configurações

Permite definir vários performance da sua TV.

1. Clique a tecla </> para selecionar "Configurações" que é no canto direito superior de tela.
2. Clique a tecla Λ/V para selecionar a opção que você quer ajustar no menu de Configurações.
3. Clique [OK] para entrar.

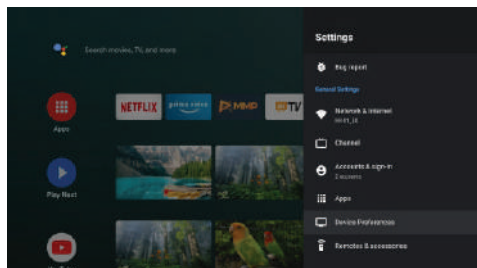


Internet de Rede

Ajuste todas as configurações de rede e verifique a conexão se tiver problemas de conexão.

1. Clique a tecla Λ/V para selecionar "Rede & Internet" no menu de configurações.
2. Clique a tecla Λ/V para selecionar: Wi-Fi/Adicionar novo rede/Digitalizar sempre disponível/Proxy configurações/IP configurações: Canal

Display o sub-menu de digitalização baseado nos diferentes modos de instalação de canal.


1. Clique a tecla Λ/V para selecionar "Fonte de Canal" & Modo de Instalação de Canal & Controle Parente.
2. Clique [OK] para entrar em "Controles Parentes", e depois clique Λ/V ou use as teclas de número no controle remoto para entrar a senha default "1234".
3. Clique a tecla Λ/V para selecionar Canais Bloqueados, Restrições de Programa, Entradas Bloqueadas e Alterar PIN.

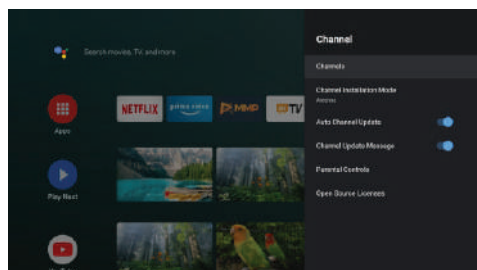

Configurações


Preferências de Dispositivo

1. Clique a tecla **Λ/V** para selecionar as opções de Sobre, Data & Tempo, Temporizador, Língua, Entradas, Imagem, Som, Assistente de Google, Reajustar e outros.
2. Clique **【OK】** para saltar para a sub-opção correspondente.

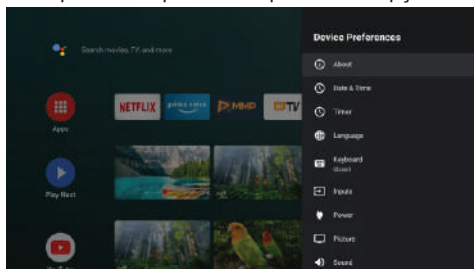

Sobre


1. Clique a tecla **Λ/V** para verificar a informação adicional tais como Atualização de Sistema, Nome de Dispositivo, Reiniciar, Estado e mais.
 2. Clique a tecla **BACK** para voltar para o menu anterior.
- Clique a tecla **EXIT** para sair de menu.

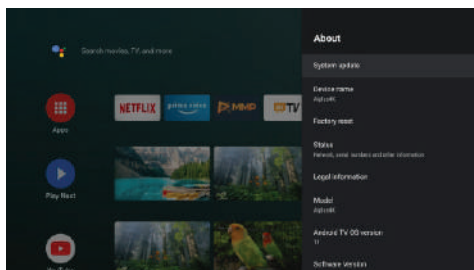

* As imagens acima são apenas para referência, consulte o produto para obter detalhes.

Reajuste de Fábrica

Se a reajuste de fábrica é selecionada, o qual vai apagar todos os dados do armazenamento interno do seu dispositivo, incluindo: sua Conta de Google, dados e configurações de sistema e de aplicativo e aplicativos baixados.

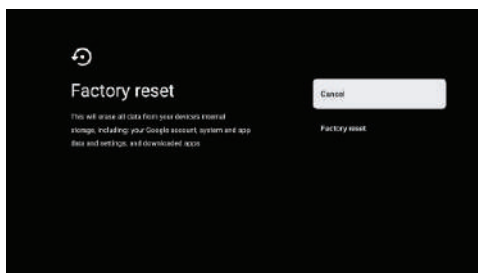


Configuração de Fonte de TV

4. Configuração de Fonte de TV

Para entrar no fonte de TV na página principal:

1. Clique a tecla  ou selecione “Live TV” na página principal.

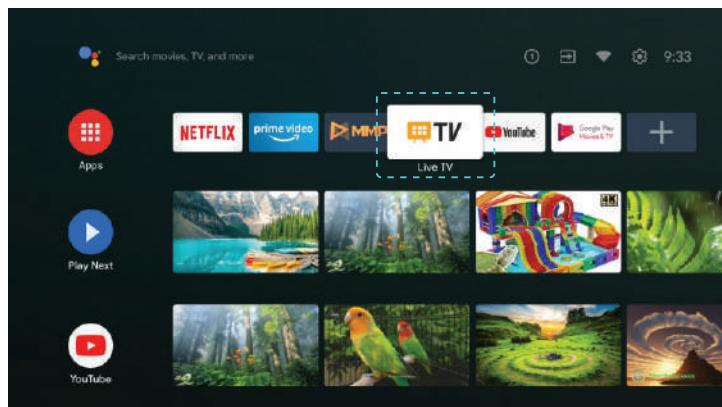


2. Clique a tecla , e depois selecione “Canais” e selecione “Novos Canais Disponíveis” para entrar.

Google Play

5. Google Play


Para ter acesso e baixar aplicativos de Google Play, você deve fazer login com uma Conta de Google.

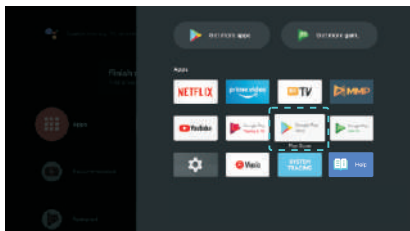

Depois de abrir o Google Play, você será solicitado a fazer login ou criar uma nova conta.



Depois de fazer login, você será levado à página abaixo, percorra a lista de aplicativos disponíveis para download ou clique a tecla Assistente de Google no controle remoto para falar com o Google.

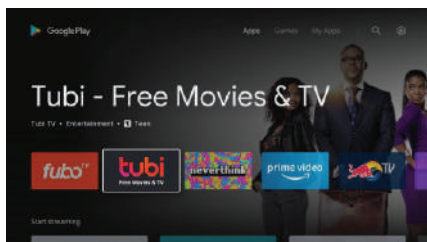

Ajuda

Sem energia	Verifique se o cabo de alimentação está ligado. Se continuar assim, retire o cabo e ligue em um minuto. Ligue TV novamente.
O sinal é recebido de modo incorreto	- Imagem dupla ou com perturbações no caso da presença dos edifícios altos ou montanhas ao redor da TV. Você pode ajustar a imagem manualmente: leia as instruções sobre ajustamento do sinal ou mude a direção da antena exterior. - Se utilizar a antena interior, em algumas circunstâncias a recepção do sinal pode ser dificultada. Portanto, Você pode mudar a direção da antena para ajustar a imagem. Se não conseguir alterar a qualidade da imagem, tem que usar a antena exterior.
Não há imagem	- Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto. - Tente escolher outros canais para verificar se é um problema do próprio televisor.
Vídeo sem som	- Aumente o volume - Verifique se o modo silencioso está ligado ou não, e pressione o botão Desligar o som para reiniciar o modo de som.
Há som mas não há imagem, ou existe um problema com a cor	Aumente o contraste e brilho
Imagem parada com ruído	Verifique se a antena está conectada a TV de modo correto.
Interferências e aparecimento das linhas horizontais	Aspirador e secador de cabelo podem interferir no funcionamento dos aparelhos elétricos. Desligue todos aparelhos elétricos deste género.
O Controle Remoto não funciona	- Verifique se a embalagem plástica foi removida do Controle remoto. Tente usar o Controle remoto da distância mais próxima. Verifique se as pilhas foram colocadas de modo correto ou troque as pilhas. - TV vai passar para o modo STANDBY, se dentro de alguns minutos o Controle Remoto não começar a funcionar.
Não há vídeo no modo PC	- Verifique se o cabo do monitor está conectado a HDMI de modo correto. - Verifique se o cabo do monitor foi torcido ou não.
Cintilação vertical no modo PC	Entre no menu principal, utilize o regulador de ruídos de frequência clock da imagem para remover as linhas verticais.
Rupturas horizontais no modo PC	Ajuste o som no menu principal para apagar as rupturas horizontais das linhas.
O ecrã é muito escuro ou muito claro, (modo PC)	Ajuste o contraste ou brilho no menu principal.
Função PC não funciona	Verifique se as configurações de PC são compatíveis com a resolução do ecrã
Rupturas das linhas quando está conectado à entrada RCA	Utilize o cabo de alta qualidade.
O problema ainda existe	Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 seg., e ligue novamente. Se o problema continuar assim, não tente reparar TV sozinho, recorra à ajuda do centro de serviço.

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja de um vídeo pausado, tela de menu, etc. por um longo período de tempo, pois isso pode danificar a tela e causar queima de imagem.

Controle Remoto



*Assistente de Google não está disponível em determinadas línguas e países. A disponibilidade de serviços varia de acordo com o país e a língua.

- 1 Alterna a TV entre o modo ligado e em espera.
- 2 Luz de indicador
- 3 Mute ou restaure o som da sua TV.
- 4 **PVR**: Gravar programa de TV ao vivo.
- 5 Display o Guia Eletrônico de Programação EPG.
- 6 **INFO**: Display as informações do canal atual, como a hora atual e o nome de canal.
- 7 **PRINCIPAL**: Display a tela inicial.
- 8 **Menu**: Display o menu OSD (On Screen Display).
- 9 **Entradas**: Display/Selecione as opções de fonte de sinal.
- 10 **Teclas de Navegação**: Cursor PARA CIMA/ESQUERDA/DIREITA/BAIXO.
- 11 **Trás**: Clique para voltar pelos menus.
- 12 **Sair**: Sair de menu OSD.
- 13 **Assistente de Google**:
Fale com o Google para controlar sua TV usando sua voz.
- 14 **YouTube**:
Conecta-se ao YouTube (requer conexão com a Internet).
- 15 **NETFLIX**:
Conecta-se ao NETFLIX para assistir a programas de TV e filmes online (requer conexão com a internet).
- 16 **Prime video** :
Conecta-se ao vídeo Prime (requer conexão com a Internet).
- 17 **Google Play**: Conecta-se ao Google Play.
- 18 **Controle de Mídia**:
Avanço/retrocesso rápido
Reproduza o último/próximo programa
Reproduzir/Pausar/Parar programa
- 19 **TXT**: Clique para entrar no Teletexto ao reproduzir o programa.
- 20 **Audio**: Display a lista de Língua de Áudio e seleciona uma língua de áudio ou formato de áudio, se disponível (aplicável somente quando o programa de TV possui esse recurso).
- 21 **SUBT**: SUBT.



Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios eletrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.

Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios eletrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.



Eliminação correta das pilhas deste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)

Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.

De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor BT: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

LICENÇAS



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales no publicadas. Derechos de autor © 1992-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Aviso: Dolby Atmos e Dolby Vision estão disponíveis apenas em modelos UHD.

Google, YouTube, Android 1V e Chromecast integrado são marcas comerciais da Google LLC.

SUGERENCIA

Para que la instalación básica sea más conveniente y evitar cualquier riesgo de rayones o daños, le recomendamos usar un destornillador de tipo PH2.

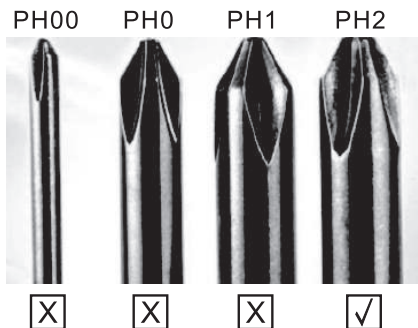

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en niños, tomando simples precauciones como:

1. Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizar solo muebles que puedan soportar de manera segura el televisor.
3. Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor sobre tela u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y el mueble de apoyo.
6. Educar a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles. Si su televisor actual se conserva y se reubica, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

Tornillo para montaje en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M3.

Nota: no colgar en un ángulo para evitar el riesgo de caída.

Informații Privind Siguranța

	Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de operare importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.	Atenție RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI
	Avertizare: Fulgerul cu simbolul săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența de tensiuni periculoase neizolate în carcasa produsului, care pot fi suficient de ridicate pentru a constitui un risc de electrocutare.	În cursul operării acestui produs sunt utilizate tensiuni înalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul cabinetului; apălați la personal calificat de service. Dacă televizorul necesită orice modificări sau reglaj brut, există risc de electrocutare. Nu încercați să executați operațiuni de întreținere; dacă aveți nevoie de reparații capitale contactați un centru de relații cu clienții.

Măsurile De Siguranță Importante

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
- 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
- 3) Respectați toate avertismentele.
- 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- 6) Curățați numai cu o cârpă uscată.
- 7) Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- 8) Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 9) Nu ignorați scopul de siguranță al ștecărilor polarizate sau de împănțare. Un ștecăr polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un ștecăr de împănțare are două lame și o furcă de împănțare. Lama lată sau furca este prevăzută pentru siguranța dumneavoastră. Când ștecărul furnizat nu se potrivește la priză, apălați la un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- 10) Protejați cablul de alimentare împotriva traversării sau agățării, în special la ștecăre, prize multiple și la punctul în care iese din aparat.
- 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- 12) Folosiți numai cărucioarele, standurile, trepiedele, suporturile sau mesele specificate de producător sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, aveți grijă la deplasarea combinației cărucior/ aparat, pentru a evita deteriorarea prin răsturnare.
- 13) Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
Atenție:
- 14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
- 15) Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și va rămâne întotdeauna operațional.
- 16) Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- 17) Acest produs nu trebuie să fie plasat într-un cadru de instalare încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă este asigurată o ventilație corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
- 18) Aparatul nu trebuie expus la stropire sau picurare și niciun fel de obiecte pline cu lichid, cum ar fi vase de flori, nu se vor așeza pe aparat.
- 19) Nu așezați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- 20) Montarea pe perete sau tavan - Aparatul trebuie să fie montat pe un perete sau pe tavan conform recomandării producătorului.
- 21)  Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea unor surse deschise de flacără sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, nu țineți niciodată lumânări sau alte flăcări lângă televizor, telecomandă și baterii.
- 22) Borna USB trebuie să fie încărcată cu 0,5A în condiții de funcționare normală. Aceste instrucțiuni de service sunt destinate utilizării numai de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte operațiuni de service în afara celor conținute în instrucțiunile de utilizare, dacă nu sunteți calificați să faceți acest lucru.
- 23) Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte surse similare.
- 24)  Acest echipament este un aparat electric clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât nu necesită o conexiune de siguranță la pământ.
- 25) Temperatura ambiantă maximă de utilizare este 45 grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 m.



Butoanele Și Interfața Televizorului

Butoane TV

Notă: Următoarea este doar o diagramă funcțională. Și poziția reală și aranjarea diferitelor modele pot fi diferite.

O cheie:



Apăsăți acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

Șapte chei:

	Pornire/oprire.
SOURCE/[-]	Selectarea intrării semnalului extern.
MENU/OK	Afișați meniul principal și confirmați selecția elementelor de meniu.
CH+/-	Selectarea canalului.
VOL+/-	Controlul volumului.

Interfața televizorului


Notă: În continuare sunt prezentate diferitele interfețe ale televizorului. Poziționarea și dispunerea efectivă diferă în funcție de model.

	Intrare AV Intrare semnal AV extern		Intrare USB Conectați aici un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media sau pentru a înregistra programe cu ajutorul funcției PVR.
	Intrare HDMI Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.		Ieșire OPTICA Conexiune pentru receptorul SPDIF
	ANT 75 Conexiune pentru intrarea de antenă/cablu TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Conexiune internet.
	CI SLOT Input cititor carduri CI (interfață comună) necesită CAM (modul acces condițional) folosit pentru canale cu plată.		





* Nu atingeți și nu vă apropiați de conectorii HDMI și USB și nu permiteți descărcărilor electrostatice să interfereze cu funcționarea acestor conectori în modul de funcționare USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau televizorul nu va mai funcționa.

Schema de conectare a dispozitivelor externe

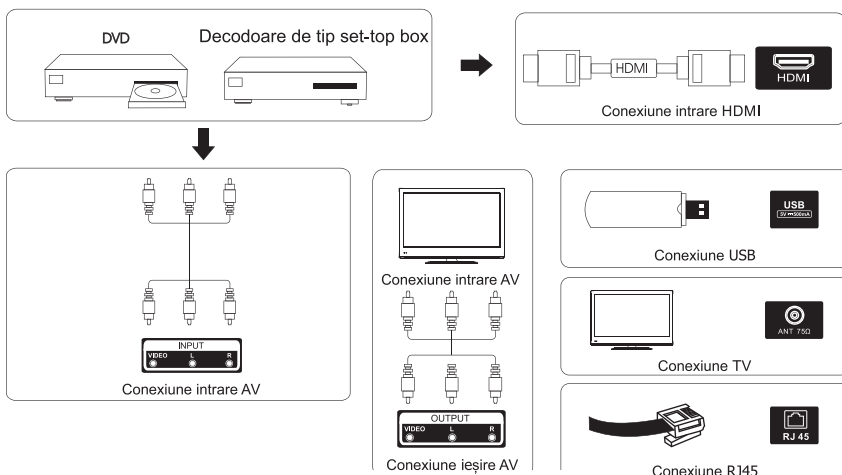

Instalarea Și Conectarea Televizorului

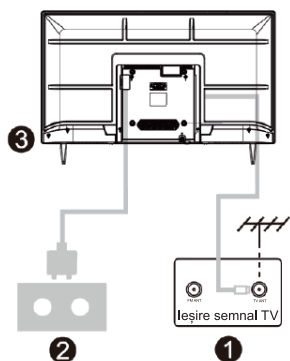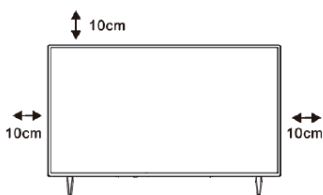

Configurarea televizorului

Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, care poate susține greutatea acestuia.

Pentru a evita orice pericole, nu poziționați televizorul în apropiere de apă sau surse de căldură (cum ar fi becuri, lumânări, radiatoare) și nu blocați ventilația în spatele televizorului.

Conectarea antenei și a sursei de alimentare



1. Conectați cablul antenei la mufa pentru antenă din spatele televizorului.

2. Conectați cablul de alimentare a televizorului (curent alternativ 100-240 V~ 50/60Hz).

Pornirea televizorului

3. Apăsăți butonul de pornire/oprire a televizorului. Indicatorul luminos va deveni verde. În modul standby (în așteptare), lumina este roșie. Apăsăți butonul de pornire/oprire de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Notă: Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea de sus, mufa de silicon pentru slotul pentru card CI se găsește în punga de accesorii (pentru modelele fără slot pentru card CI, nu există dop de silicon), introduceți mufa de silicon în slot când cardul CI nu este folosit.



Notă:

Imaginea are doar scop informativ.

Instrucțiuni De Instalare A Postamentului de Televizor



1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, accesoriile și postamentul (unele modele nu au postament).

2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu o pătură moale și așezați-l pe o masă, cu fața în jos, pe materialul moale.

Înșurubați piciorul postamentului la televizor.

3. Înșurubați postamentul la televizor.

4. Instalarea este finalizată.

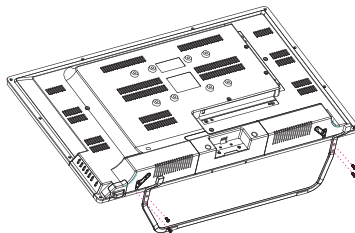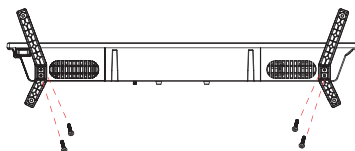

Notă:

Imaginea are doar scop informativ.

Produsul efectiv poate fi ușor diferit.

Configurare inițială

1. Configurarea inițială

La configurarea inițială, asistentul de configurare de pe ecran vă va ghida pentru configurarea televizorului. Urmați ghidul pentru o configurare corectă a televizorului.

1.1 Selectare limbă

Folosiți butoanele $\wedge/\vee$ pentru a selecta limbile de sistem, apoi apăsați [OK] pentru a confirma.

1.2 Configurați rapid televizorul cu Smartphone-ul dvs. Android™? (Continuă/Skip)

Pentru a conecta Smartphone-ul Android la televizorul dvs. Selectați „**Continuă**”.


1. Pe telefonul dvs. Android, deschideți aplicația pre-instalată „Google”.

2. Tastați sau spuneți „Ok Google, configurează-mi dispozitivul”.

3. Selectați numele modelului din listă.

Notă: Apăsați „**BACK**” pentru a anula

Dacă doriți doar să utilizați televizorul în mod normal, selectați „**Skip (Omitere)**”

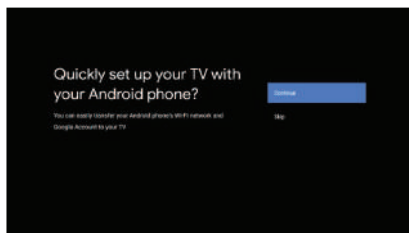

1.3 Configurare rețea

Apăsați butoanele $\wedge/\vee$ pentru a selecta rețeaua WiFi la care doriți să vă conectați, introduceți parola și apoi confirmați pentru a vă conecta. Dacă selectați „Skip”, configurarea poate fi efectuată în pagina de start sau meniul setări.

1.4 Conectarea la contul Google

Conectați-vă pentru a obține aplicații noi, recomandări, filme și multe altele de la Google.


Utilizați telecomanda: Utilizați telecomanda pentru a introduce contul Google și parola și a vă conecta la Contul Google.

Configurare inițială

Configurarea inițială (Continuare)


1.5 Termeni de Utilizare

Acceptați termenii și condițiile Google pentru a îmbunătăți experiența dvs. cu produsului. Selectați „Accept” pentru a continua acceptând.

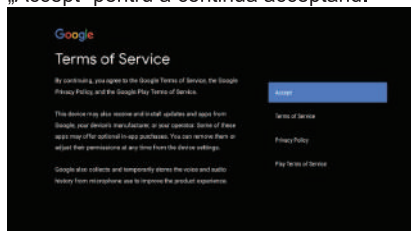

1.6 Servicii Google


Selectați „Accept” pentru a confirma dacă doriți ca locația dvs. să fie identificată pe Android TV și sunteți de acord să trimiteți automat informații de diagnosticare către Google pentru a vă îmbunătăți experiența Google.

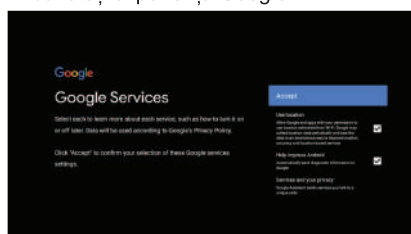

1.7 Instalări Automate





Selectați Instalați sau dezinstalați aplicațiile recomandate și aplicațiile Google utilizând acest proces.

Selectați „Continue” la pagina următoare.

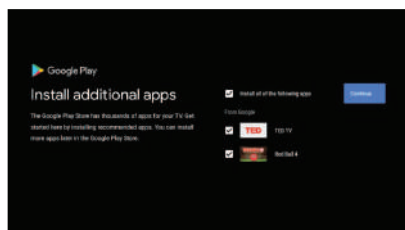


Ecranele de informații vor apărea acum, puteți avansa în configurare apăsând butonul direcțional „RIGHT” pentru a continua.

Configurare inițială

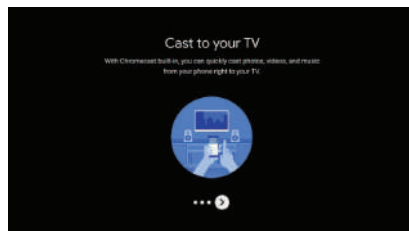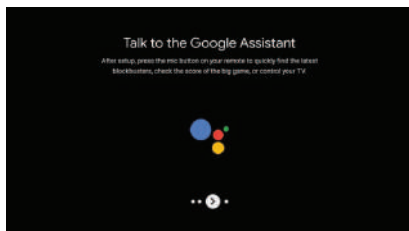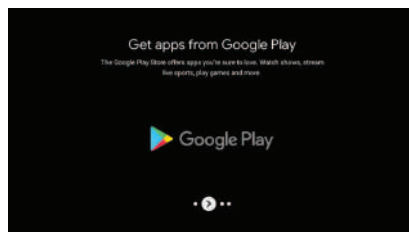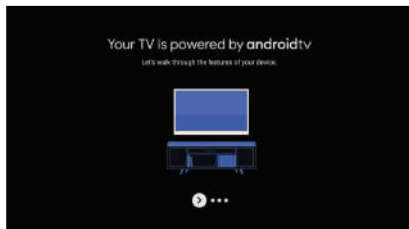

1.8 Asocierea Telecomenzii Bluetooth

1. Apăsați „BACK” și „VOL-” simultan pe telecomandă pentru a intra în modul de asociere prin Bluetooth. Indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi la pornirea modului de asociere.
2. Apăsați „BACK” pentru a sări peste modul de asociere.

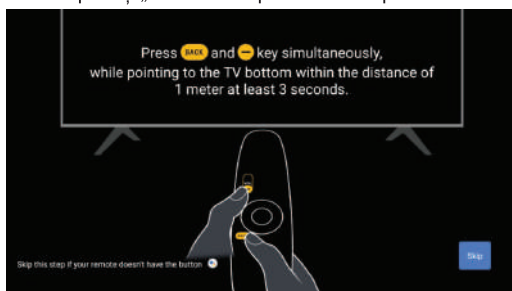

1.9 Selectare Regiune/Țară

Selecți țara în care utilizați aparatul cu ajutorul butoanelor direcționale Ț/V, apoi apăsați 【OK】 pentru confirmare.

1.10 Selectare modul TV (Home/Retail)

Asigurați-vă, vă rugăm, că la acest pas selectați „Home”, dacă utilizați acest televizor „Acasă”. Asigurați-vă că ați confirmat după ce ați selectat „Home”.

1.11 Chromecast încorporat™



Selecți **On/Off** pentru a face disponibil Chromecast-ul încorporat.

Configurare inițială



1.12 Setare canal TV

Selecționați **Antenă/Cablu** pentru a scana canalul TV.

Dacă selecționați „**Skip**”, scanarea canalului poate fi efectuată în meniu.

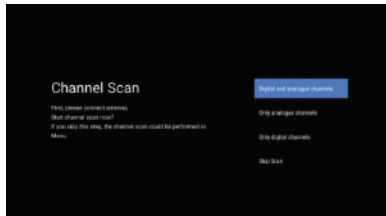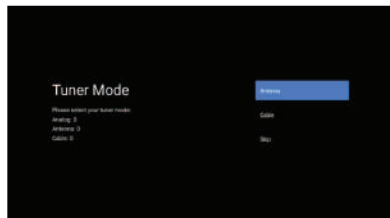



Configurare efectuată și Condițiile de declinare a responsabilității

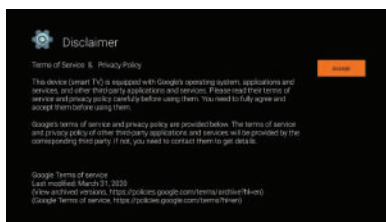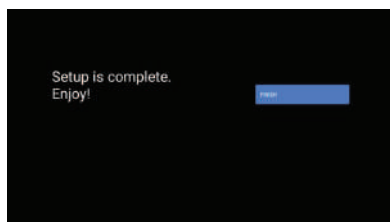

HOME

2.HOME

După ce ați finalizat configurarea inițială, veți intra în pagina de pornire. Alternativ, puteți apăsați butonul  pentru a afișa pagina de pornire

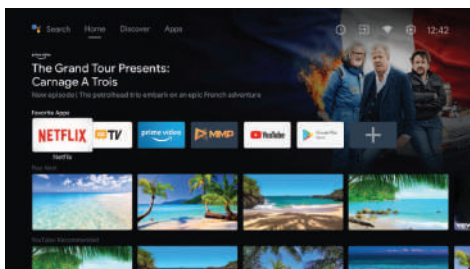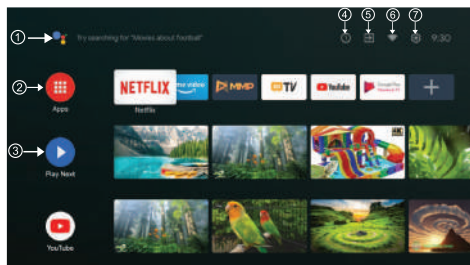

* În unele țări ecranul de start poate avea afișaj diferite față de imaginea de mai sus, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

① Asistent Google

Folosiți-vă vocea pentru a trece la emisiuni, dispozitive de control și altele - întrebați Google.

② Aplicații

Selectați „**Apps**” pentru a avea acces la toate aplicațiile. Aplicațiile preinstalate sunt disponibile pentru dvs. În acest rând, selectați „**Google Play**”, dacă doriți să căutați și să descărcați și alte aplicații.

③ Play Next

Fiecare rând trecut peste acest punct va afișa conținutul recomandat din aplicațiile pe care le-ați instalat deja..

④ Notificări

Aici vor fi afișate toate notificările referitoare la Android TV-ul dvs.

⑤ Intrări

Selectați această opțiune dacă doriți să setați intrarea TV. De exemplu: TV, HDMI 1, HDMI 2

⑥ Rețea

Va afișa conectivitatea la rețea, WiFi sau Ethernet.

⑦ Setări


Gestionați aplicațiile și controalele TV, modificați preferințele, sunetele și contul.

Setări

3.Set ări

Permite setarea diferitelor performanțe ale televizorului.

- 1.Apăsați butonul </> pentru a selecta „**Setări**”, din colțul din dreapta sus al ecranului.
- 2.Apăsați butonul ^/v pentru a selecta opțiunea pe care doriți sa o ajustați în meniul „**Setări**”.
- 3.Apăsați butonul [OK] pentru executare.

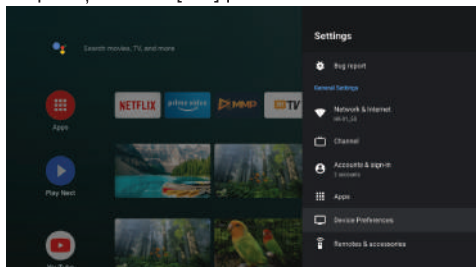

Rețele Internet


Reglați toate setările de rețea și verificați conexiunea dacă aveți probleme de conectare..

- 1.Apăsați butonul ^/v pentru a selecta „Network&Internet” din meniul de setări.
- 2.Apăsați butonul ^/v pentru a selecta: WiFi/Adăugare rețea nouă/scanare întotdeauna disponibilă/Setări Proxy/setări IP.

Canal

Afișați sub-meniul scanare pe baza diferitelor moduri de instalare a canalelor.


- 1.Apăsați butonul ^/v Apăsați butonul pentru a selecta „Sursa canalului, Modul de instalare a canalului si Controlul parental”.
- 2.Apăsați [OK] pentru a introduce „Control Parental”, apoi apăsați ^/v sau butoanele cu cifre de pe telecomandă pentru a introduce parola implicită „1234”.
- 3.Apăsați butonul ^/v pentru a selecta Canalele blocate, Restricțiile de Program, Intrările blocate și Schimbarea codului PIN.

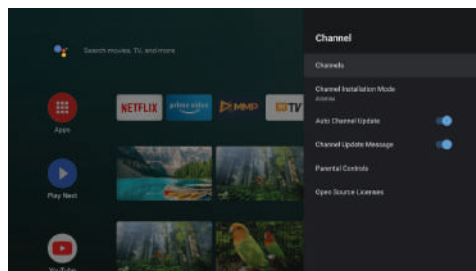

Setări


Preferințe Dispozitiv

1. Apăsați butonul **Λ/V** pentru a selecta opțiunile privind Despre, Dată și oră, Temporizator, Limbă, Intrări, Imagine, Sunet, Asistent Google, Resetare și altele..
2. Apăsați **【OK】** pentru a accesa sub-opțiunea corespunzătoare.

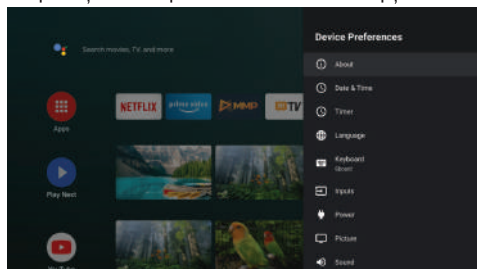

Despre


1. Apăsați butonul **Λ/V** pentru a verifica informațiile suplimentare, cum ar fi Actualizarea sistemului, Numele dispozitivului, Repornire, Stare, și altele.
2. Apăsați butonul **BACK** pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

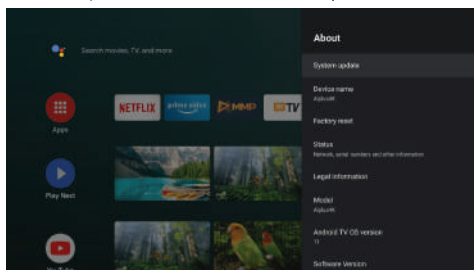

* Imaginile de mai sus sunt doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

Resetare la nivel de fabrică

Dacă este selectată **Resetarea la nivel de fabrică**, vor fi șterse toate datele din spațiul de stocare intern al dispozitivului, inclusiv: contul dvs. Google, datele și setările sistemului și aplicațiile și aplicațiile descărcate.

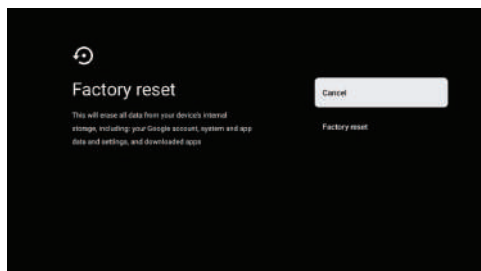


Setarea sursei Tv

4. Setarea sursei Tv

Pentru a introduce sursa TV în pagina de pornire:

1. Apăsați butonul  sau selectați „Live TV” pe pagina de start.

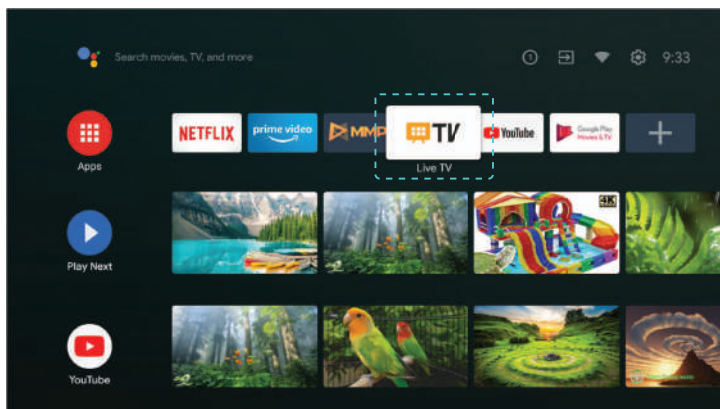


2. Apăsați butonul , apoi selectați „Channels” și selectați „New Channels Available” pentru a accesa.


Google Play

5. Google Play


Pentru a avea acces și pentru a descărca aplicații din Google Play, trebuie să vă conectați cu un Cont Google.

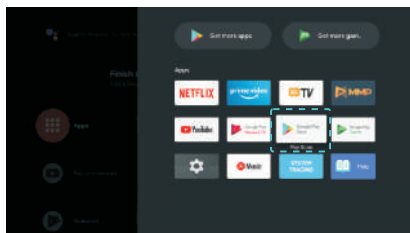

După ce deschideți Google Play, vi se va solicita să vă conectați sau să creați un cont nou.

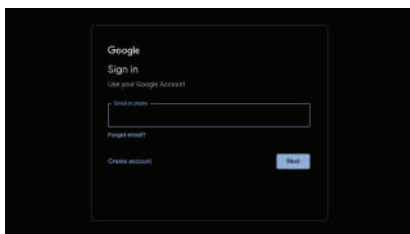

După ce v-ați conectat, veți fi adus la pagina de mai jos, parcurgeți lista de aplicații disponibile pentru descărcare sau apăsați butonul **Asistent Google** de pe telecomandă pentru a vorbi cu Google.

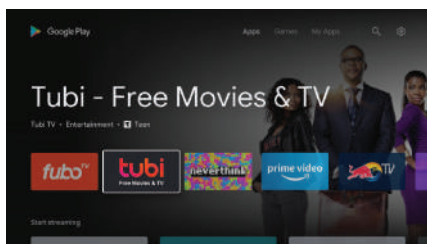

Ajutor

Absența alimentării cu energie	★ Verificați dacă este cuplat cablul de alimentare a televizorului. Dacă nu aceasta este problema, scoateți ștecărul și reintroduceți-l în priză după 60 de secunde. Deschideți din nou televizorul.
Semnalul nu este recepționat corect	★ Dacă există câdări înalte sau munți în apropiere de locul în care vă aflați, este posibil ca imaginea să fie dublă sau în ceață. Puteți regla imaginea manual: consultați instrucțiunile de dereglare sau schimbați direcția antenei externe. ★ Dacă folosiți antenă de interior, este posibil ca în anumite situații semnalul să se recepționeze mai greu. Schimbați direcția antenei pentru recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fie nevoie să utilizați o antenă externă.
Nu există imagine	★ Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător. ★ Dați pe alte canale pentru a verifica dacă problema persistă.
Există imagine, dar nu și sunet	★ Dați volumul mai tare. ★ Verificați dacă televizorul este pe modul silențios.
Există sunet, dar nu și imagine sau aceasta este estompată	★ Reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea imaginii și sunetului	★ Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător.
Linii întrerupte pe ecran	★ Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc. pot interfera cu televizorul. Opriti aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	★ Asigurați-vă că punga de plastic în care este livrată telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda mai aproape de televizor. Verificați dacă bateriile sunt corect introduse în telecomandă sau utilizați baterii noi. ★ Televizorul va intra în modul standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Nu există imagine (modul PC)	★ Verificați conexiunea cablului la portul HDMI și ca acesta să nu fie îndoit.
Dungi verticale care clipească (mod PC)	★ Accesați meniul principal și reglați poziționarea verticală pentru a elimina dungi verticale.
Bruiaj orizontal (modul PC)	★ Reglați poziționarea orizontală a ecranului pentru a elimina orice dungi orizontale.
Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (modul PC)	★ Ajustați contrastul sau luminozitatea din meniul principal.
Calculatorul nu răspunde	★ Verificați setările afișajului calculatorului și alegeți o rezoluție compatibilă cu televizorul.
Apar dungi la conectarea unui dispozitiv la portul RCA	★ Folosiți un cablu în stare bună.
Problemele nu s-au rezolvat	★ Scoateți ștecărul cablului de alimentare din priză și așteptați 30 de secunde, apoi reintroduceți-l în priză. Dacă problema persistă, nu încercați să reparați singuri televizorul. Contactați centrul de service.

Evitați afișarea pe televizor a unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată, indiferent dacă este dintr-un videoclip pus pe pauză, ecran de meniu etc., deoarece aceasta va deteriora afișajul și poate provoca imprimarea imaginii.

Telecomandă



* Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă.

- 1 Comută televizorul între modul pornit și modul de așteptare.
- 2 Indicator lumină.
- 3 Dezactivați sau reactivați sunetul televizorului.
- 4 **PVR**: Înregistrați programul TV în direct.
- 5 Afișează ghidul electronic de programe EPG.
- 6 **INFO**: Afișează informațiile actuale ale canalului, cum ar fi ora curentă și numele canalului.
- 7 **HOME**: Afișează ecranul de pornire.
- 8 **Menu**: Afișează meniul OSD (Afișare pe ecran).
- 9 **Intrări**: Afișare/Selectare opțiuni sursă semnal.
- 10 **Butoane de navigare**:
Cursor SUS/STÂNGA/DREAPTA/JOS
- 11 **Back**: Apăsați pentru a vă deplasa înapoi prin meniuri.
- 12 **Exit**: Ieșiți din meniul OSD.
- 13 **Asistent Google**:
Discutați cu Google pentru a vă controla televizorul folosindu-vă vocea.
- 14 **YouTube**:
Se conectează la YouTube (este necesară conexiunea la internet).
- 15 **NETFLIX**:
Se conectează la NETFLIX pentru vizionarea emisiunilor TV și a filmelor online (este necesară conexiunea la internet).
- 16 **Prime video**:
Se conectează la Prime video (este necesară conexiunea la internet).
- 17 **Google Play**: Se conectează la Google Play.
- 18 **Media control**:
Derulare rapidă înainte/înapoi
Afișare ultimul/următorul program
Redare/Pauză/Oprire program
- 19 **TXT**: Apăsați pentru a accesa Teletext-ul când redați programul.
- 20 **Audio**: Afișează lista de limbi audio și selectați o limbă audio sau un format audio, dacă este disponibil (se aplică numai atunci când programul TV are această funcționalitate).
- 21 **SUBT**: SUBT.

VARNOSTNE INFORMACIJE

	Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika o tem, da so v dokumentaciji, priloženi napravi, pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje.
	Opozorilo Strela s simbolom puščice v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na neizolirano „nevarno napetost“ na ohišju izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri delovanju tega izdelka so prisotne visoke napetosti. Da zmanjšate tveganje električnega udara, ne odstranjujte pokrova ohišja in servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

Pri kakršnih koli spremembah ali grobih prilagoditvah lahko pride do električnega udara s telesnimi poškodbami. Naprave nikoli ne poskušajte odpirati sami, ampak se za servis obrnite za centre za pomoč uporabnikom.

POMEMBNI PREVIDNOSTNI UKREPI V ZVEZI Z VARNOSTJO

- Ta navodila preberite. Ta navodila shranite. Upoštevajte vsa opozorila. Upoštevajte vsa navodila.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini vode. Čistite samo s suho krpo.
- Prezračevalnih odprtín ne blokirajte. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte v bližino kakršnih koli virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Ne uničite varnostne funkcije polarnega ali ozemljenega vtiča. Polarni vtič ima dva zatiča, pri čemer je eden širši od drugega. Ozemljeni vtič ima dva zatiča in tretji ozemljitveni pol. Široki zatič ali tretji pol je priložen zaradi vaše varnosti. Če se priloženi zatič ne prilega vaši vtičnici, se za zamenjavo zastarele vtičnice obrnite na električarja.
- Napajalni kabel zaščitite pred tem, da bi po njem hodili ali pa bi se priščipnil, še posebej pri vtičih, priročnih vtičnicah in na točki izhoda iz naprave.
- Uporabljajte le opremo/dodatno opremo, ki jo je navedel proizvajalec.
- Uporabljajte le skupaj z vozičkom, stojalom, stativom, nosilcem ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali ki se prodajajo skupaj z napravo. Če skupaj z napravo uporabljate voziček, napravo na vozičku premikajte pazljivo, da ne bi prišlo do telesnih poškodb, če bi se prevrnila.
- To napravo odklopite iz vtičnice med nevihtami s strelami ali kadar je dlje časa ne uporabljate.



Svarilo:


- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, ne izpostavljajte te naprave dežju ali vlagi.
- Vtič za omrežno napajanje se uporablja kot odklopna naprava; odklopna naprava mora biti vedno zlahka na voljo za uporabo.
- Izhod vtičnice mora biti nameščen blizu opreme in mora biti zlahka dostopen.
- Tega izdelka ne smete nikoli vgrajevati, npr. v knjižno omaro ali na stojalo, razen če je omogočeno pravilno kroženje zraka ali če so upoštevana navodila proizvajalca.
- Ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom, nanj pa tudi ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov, ki bi lahko predstavljali nevarnost (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Montaža na steno ali strop - Napravo smete montirati na steno ali strop le, kot priporoča proizvajalec.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne postavljajte zraven odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da preprečite širjenje požara, sveč in drugih virov ognja nikoli ne postavljajte v bližino televizorja, daljinskega upravljalnika in baterij.
- Tok priključka USB mora pri normalnem delovanju znašati 0,5 A. Ta navodila za servis so namenjena samo servisnemu osebju. Da zmanjšate tveganje električnega udara, ne izvajajte nobenih servisnih del, razen tistih, ki so omenjena v navodilih za upravljanje, če za to niste usposobljeni.
- Baterije ne smete izpostavljati prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.
-  Ta oprema je oprema razreda II ali dvojno izolirana električna naprava. Zasnovana je tako, da je ni treba varnostno priključiti na električno ozemljitev.
- Najvišja temperatura okolja pri uporabi znaša 45 stopinj. Najvišja nadmorska višina pri uporabi znaša 2000 metrov.

GUMBI TELEVIZORJA IN PRIKLJUČNEGA VMESNIKA

Gumbi televizorja

Opomba: v nadaljevanju je prikazana le funkcijska shema; dejanski položaji in razporeditev so pri različnih modelih lahko različni.

Ena tipka:

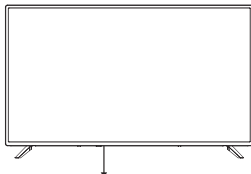

Za vklop/izklop televizorja pritisnite ta gumb v načinu pripravljenosti.

Sedem tipk:

	VKLOP/IZKLOP napajanja.
SOURCE /	Izbira vhoda zunanega signala
MENU / OK	Prikaz glavnega MENIJA in potrditev izbire elementa MENIJA
CH+/-	Izbira kanala
VOL+/-	Prilagoditev glasnosti

Priključni vmesnik


Opomba: v nadaljevanju so prikazani različni terminalski vmesniki; dejanski položaji in razporeditev so pri različnih modelih lahko različni.

	AV-vhod Vhod zunanega AV-signal
	REŽI CI Pri režu CI (Common Interface, skupni vmesnik) vhoda bralnika kartic je potreben modul CAM (Conditional Access Module, modul za pogojni dostop), ki se uporablja za plačljivo televizijo.
	HDMI-vhod Vhod za digitalni signal iz video priključka za HDMI.
	ANT 75 priklop vhoda antene/kabla televizorja (75/VHF/UHF).
	USB-vhod Tu priključite napravo USB za predvajanje predstavnostnih datotek z nje ali za snemanje programov prek funkcije PVR.
	Izhod OPTICAL (OPTIČNO) Priklop sprejemnika SPDIF.
	RJ45 Priklop interneta.




*Ne dotikajte se priključkov HDMI ali USB in preprečite motnje na teh priključkih zaradi elektrostatične razelektritve med delovanjem v načinu USB, sicer bo televizor nehal delovati ali pa bo njegovo stanje nenormalno.

HEMA PRIKLOPA ZUNANJE NAPRAVE

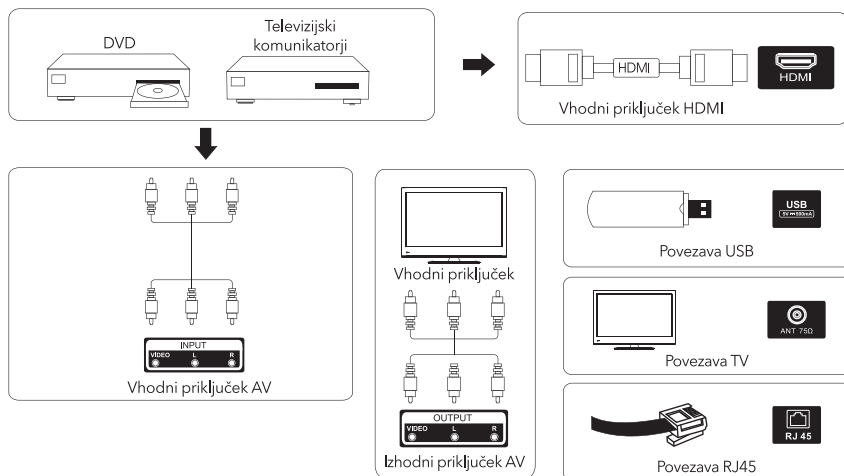

TV INSTALL AND CONNECT

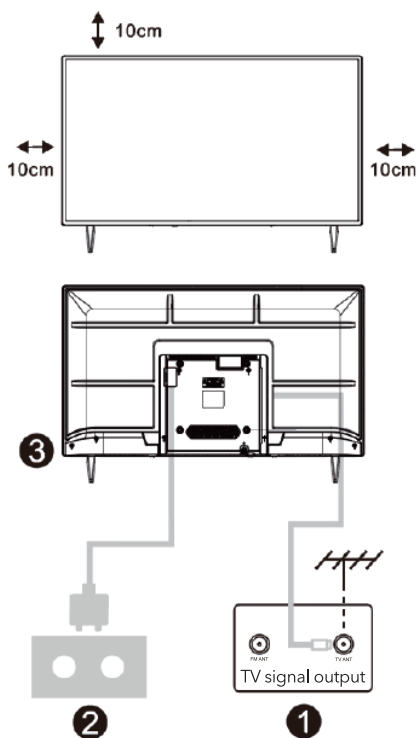

Nastavitev televizorja

Televizor postavite na trdno mesto, ki bo lahko zdržalo njegovo težo.

Da preprečite nevarnost, televizorja ne postavljajte v bližino vode ali mesta segrevanja (kot so svetloba, sveče, grelnik) in ne blokirajte kroženja zraka na zadnji strani televizorja.

Priklop antene in napajanja


1. Priklopite antenski kabel na antensko vtičnico na zadnji strani televizorja.
2. Priklopite napajalni kabel televizorja (izmenična napetost 240 V~ 50/60 Hz).

Vklopite televizor.

3. Če želite vklopiti televizor, priklopite napajanje, preklopite v način pripravljenosti (rdeča lučka) in pritisnite gumb na televizorju ali gumb za napajanje na daljinskem upravljalniku.

Opomba:


Opomba: Če ima model na vrhu rezo za kartico CI, je silikonski vtič za to rezo v vrečki z dodatno opremo (pri modelih brez reze za kartico CI tega silikonskega vtiča ni); ko kartice CI ne uporabljate, v rezo vstavite silikonski vtič.



Opomba: Slika je namenjena samo ponazoritvi.

NAVODILA ZA NAMESTITEV STOJALA ZA TELEVIZOR

1. Odprite škatlo ter iz nje vzemite televizor, raztreseno dodatno opremo in podnožje (nekateri modeli so brez podnožja).
2. Da televizorja ne boste poškodovali, ga pokrijte z mehko žimnico, ga položite na mizo in obrnite na mehak material ter privijte vrat podnožja na televizor.
3. Privijte podnožje in ga priklopite na televizor.
4. Namestitev je dokončana.

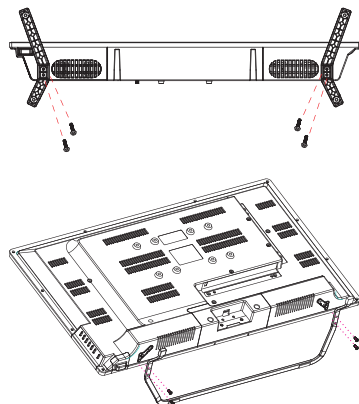

Opomba:

Slika je namenjena samo ponazoritvi.

ZAČETNA NAMESTITEV

Pri prvi začetni namestitvi vas bo po namestitvi vodil zaslonski čarovnik za namestitev. Za pravilno namestitev televizorja upoštevajte priročnik.

1.1 Language select (Izbira jezika)

->Z gumboma $\wedge$ / $\vee$ izberite jezike sistema, nato **【OK】** pa za potrditev pritisnite.


1.2 1.2 Quickly set up your TV with your AndroidTM phone? (Ali želite hitro nastaviti televizor s telefonom Android?) (Continue/skip) (Nadaljuj/preskoči)

Za povezavo pametnega telefona Android s televizorjem izberite „Continue“ (Nadaljuj).

1. Na telefonu Android odprite predhodno nameščeno aplikacijo „Google“.
2. Vnesite ali izrecite naslednje: „Ok Google, set up my device“ (Google, nastavi mojo napravo).
3. Dotaknite se imena modela na seznamu.

Opomba: Za preklic pritisnite „BACK“ (Nazaj).

Če želite normalno uporabljati televizor, izberite „Skip“ (Preskoči).

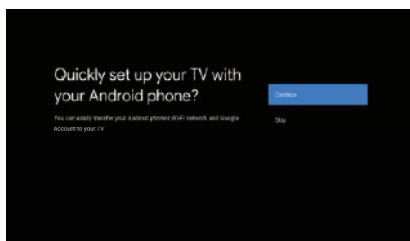

1.3 Configure the network (Konfigurirajte omrežje)

Pritisnite gumba $\wedge$ / $\vee$ da izberete povezavo Wi-Fi, s katero se želite povezati, vnesite geslo in nato potrdite, da se povežete.

Če izberete možnost **"Skip"** (Preskoči), je omrežje mogoče konfigurirati na začetni strani ali v meniju nastavitvev.


1.4 Google Account Sign in (Vpis v Google Račun)

Vpišite se, da boste od družbe Google pridobili nove aplikacije, priporočila, filme in še mnogo več. Uporabite daljinski upravljalnik:

Z daljinskim upravljalnikom vnesite podatke o računu Google in geslo, da se vpišete v račun Google.


1.5 Pogoji uporabe

Če sprejemate pogoje uporabe družbe Google za izboljšanje izkušnje z izdelkom, izberite **"Accept"** (Sprejmi), da nadaljujete s tem pogojem.

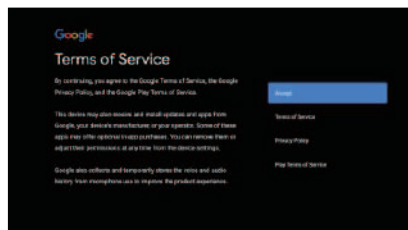

1.6 Storitve Google

Izberite **"Accept"** (Sprejmi), da potrdite, ali na televizorju Android želite prepoznavanje svoje lokacije in soglašate s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih informacij družbi Google za izboljšanje izkušnje z izdelki Google.

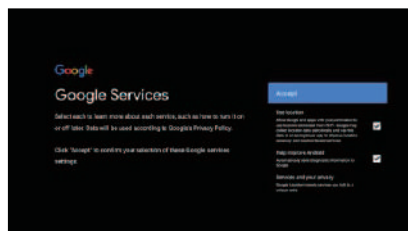


1.7 Play Auto Installs



(Namestitve samodejnega predvajanja)



Pri tem postopku izberite namestitev ali odstranitev aplikacij in aplikacij Google.

Izberi **"Continue"** (Nadaljui), da se pomaknete na naslednjo stran.

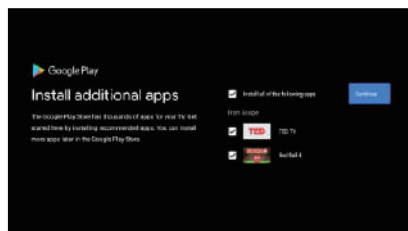

Zdaj se bodo prikazali zasloni z informacijami; po korakih se lahko premikate, če za nadaljevanje pritisnete smerni gumb za pomik v DESNO.

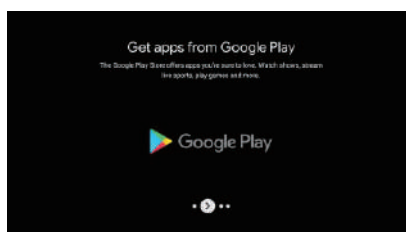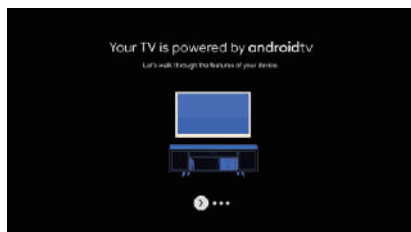

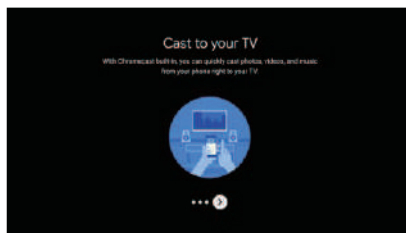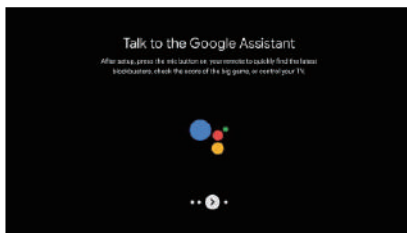

1.8 Pairing Bluetooth Remote (Povezovanje s tehnologijo Bluetooth prek daljinskega upravljalnika)

1. Na daljinskem upravljalniku hkrati pritisnite 'BACK' (Nazaj) in 'VOL-' (Glasnost-), da vstopite v način povezovanja s tehnologijo Bluetooth. Pri vstopu v način povezovanja bo začela utripati indikatorska lučka na daljinskem upravljalniku.

2. Da preskočite način povezovanja, pritisnite 'BACK' (Nazaj).



1.9 Select Region/Country (Izbira države/regije)

Državo, v kateri uporabljate napravo, izberite s smernima gumboma $\wedge$ / $\vee$ nato pa za potrditev pritisnite [OK].

1.10 Select TV mode (Home/Retail) (Izberite način televizorja (Domači način/maloprodaja))

Pazite, da boste pri tem koraku izbrali "Home" (Domači način), če televizor uporabljate doma. Ko ste izbrali "Home" (Domači način), ne pozabite potrditi.



1.11 Chromecast built-in™

Izberite On/Off (Vklop/izklop), da bo možnost Chromecast built-in na voljo.

1.12 TV Channel Setting (Nastavitev kanalov televizorja)



Za pregled kanalov televizorja zberite možnost Antenna/Cable (Antena/kabel).

Če izberete možnost "Skip", (Pteskoči), pregled kanalov lahko izvedete v meniju.

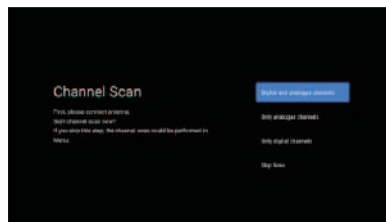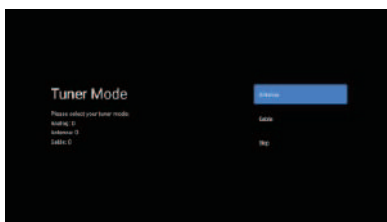



Setup completed and Disclaimer Terms

(Dokončana nastavitev in pogoji izjave o zavrnitvi odgovornosti)

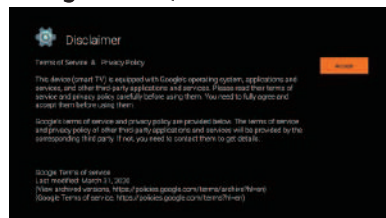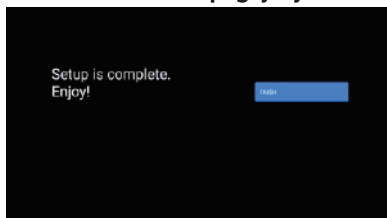

ZAČETEK

Ko zaključite začetno nastavitve, boste vstopili na začetni zaslon ali pa za prikaz začetne strani pritisnite gumb .

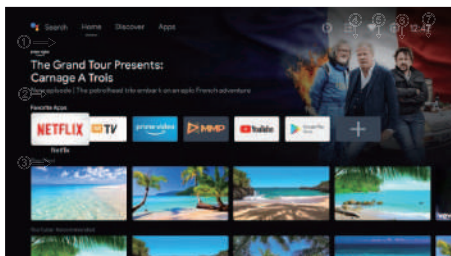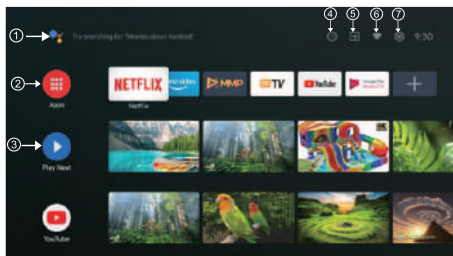

*V nekaterih državah je na uporabniškem vmesniku začetnega zaslona prikazana drugačna slika kot zgoraj; za podrobnosti glejte izdelek.

1. Google Assistant (Google Pomočnik)

Za preklap na oddaje, nadzorne naprave in drugo samo zaprosite Google.

2. Apps (Applikacije)

Izberite "Apps" (Applikacije) za dostop do vseh aplikacij. V tej vrstici so na voljo predhodno nameščene aplikacije; izberite "Google Play", če želite iskati in prenašati dodatne aplikacije.

3. Play Next (Predvajaj naslednje)

V vsaki vrstici za to točno bo prikazana priporočena vsebina iz aplikacij, ki ste jih že namestili.

4. Notifications (Obvestila)

Tu bodo prikazana vsa obvestila, ki se nanašajo na kar koli na televizorju Android.

5. Inputs (Vhodi)

Select this if you want to adjust your TV input, Example: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Network (Omrežje)

S to možnostjo bo prikazana povezljivost omrežja – s povezavo Wi-Fi ali Ethernet.

7. Settings (Nastavitve)

Upravljanje aplikacij in kontrolnikov televizorja, prednostnih nastavitev, zvokov in računa.

NASTAVITVE


Omogočajo nastavitve različnih delovanj televizorja.

1. Pritisnite gumb $\langle / \rangle$ da izberete možnost „Settings“, ki je v zgornjem desnem kotu zaslona.
2. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$ na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju Settings (Nastavitve).
3. Pritisnite **[OK]** za vstop.

Networks & Internet (Omrežja in internet)

Če imate težave s povezovanjem, prilagodite vse nastavitve omrežja in preverite povezavo.


1. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$ da v meniju nastavitev izberete možnost Network & Internet (Omrežja in internet).
2. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$ da izberete: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings (Wi-Fi/Dodaj novo omrežje/Pregled je vedno na voljo/Nastavitve posredniškega strežnika/Nastavitve IP).

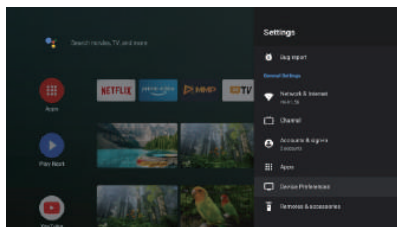

Channel

Prikažite podmeni za pregled na podlagi različnih načinov namestitve kanalov.


1. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$ da izberete možnost Channel Source (Vir kanala), Channel installation Mode (Način namestitve kanala) in Parent Control (Starševski nadzor).
2. Pritisnite **[OK]** za vnos možnosti Parental Controls (Starševski nadzor $\wedge / \vee$ or use the number buttons on remote control to enter the default password "1234").
3. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$ za izbiro možnosti Channels Blocked (Blokirani kanali), Program Restrictions (Omejitve programov), Inputs Blocked (Blokirani vhodi) in Change PIN (Spremeni PIN).

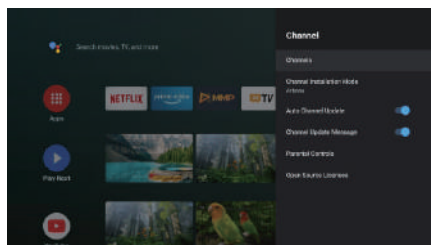

Device Preferences

(Prednostne nastavitve naprave)


1. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$ in izberite možnosti About (Več informacij), Date & Time (Datum in čas), Timer (Časovnik), Language (Jezik), Inputs (Vhodi), Picture (Slika), Sound (Zvok), Google Assistant (Google Pomočnik), Reset (Ponastavi) ter druge.
2. Pritisnite **[OK]**, da preskočite na ustrezno podmožnost.

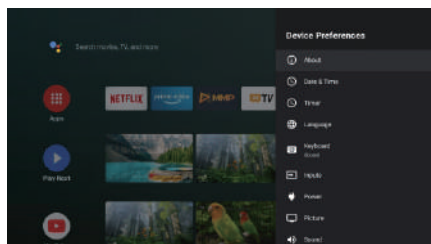

About (Več informacij)

1. Pritisnite gumb $\wedge / \vee$, da preverite dodatne informacije, kot so System update (Posodobitev sistema), Device name (Ime naprave), Restart (Ponovni zagon), Status (Stanje) in drugo.
2. Pritisnite gumb **[BACK]** da se vrnete v prejšnji meni. Pritisnite gumb **[BACK]** za izhod iz menija.


* Zgornje slike so podane le za ponazoritev; za pravi videz glejte dejanski izdelek.

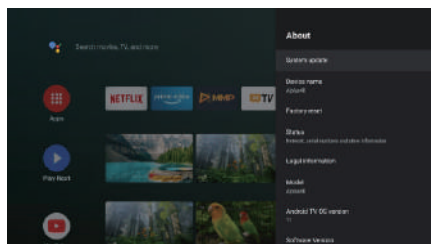

Factory Reset

(Ponastavitev na tovarniške nastavitve)


Če izberete Factory reset (Ponastavitev na tovarniške nastavitve), bodo izbrisani vsi podatki iz notranje shrambe naprave, vključno z računom Google, podatki in nastavitvami sistema in aplikacij ter prenesenih aplikacij.

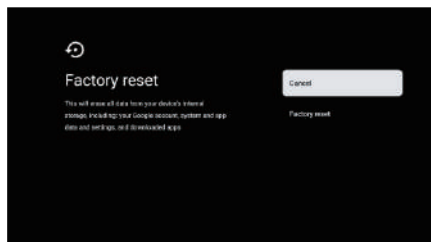

NASTAVITEV VIRA TELEVIZORJA


Način vnosa vira televizorja na začetni strani:

1. Pritisnite gumb  ali izberite možnost Live Televizor (Televizija v živo) na začetni strani.
2. Pritisnite gumb  nato pa izberite možnost Channels (Kanali) in možnost New Channels Available (Novi kanali na voljo) za vstop.

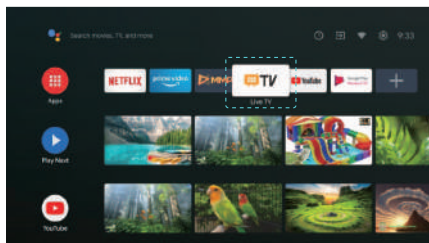


TRGOVINA GOOGLE PLAY


Za pridobitev dostopa in prenos aplikacij iz trgovine Google Play se morate vpisati z računom Google.

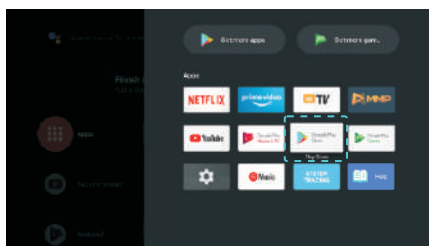

Ko odprete trgovino Google Play, boste pozvani k temu, da se vpišete ali ustvarite nov račun.

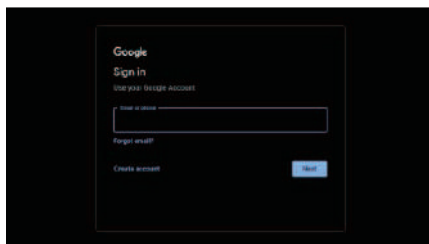

Ko se vpišete, boste preusmerjeni na spodnjo stran; z drsnikom se pomaknite po seznamu razpoložljivih aplikacij za prenos ali pa pojdite na gumb za iskanje in iščite z vnosom besedila ali pogovorom z Google Pomočnikom prek daljinskega upravljalnika.

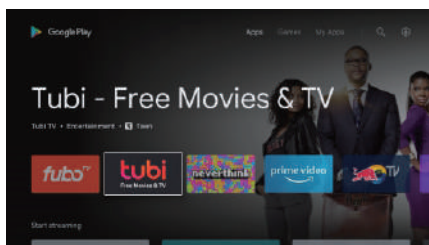

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Rešitev
Ni napajanja.	Preverite, ali je napajalni kabel televizorja priključen ali ne. Če napajanje še vedno ni, odklopite vtič in ga po 60 sekundah znova priključite v vtičnico. Znova vklopite napajanje.
Sprejem signala ni pravilen.	- Na televizorju se lahko pojavijo podvojene ali fantomske slike, če so v bližini območja, kjer živite, visoke zgradbe ali gore. Sliko lahko prilagodite ročno; glejte navodila za regulacijo merila ali pa prilagodite usmerjenost zunanje antene. - Če uporabljate notranjo anteno, je sprejem signala lahko v določenih pogojih težavnejši. Prilagodite usmerjenost antene, da bo sprejem optimalen. Če se sprejem s tem ne izboljša, boste morali anteno morda zamenjati z zunanjo.
Ni slike.	- Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena. - Oglejte si druge kanale, da preverite, ali je težava še prisotna.
Pojavi se video brez zvoka.	- Poskusite povečati glasnost. - Preverite, ali je zvok televizorja utišan ali ne.
Zvok je prisoten, video pa se ne pojavi ali je razbarvan.	Poskusite prilagoditi kontrast in svetlost.
Na kakovost videa in zvoka vpliva statični šum.	Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena.
Na zaslonu so prekinjene črte.	Električni aparati, kot so sušilniki las ali sesalniki, lahko motijo televizijski sprejemnik. Te aparate izklopite.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	- Prepričajte se, da je plastična vrečka, v kateri je bil daljinski upravljalnik, odstranjena. Poskusite uporabiti daljinski upravljalnik bližje televizorju. Preverite, ali so baterije pravilno nameščene ali pa pri daljinskem upravljalniku uporabite nove baterije. - Televizor bo preklopil v način pripravljenosti, če v nekaj minutah ne prejme odziva.
Ni videa (način PC).	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na vrata HDMI ali pa je na nekaterih mestih morda zvit.
Utripajoča navpična črta (način PC).	Vstopite v glavni meni in prilagodite navpično postavitev, da odstranite navpično črto.
Vodoravno pretrganje (način PC).	Prilagodite navpično postavitev zaslona, da počistite morebitne navpične črte.
Zaslon je presvetel ali pretemen (način PC).	Preverite, ali je ločljivost zaslona osebnega računalnika nastavljena tako, da je združljiva z ločljivostjo televizorja.
Ni odziva iz osebnega računalnika (PC).	Check if the PC'S display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Ko je naprava priključena na vrata RCA, se pojavljajo črte.	Prepričajte se, da je kakovost uporabljenega kabla dobra.
Težave niso odpravljene.	Odklopite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato pa ga znova priključite v vtičnico. Če so težave še vedno prisotne, televizorja ne skušajte popravljati sami. Obrnite se na servisni center.

Ne pustite, da bi bila na zaslonu televizorja dlje časa prikazana statična slika, ne glede na to, ali izvira iz začasno zaustavljenega videoposnetka, zaslona z menijem itd. S tem se zaslon lahko poškoduje in slika se lahko zapeče vanj.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK



1. Preklop televizorja med vklopljenim načinom in načinom pripravljenosti.
2. Indikatorska lučka
3. Izklopite ali ponovno vklopite zvok televizorja.
4. **PVR**: Posnemite program televizije v živo.
5. Prikaže elektronski vodnik po programih (Electronic Programme Guide, EPG).
6. **INFO**: (Informacije): Prikazuje trenutne informacije o kanalu, kot sta trenutni čas in ime kanala.
7. **HOME**: (Začetni zaslon): Prikaz začetnega zaslona.
8. **Menu**: (Meni): Prikazuje zaslonski meni.
9. **Inputs**: (Vhodi): Prikaz/izbira možnosti virov signala.
10. **Gumbi za krmarjenje**:
Kazalnik NAVZGOR/LEVO/DESN/NAVZDOL.
11. **Back**: (Nazaj): Pritisnite, da se pomaknete po menijih nazaj.
12. **Exit**: (Izhod): Izhod iz zaslonskega menija.
13. **Google Assistant (Google Pomočnik)**
Za nadzor televizorja z glasom govorite z Google Pomočnikom.
14. **YouTube**
Poveže se s storitvijo YouTube (potrebna je internetna povezava).
15. **NETFLIX**
Poveže se s platformo NETFLIX za ogled televizijskih oddaj in filmov prek spleta (potrebna je internetna povezava).
16. **Storitev Prime Video**
Poveže se s storitvijo Prime Video (potrebna je internetna povezava).
17. Trgovina **Google Play**: Poveže se s trgovino Google Play.
18. **Media control**:
(Nadzor predstavnosti): Hitro pomikanje naprej/nazaj
Predvajajte zadnji/naslednji program.
Predvajaj/Začasno zaustavi/zaustavi program.
19. **TEXT**: Pritisnite za vstop v teletekst med predvajanjem programa.
20. **Audio**: (Zvok): Prikaz seznama jezikov zvoka in izbira jezika zvoka ali oblike zapisa zvoka, če je na voljo (velja le, če televizijski program ima to funkcijo).
21. **SUBT (PODNPISI)**: Podnapisi.

* Google Pomočnik v določenih jezikih in državah ni na voljo. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

	Simbol uzvičnika u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad uređaja, koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj sa tim uređajem.
	Upozorenje Simbol munje u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnika o prisustvu neizolovanog opasnog napona unutar samog proizvoda koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od strujnog udara za one koji rukuju uređajem.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri radu ovog uređaja koristi se visok napon. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne sklanjajte poklopac sa kućišta, obratite se kvalifikovanom osoblju servisa za popravku vašeg uređaja.

U slučaju bilo kakve promene na TV uređaju ili grubog podešavanja, strujnog udara koji dovode do povreda, ne pokušajte da otvorite uređaj - potrebna je popravka i u tom slučaju pozovite korisnički servis za održavanje.

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pročitajte ova uputstva. Zadržite ova uputstva. Obratite pažnju na sva uputstva. Sledite sva uputstva.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Čistite uređaj isključivo suvom krpom.
- Ne blokirajte ventilacione otvore na uređaju. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u blizini bilo kog izvora toplote, kao što su radijatori, grejalice, šporeti ili drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji emituju toplotu.
- Ne zanemaruje bezbednosni aspekt polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zameniti staru utičnicu.
- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili nagnječenja, naročito kod utikača, odgovarajućih utičnica i na mestima na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Koristite isključivo dodatnu opremu/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite uređaj samo na polici sa točkicama, postolju, tronošću, nosaču ili stolu, onako kako je naveo proizvođač, ili na onima koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkicama, pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj kako biste izbegli povredu usled prevrtanja uređaja sa police.
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja za vreme olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.



Pažnja:


- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje i taj uređaj mora uvek biti spreman za korišćenje.
- Utičnica mora biti postavljena blizu uređaja i lako dostupna.
- Ovaj uređaj se ne sme nikada postavljati u ugradni nameštaj, kao što su police za knjige ili vitrine, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili ako se postupa po uputstvima proizvođača.
- Uređaj se ne sme izlagati kapljanju ili prskanju tečnosti, a takođe nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Ne postavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (na primer, predmete napunjene tečnošću, zapaljene sveće).
- Postavljanje na zid ili plafon - uređaj se može postaviti na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
-  Nikada nemojte postavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Kako biste sprečili širenje požara, uvek držite sveće ili druge izvore plamena dalje od TV uređaja, daljinskog upravljača ili baterija.
- USB priključak bi, pri normalnom radu, trebalo da ima jačinu struje od 0.5A. Ova uputstva za servisiranje može koristiti isključivo osoblje kvalifikovano za servisiranje uređaja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalifikovani da to radite. Baterija ne sme biti izložena prekomernoj toploti, kao što je ona koja potiče od sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog izvora toplote.
-  Ovo je uređaj klase II, odnosno duplo izolovani električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahteva bezbednu vezu sa uzemljenjem
- Maksimalna temperatura okruženja pri radu je 45 stepeni. Maksimalna nadmorska visina pri kojoj se uređaj koristi je 2000 metara.

TASTERI ZA TV I PRIKLJUČAK INTERFEJSA

Tasteri za TV

Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored raznih modela može biti različit.

Jedan taster:

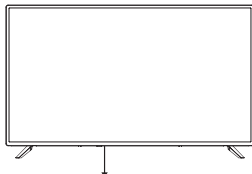

Pritisnite ovo dugme u aktivnom/ pasivnom režimu pripravnosti (standby) da biste uključili/isključili TV.

Sedam tastera:

	UKLJUČITE/ ISKLJUČITE napajanje (Power)
SOURCE /	Izbor eksternog ulaznog signala
MENU / OK	Izbor prikaza glavnog menija i potvrda izabranog sadržaja
CH+/-	Izbor kanala
VOL+/-	Podešavanje zvuka

Priključak interfejsa


Napomena: U nastavku je dat samo prikaz rada uređaja, dok stvarni položaj i raspored različitih modela može biti različit.

	AV ulaz Eksterni ulaz AV signala
	CI SLOT Ulaz za čitač kartice CI (zajednički interfejs) zahteva opciju CAM (modul za uslovni pristup) koja se koristi za TV programe koji se plaćaju.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal sa HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/ kabl sa ulazom za TV (75/VHF/UHF)
	USB ulaz Povežite ovde USB uređaj da biste mogli da reprodukujete medijske sadržaje ili da snimate programe pomoću funkcije PVR.
	Optički izlaz Povežite prijemnik SPDIF.
	RJ45 Povežite uređaj sa internetom.




* Ne dodirujte ili se približavajte HDMI i USB konektorima i ne dozvolite da elektrostatičko pražnjenje ometa rad ovih konektora u režimu rada USB, inače će televizor prestati da radi ili će televizor prestati da radi.

DIJAGRAM POVEZIVANJA SPOLJNOG UREĐAJA

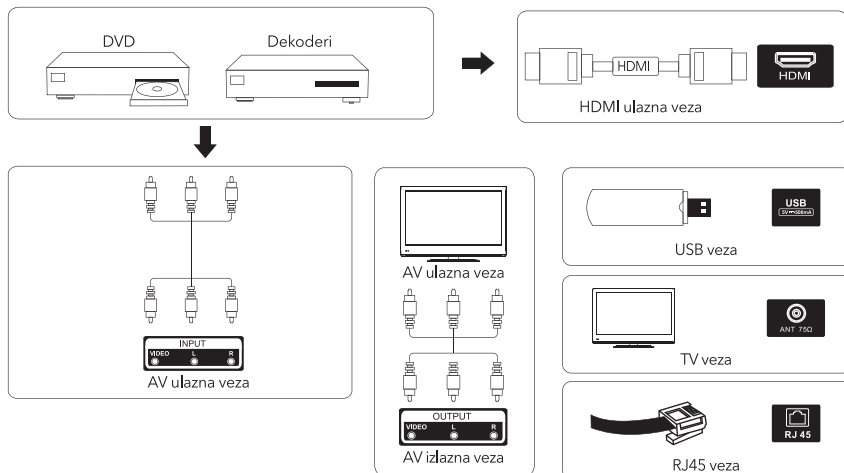

INSTALACIJA TV UREĐAJA I POVEZIVANJE

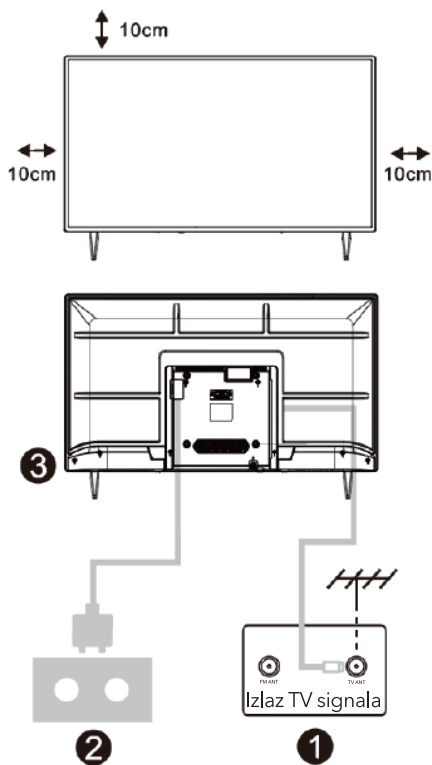

Postavite TV uređaj

Postavite TV na čvrstu površinu koja može da izdrži težinu TV uređaja.

Da biste izbegli opasnost, molimo da ne postavljate TV blizu vode ili izvora toplote (kao što su svetlost, sveća, uređaj za grejanje) i ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem delu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje


1. Povežite kabl antene sa ulazom za antenu na zadnjem delu TV uređaja.
2. Uključite kabl za napajanje TV uređaja (AC 100-240V- 50/60Hz).

Uključite TV

3. Povežite izvor napajanja, izaberite režim pripravnosti (crveno svetlo), pritisnite dugme za napajanje TV uređaja ili dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Ako model ima otvor za CI karticu na gornjem delu ekrana, silikonski zaštitni poklopac za CI karticu možete pronaći u kesi sa dodatnom opremom (za modele bez otvora za CI karticu, ne postoji zaštitni poklopac). Molimo vas da zaštitni poklopac ubacite u otvor kada se CI kartica ne koristi.



Napomena: Slika služi samo za pojašnjenje.

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE POSTOLJA ZA TV UREĐAJ

1. Otvorite kartonsku kutiju i izvucite TV, pribor i postolje (neki modeli uređaja nemaju postolje).
2. Da biste izbegli oštećenje TV uređaja, molimo da ga pokrijete mekanom pokrivkom, stavite ga na sto, licem okrenutim ka mekanom materijalu i pričvrstite vrat postolja za TV.
3. Zavrnite osnovu i povežite je sa TV uređajem.
4. Postavljanje je završeno.

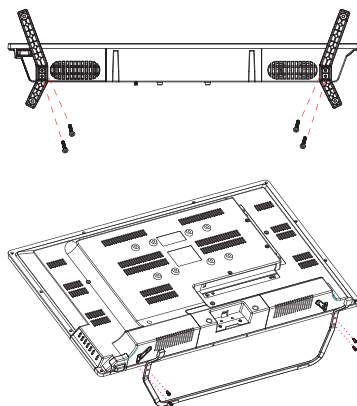

Napomena:

Slika služi samo za pojašnjenje.

POČETNA POSTAVKA

Za prvo početno podešavanje, čarobnjak za podešavanje na ekranu će vas voditi kroz podešavanje vašeg TV-a. Molimo slijedite vodič da biste ispravno postavili TV.

1.1 Izaberite jezik

Koristite dugmad $\wedge$ / $\vee$ da izaberete sistemske jezike, a zatim pritisnite **【OK】** da potvrdite.


1.2 Brzo podesite TV sa svojim Android™ telefonom? (Nastavi/preskoči)

Za povezivanje vašeg Android pametnog telefona na TV. Odaberite "Nastavi".

1. Na svom Android telefonu otvorite unaprijed instaliranu aplikaciju „Google“.
2. Upišite ili recite: "Ok Google, set up my device".
3. Dodirnite naziv modela na listi.

Napomena: Pritisnite „NAZAD“ za otkazivanje

Ako samo želite normalno koristiti svoj TV, odaberite "Preskoči"

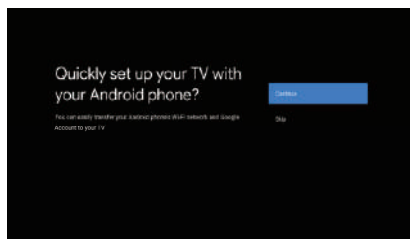

1.3 Konfigurirate mrežu

Pritisnite **^** / **v** da odaberete Wi-Fi na koji želite da se povežete, unesite lozinku i zatim potvrdite povezivanje. Ako odaberete **"Preskoči"**, to se može izvršiti na početnoj stranici ili izborniku postavki.


1.4 Prijava pomoću Google naloga

Prijavite se da dobijete nove aplikacije, preporuke, filmove i još mnogo toga od Google-a. Koristite svoj daljinski upravljač:

Upotrebite daljinski upravljač da otvorite Google nalog i unesete lozinku za prijavu na Google nalog.


1.5 Uslovi korišćenja usluge

Prihvatanjem Googleovih Uslova korišćenja usluge radi poboljšanja iskustva proizvoda, odaberite **"Prihvati"** da nastavite s ovim uslovom.

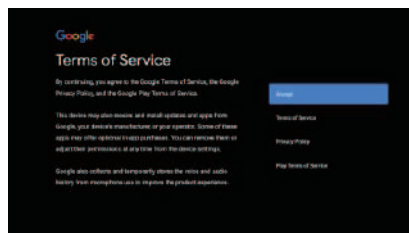


1.6 Google usluge

Odaberite **"Prihvati"** da potvrdite da li želite da se vaša lokacija identifikuje na vašem Android TV-u i pristajete na automatsko slanje dijagnostičkih informacija Google-u kako biste poboljšali vaše iskustvo na Google-u.


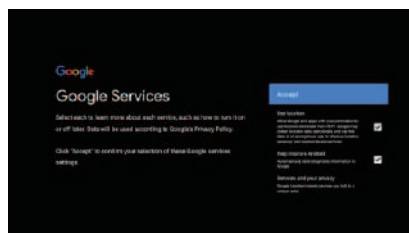




1.7 Pokretanje automatskih postavki

Pomoću ove funkcije možete izabrati da postavite ili uklonite preporučene aplikacije i Google aplikacije. Pritisnite **"Continue"** (Nastavite) do sledeće stranice za postavku.

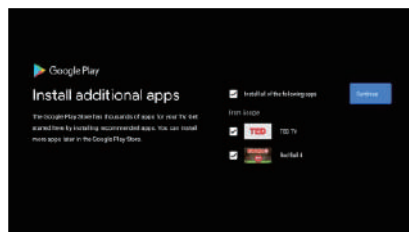

Ekrani sa informacijama će se sada pojaviti, možete se kretati kroz postavke pritiskom na **"DESN0"** dugme sa smerom za nastavak.

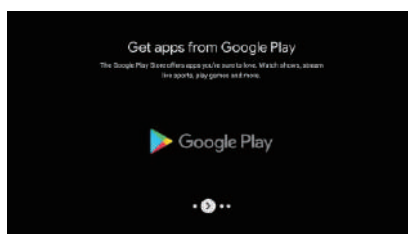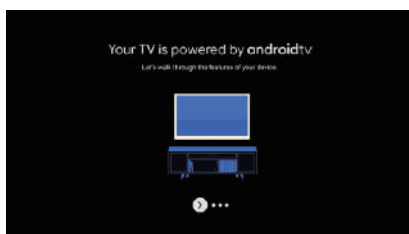

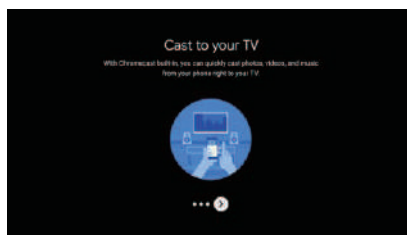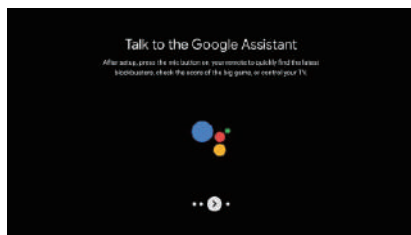

1.8 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača

1. Pritisnite 'BACK'  'i' 'VOL-'  istovremeno na daljinskom upravljaču za ulazak u mod Bluetooth uparivanja. Lampica indikatora na daljinskom upravljaču će treptati kada pokrenete režim uparivanja.
2. Pritisnite 'BACK'  da preskočite način uparivanja.



1.9 Odaberite Region/Country

Odaberite zemlju u kojoj koristite uređaj pomoću  /  dugmadi sa smerom, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

1.10 Odaberite TV režim (Početna stranica/ Maloprodaja)

Budite sigurni da u ovom koraku odaberite **"Home"** ako koristite ovaj TV za upotrebu kod kuće. Obavezno potvrdite nakon što odaberete **"Home"**.



1.11 Chromecast built-in™ tehnologija

Odaberite On/Off da učinite dostupnim ugrađeni Chromecast.



1.12 Podešavanje TV kanala

Izaberite opciju Antena/Kabl za skeniranje TV kanala.

Ako odaberete **"Preskoči"**, skeniranje kanala se može izvršiti u meniju.

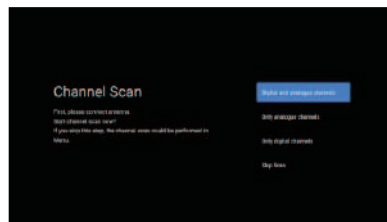
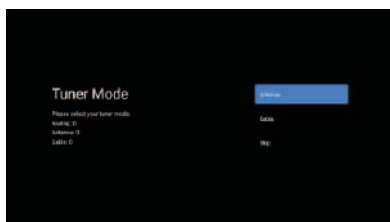


Podešavanje je završeno i uslovi za odricanje od odgovornosti

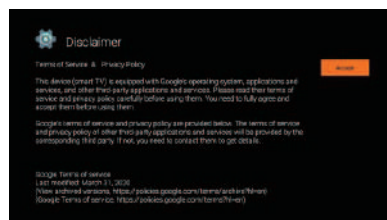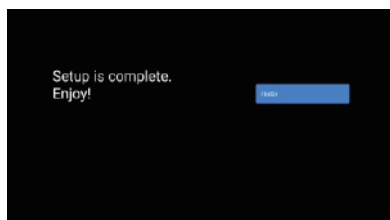

POČETNA STRANICA

Nakon što završite početno podešavanje, sada ćete ući u početnu stranicu putem ekrana ili pritiskom  dugme za prikaz početne stranice.

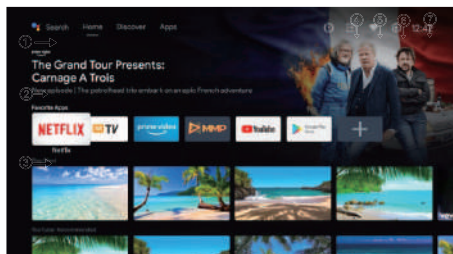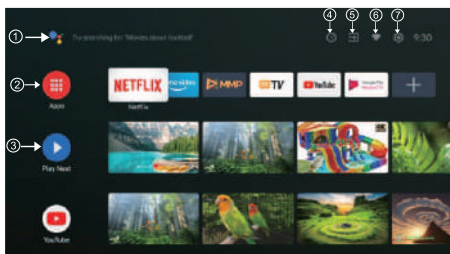

*Početni ekran nekih zemalja UI može prikazati drugačije kao na gornjoj slici, molimo pogledajte proizvod za detalje.

1. Google Assistant

Koristite svoj glas za skok na emisije, kontrolu uređaja i još mnogo toga – samo pitajte Google.

2. Apps

Odabrali ste **“Aplikacije”** da biste imali pristup svim vašim aplikacijama. Unapred instalirane aplikacije dostupne su vam u ovom redu, odaberite **“Google Play”**, ako želite pretražiti i preuzeti dodatne aplikacije.

3. Play Next

Svaki red nakon ove tačke prikazat će preporučeni sadržaj iz aplikacija koje ste već instalirali.

4. Obaveštenja

Ovde će se prikazati sva obaveštenja koja se odnose na bilo šta na vašem Android TV-u.

5. Ulazi

Odaberite ovo ako želite podesiti TV ulaz, npr.: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Mreža

Prikaže koja mrežna povezanost, Wi-Fi ili Ethernet.

7. Postavke

Upravljaite aplikacijama i TV kontrolama, menjajte postavke, zvukove i račun.

PODEŠAVANJA


Omogućavaju podešavanja različitih postavki TV uređaja.

1. Pritisnite **</>** da odaberete “Postavke” koje se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana
2. Pritisnite **^ / v** da izaberete opciju koju želite da podesite u meniju Podešavanja
3. Pritisnite **【OK】** za ulazak u sadržaj.

Mreže & Internet

Podesite sve mrežne postavke i proverite vezu ako imate problema sa vezom.


1. Pritisnite **^ / v** da izaberete „Mreža i Internet“ u meniju postavki.
2. Pritisnite **^ / v** da odaberete: Wi-Fi/Dodaj novu mrežu/Skeniranje uvek dostupno/Proxy postavke/IP postavke.

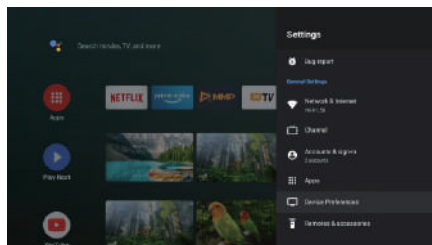

Kanal


Prikažite podmeni za skeniranje na osnovu različitih načina instalacije kanala.

1. Pritisnite $\wedge / \vee$ da odaberete „Izvor kanala“ & Režim instalacije kanala i Roditeljska kontrola.
2. Pritisnite **【OK】** da uđete u „Roditeljski nadzor“, zatim pritisnite $\wedge / \vee$ ili koristite dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču da unesete podrazumevanu lozinku „**1234**“.
3. Pritisnite $\wedge / \vee$ za odabir kanala blokiranih, ograničenja programa, blokiranih unosa i promjene PIN-a.

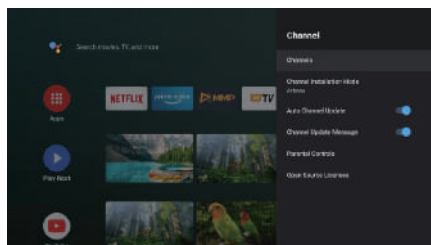

Postavke uređaja


1. Pritisnite $\wedge / \vee$ odaberite opcije O uređaju, Datum i vreme, Tajmer, Jezik, Ulazi, Slika, Zvuk, Google Assistant, Resetovanje i druge.
2. Pritisnite **【OK】** da biste prešli na odgovarajuću podopciju.

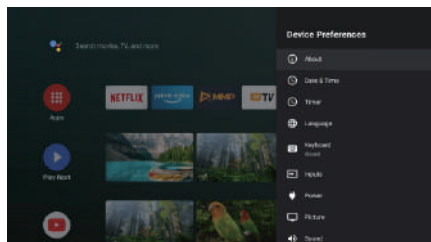

O uređaju


1. Pritisnite $\wedge / \vee$ da proverite dodatne informacije kao što su ažuriranje sistema, naziv uređaja, ponovno pokretanje, status i još mnogo toga.
2. Pritisnite **BACK** dugme za povratak na prethodni meni. Pritisnite **BACK** dugme za izlazak iz menija.

* Gore navedene slike su samo za referencu, molimo pogledajte proizvod za detalje.

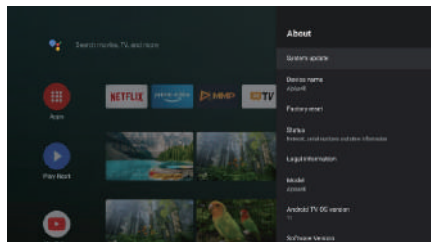

Factory reset


Ako je odabrano vraćanje na fabričke postavke, izbrisat će se svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja, uključujući: vaš Google račun, podatke i postavke sistema i aplikacije, te preuzete aplikacije.

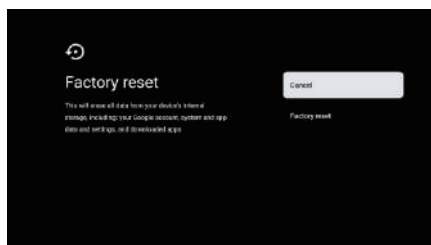

POSTAVKA TV IZVORA


Da unesete TV izvor na početnu stranicu:

1. Pritisnite  dugme ili Odaberite „TV uživo“ na početnoj stranici.
2. Pritisnite  dugme, zatim izaberite „Kanali“ i izaberite „Novi dostupni kanali“ da biste ušli.

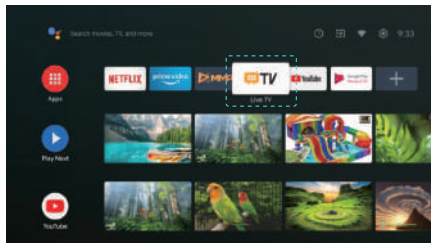


GOOGLE PLAY


Da biste imali pristup i preuzimali aplikacije sa Google Play-a, morate se prijaviti sa Google računom.

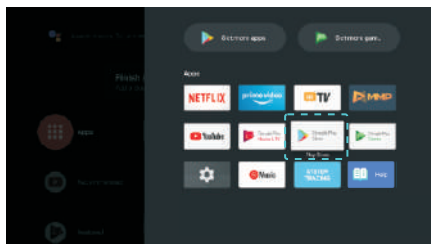

Kada otvorite Google Play, od vas će biti zatraženo da se prijavite ili kreirate novi račun.

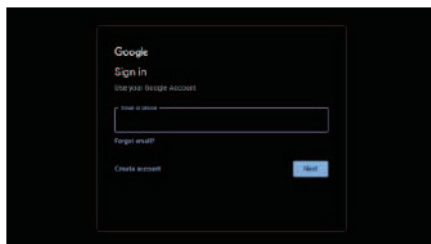

Nakon što se prijavite, bit ćete dovedeni na stranicu ispod, skrolujte kroz listu aplikacija dostupnih za preuzimanje ili Pritisnite Google Assistant na daljinskom upravljaču da razgovarate s Google-om.

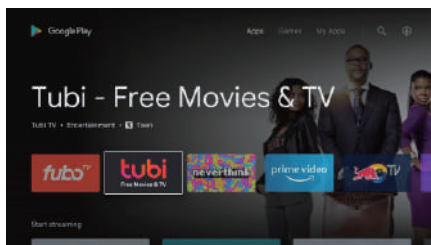

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rešenje
Nema napajanja	• Proverite da li je AC kabl televizora priključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, molimo da isključite kabl iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi - Ponovo uključite napajanje.
Prijem signala nije dobar	• Duple ili prozirne slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako postoje visoke zgrade ili planine u vašem neposrednom okruženju. Možete podešavati sliku manuelno: proverite uputstva ili prilagodite pravac spoljne antene. • Ako koristite sobnu antenu, prijem signala može biti još teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za najbolji mogući prijem. Ukoliko se tako ne popravi prijem, možda ćete morati da predete na spoljnu antenu.
Nema slike	• Proverite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena. • Proverite da li se problem još uvek javlja i na drugim kanalima.
Video se prikazuje bez zvuka	• Pokušajte da pojačate ton. • Proverite da li je zvuk na TV uređaju isključen ili ne.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je bez boje	• Pokušajte da podesite kontrast i osvetljenje.
Statička buka utiče na kvalitet video i audio sadržaja	• Proverite da li je antena na zadnjoj strani TV uređaja pravilno priključena.
Isprekidane linije na ekranu	• Električni aparati, kao što je fen za kosu ili usisivač, itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite te aparate.
Daljinski upravljač ne radi	• Uverite se da je plastična kesa u kojoj je bio daljinski upravljač uklonjena. Pokušajte da koristite daljinski upravljač na kraćoj udaljenosti od TV uređaja. Proverite da li su baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. • TV uređaj će preći u režim pripravnosti (Standby) ako ne dobija odgovor u roku od nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	• Molimo proverite da li je kabl pravilno povezan sa HDMI ulazom, odnosno da li je kabl na nekim mestima savijen.
Treperenje vertikalnih linija (PC režim)	• Uđite u glavni meni i podesite vertikalnu poziciju kako biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalne naprsline(PC režim)	• Podesite horizontalnu poziciju ekrana kako biste ga očistili od svih horizontalnih linija.
Ekran je isuviše svetao ili taman (PC režim)	• Podesite osvetljenje ili kontrast u glavnom meniju.
Nema PC signala	• Proverite da li je postavljena rezolucija PC uređaja kompatibilna sa rezolucijom TV uređaja.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA ulazom.	• Uverite se da je kabl koji koristite dobrog kvaliteta.
Problemi se ne mogu rešiti	• Isključite kabl za napajanje i sačekajte 30 sekundi, potom ga ponovo uključite u utičnicu. Ako se problemi i dalje javljaju, ne pokušavajte samoinicijativno da popravljate TV uređaj. Molimo vas da kontaktirate servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, ekrana sa menijem, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati sagorevanje ekrana (burn-in).

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Uključivanje TV-a ili prelazak na režim pripravnosti (standby).
2. Indikatorska lampica.
3. Isključivanje ili vraćanje zvuka na TV-u
4. **PVR**: Snimanje TV programa uživo.
5. Prikazuje EPG elektronski programski vodič.
6. **INFO**: Prikazuje trenutne informacije o kanalu kao što su trenutno vreme i naziv kanala.
7. **POČETNA**: Prikazuje početni ekran.
8. **Meni**: Prikaz menija na ekranu (OSD)
9. **Ulazi**: Prikaz/Odabir opcija izvora signala
10. **Tasteri za navigaciju**: Strelica za gore/levo/desno/dole
11. **Nazad**: Pritisnite za povratak kroz menije.
12. **Izlaz**: Povratak u prethodni meni
13. **Google Assistant**
Razgovarajte s Google-om da upravljate svojim TV-om pomoću glasa.
14. **YouTube**
Povezivanje sa YouTube kanalom (obavezna je veza sa internetom).
15. **NETFLIX**
Povezivanje sa NETFLIX-om za online gledanje serija i filmova (obavezna je veza sa internetom).
16. **Prime video**
Povezivanje sa Prime videomw (obavezna je veza sa internetom).
17. **Google Play**: Povezuje se na Google Play.
18. **Kontrola medija**:
Brzo premotavanje unapred/unazad
Puštanje prethodnog/narednog programa
Pokretanje/prekid/zaustavljanje/snimanje programa
19. **TXT**: Pritisnite za ulazak u teletext kada pustite program.
20. **Audio**: Prikaz liste audio jezika i izbor audio jezika ili audio formata, ako je dostupan (primenjuje se samo kada TV program ima tu opciju)
21. **SUBT**: SUBT.

*Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i zemljama. Dostupnost usluga zavisi od zemlje i jezika.

LICENCES



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Notice: Dolby Atmos and Dolby Vision are only available on UHD models.

Google, YouTube, Android TV and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

SUGGESTION

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

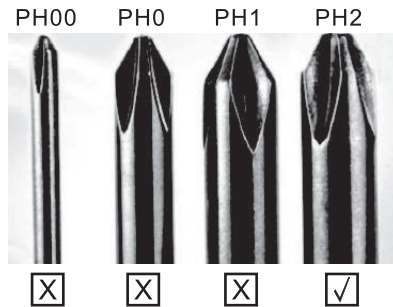

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

	Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих вказівок у документації, що додається до пристрою.
	Застереження Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізолюваної небезпечної напруги всередині корпусу пристрою, яка може мати достатню величину, щоб становити ризик ураження електричним струмом.

ОБЕРЕЖНО!

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ

Цей пристрій працює під високою напругою. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку корпусу, зверніться до кваліфікованого сервісного персоналу.

Якщо в телевізорі чи його основних налаштуваннях сталися будь-які зміни, що супроводжуються ураженням електричним струмом, не намагайтеся розібрати пристрій та ремонтувати його, зверніться в сервісний центр, потрібен капітальний ремонт.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Прочитайте ці інструкції. Збережіть ці інструкції. Дослухайтеся до всіх застережень. Дотримуйтеся всіх інструкцій.
- Не користуйтеся цим пристроєм біля води. Очищайте його лише сухою ганчіркою.
- Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, опалювальні прилади, печі чи інші пристрої (включно з підсилювачами), що генерують тепло.
- Не порушуйте функцію безпеки полярної вилки або вилки із заземленням. Полярна вилка має два контактні стрижні, один з яких ширший ніж інший. Штепсельна вилка із заземленням має два контактні стрижні та третій штир заземлення. Широке лезо або третій штир передбачені для Вашої безпеки. Якщо вилка не підходить до Вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- Уникайте наступання на шнур живлення та не перетискайте його, особливо біля штепсельних вилок, побутових розеток і в місці його виходу з пристрою.
- Застосовуйте лише ті насадки/аксесуари, які рекомендує виробник.
- Користуйтеся лише з візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом які рекомендує виробник або які продаються в комплекті з пристроєм. У разі користування візком будьте обережні під час переміщення комплекту візок/пристрій, щоб уникнути перекидання та травмування.
- Відключайте пристрій від мережі під час грози або якщо ним не користуєтеся впродовж тривалого часу.



Обережно:


- Щоб зменшити ризик загоряння або ураження електричним струмом, не залишайте пристрій під дощем або під впливом вологи.
- Штепсельна вилка використовується для відключення пристрою від електромережі, тому до неї необхідно забезпечити вільний доступ.
- Розетка повинна бути встановлена поруч із пристроєм і до неї повинен бути забезпечений вільний доступ.
- Цей виріб не можна розміщувати у вбудованому корпусі, наприклад, у книжковій шафі чи стелажі, якщо не забезпечено належну вентиляцію або не дотримуються інструкції виробника.
- На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
- Не ставте на пристрій джерела небезпеки (наприклад, наповнені рідиною предмети, запалені свічки).
- Кріплення на стіну або стелю - Пристрій потрібно кріпити на стіну або стелю тільки відповідно до рекомендацій виробника.
- Ніколи не ставте телевізор, пульт дистанційного керування або елементи живлення біля відкритого вогню чи інших джерел тепла, зокрема прямих сонячних променів. Щоб запобігти поширенню вогню, не ставте свічки чи інші джерела вогню біля телевізора, пульта дистанційного керування та елементів живлення. 
- При нормальній експлуатації USB-роз'єм витримує навантаження 0,5 А. Ці інструкції з обслуговування призначені для користування лише кваліфікованим сервісним персоналом. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодних операцій з обслуговування, окрім тих, що наведені в інструкції з експлуатації, якщо Ви не маєте для цього відповідної кваліфікації. Елементи живлення не повинні зазнавати надмірного нагрівання, наприклад, від сонячних променів, вогню тощо.
- Це обладнання є електроприладом класу II або з подвійною ізоляцією. Його розроблено так, що воно не потребує безпечного з'єднання з електричним заземленням. 
- Максимальна температура навколишнього середовища під час експлуатації - 45 градусів. Максимальна висота експлуатації - 2000 метрів.

КНОПКИ ТЕЛЕВІЗОРА ТА ПОРТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Кнопки телевізора

Зверніть увагу: Нижче наведено лише функціональну схему, а фактичне положення та розташування в різних моделях може бути різним.

Одна кнопка:

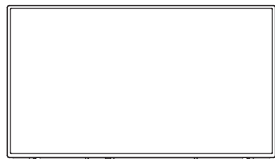

Натисніть цю кнопку в режимі очікування, щоб увімкнути / вимкнути телевізор.

Сім кнопок:

	Увімкнення/вимкнення живлення
ДЖЕРЕЛО [SOURCE] /	Вибір входу зовнішнього сигналу
МЕНЮ [MENU] / OK	Відображення головного МЕНЮ та підтвердження вибору пункту МЕНЮ
КАНАЛ [CH] +/-	Вибір каналу
ГУЧНІСТЬ [VOL] +/-	Налаштування рівня гучності

Порти для підключення


Зверніть увагу: Нижче наведено різні порти для підключення, їхнє фактичне положення, розташування та кількість у різних моделях може бути різною.

	Вхідний роз'єм AV Зовнішній вхід AV-сигналу
	Вхідний роз'єм HDMI Вхід цифрового сигналу з відеороз'єму HDMI.
	ANT 75 Вхід для підключення антени/кабельного телебачення (75/VHF/UHF)
	Порт USB Підключіть сюди USB-пристрій для відтворення медіафайлів або запису програм за допомогою функції PVR.
	ОПТИЧНИЙ вихід Підключіть приймач SPDIF.
	RJ45 Підключіть інтернет.




*Не торкайтеся портів HDMI, USB та не перебувайте поруч із ними, а також не допускайте впливу електростатичного розряду на ці порти в режимі роботи USB, інакше це може призвести до відключення телевізора або його неправильного функціонування.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

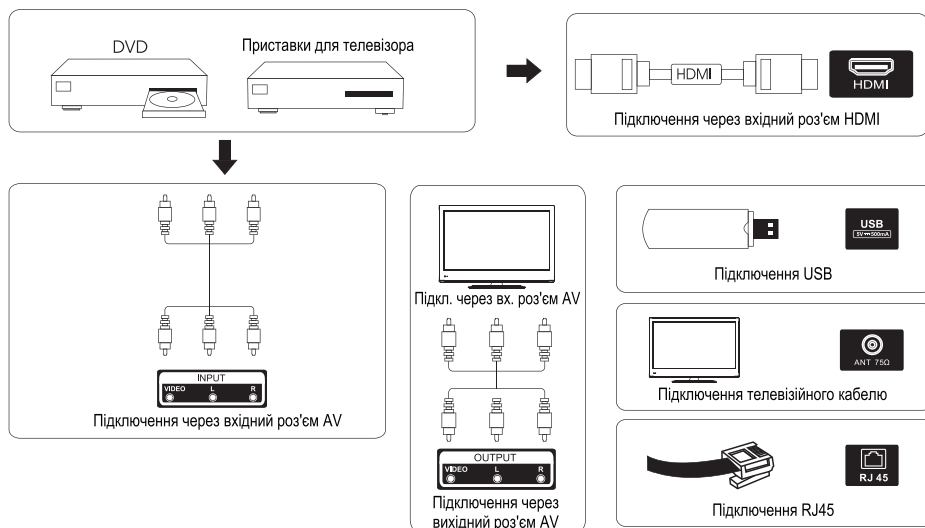

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

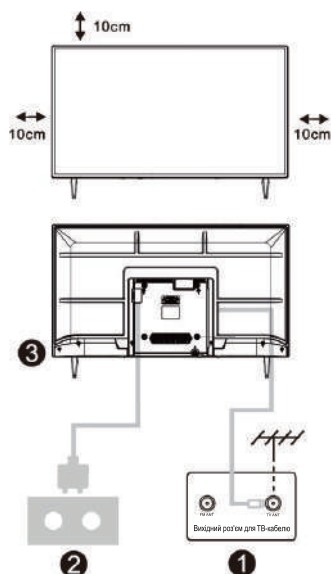

Налаштування Вашого телевізора

Поставте телевізор на стійку поверхню, яка витримає вагу телевізора.

Щоб уникнути небезпеки, не ставте телевізор біля води або джерел тепла (таких як світло, свічка, обігрівач), не перекривайте вентиляційні отвори на задній панелі телевізора.

Підключення антени та живлення

Підключіть кабель антени до антенного гнізда на задній панелі телевізора.


Підключіть шнур живлення телевізора (змінний струм 100-240 В ~ 50/60 Гц).

Увімкнення телевізора

Підключіть електроживлення, перейдіть у режим очікування (червоний індикатор), натисніть кнопку живлення на телевізорі або кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.

Зверніть увагу:


Зверніть увагу: Якщо модель має слот для карти декодування на верхній панелі, силіконова заглушка для слота карти декодування знаходиться в пакеті з аксесуарами (для моделей без слота для карти декодування такої силіконової заглушки немає), вставляйте силіконову заглушку в слот, коли карта декодування не використовується.



Зверніть увагу: Малюнок лише для прикладу.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ ПІД ТЕЛЕВІЗОР

1. Відкрийте коробку та дістаньте телевізор, окремі аксесуари та підставку (деякі моделі не мають підставки).
2. Щоб не пошкодити телевізор, накрийте його м'якою ковдрою, покладіть на стіл лицьовою стороною донизу на м'який матеріал і прикрутіть корпус підставки до телевізора.
3. Прикрутіть підставку до телевізора.
4. Встановлення завершено.

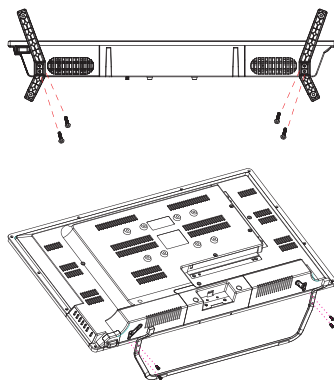**Зверніть увагу:**

Малюнок лише для прикладу.

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

Під час першого початкового налаштування екранний помічник допоможе Вам налаштувати телевізор. Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати телевізор.

1.1 Вибір мови

-> За допомогою кнопок $\wedge$ / $\vee$ виберіть мову системи, а потім натисніть [OK] для підтвердження.


1.2 Швидко налаштувати телевізор за допомогою телефону Android™? (Продовжити/пропустити)

Щоб підключити смартфон Android до телевізора, натисніть «Продовжити».

1. На телефоні Android відкрийте попередньо встановлений додаток «Google».
2. Напишіть або скажіть: «Добре, Google, налаштуй мій пристрій».
3. Торкніться назви моделі у списку.

Зверніть увагу: Натисніть «НАЗАД» [BACK], щоб скасувати

Якщо Ви просто хочете користуватися телевізором у звичайному режимі, виберіть «Пропустити».

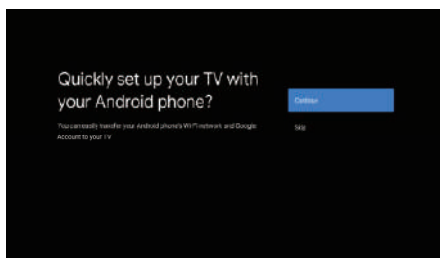

1.3 Налаштування мережі

За допомогою кнопок $\wedge$ / $\vee$ виберіть мережу Wi-Fi, до якої хочете підключитися, введіть пароль і підтвердіть, щоб підключитися.

Якщо Ви обираєте «Пропустити», це можна буде зробити на головній сторінці або в меню налаштувань.

1.4 Вхід до облікового запису Google


Увійдіть, щоб отримати доступ до нових програм, рекомендацій, фільмів і багатьох інших матеріалів від Google.

Використовуйте свій пульт:

За допомогою пульта дистанційного керування увійдіть до свого облікового запису Google і введіть пароль для входу в обліковий запис Google.


1.5 Умови надання послуг

Погоджуючись з Умовами надання послуг Google, щоб покращити зручність користування пристроєм, натисніть «Погоджуюсь», щоб виконати цю умову.

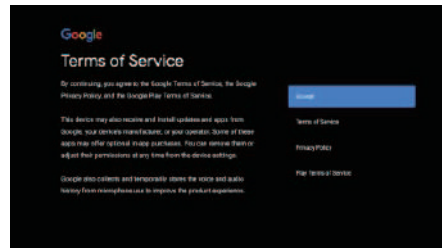

1.6 Сервіси Google


Натисніть «Погоджуюсь», щоб підтвердити свою згоду з тим, що Android TV визначає Ваше місцезнаходження, та погоджуєтесь на автоматичне надсилання діагностичної інформації в Google, щоб покращити взаємодію з Google.

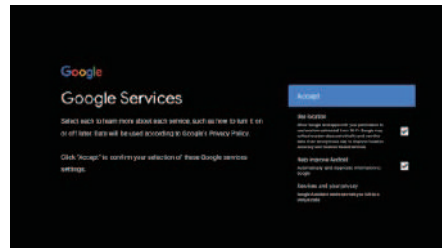





1.7 Відтворення автоматично встановлених програм

За допомогою цього процесу Ви можете встановити або видалити рекомендовані програми та програми Google.

Виберіть «Продовжити», щоб перейти на наступну сторінку.

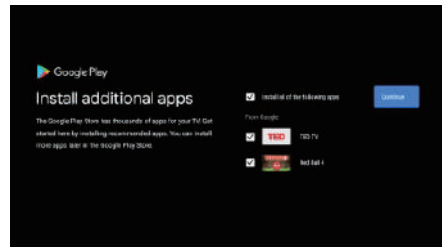


Після цього будуть відображатися інформаційні екрани, Ви можете переходити до наступних кроків, натискаючи кнопку-стрілку «ВПРАВО», щоб продовжити.

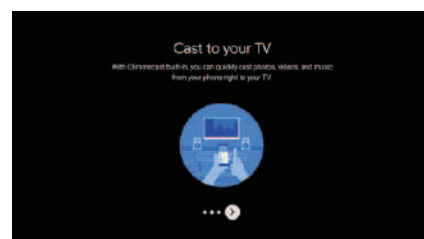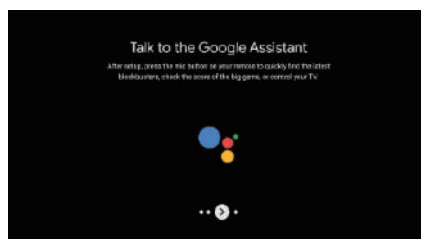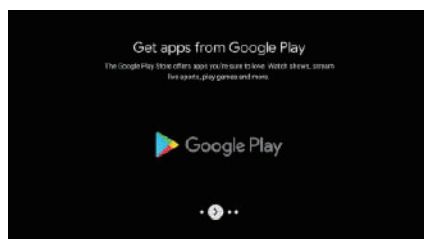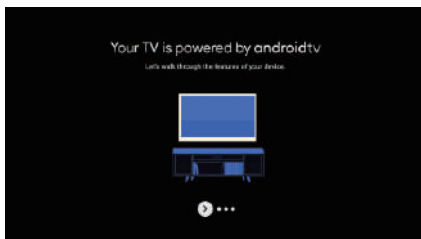

1.8 Встановлення зв'язку з пультом дистанційного керування через Bluetooth

1. Натисніть одночасно «НАЗАД» [BACK] і «ГУЧНІСТЬ -» [VOL -] на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим встановлення зв'язку через Bluetooth.
Індикатор на пульті дистанційного керування блиматиме під час запуску режиму встановлення зв'язку.
2. Натисніть «НАЗАД» [BACK], щоб пропустити режим встановлення зв'язку.

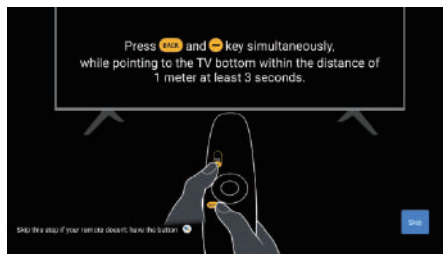

1.9 Вибір регіону/країни

Виберіть країну, в якій Ви користуєтеся пристроєм, за допомогою кнопок зі стрілками $\wedge$ / $\vee$, а потім натисніть [OK], щоб підтвердити вибір.

1.10 Виберіть режим роботи телевізора (Домашній/Презентаційний)

Переконайтеся, що на цьому кроці Ви вибрали «Домашній», якщо Ви користуєтеся цим телевізором вдома. Обов'язково підтвердьте вибір після того, як виберете «Домашній».



1.11 Chromecast built-in™

Щоб увімкнути вбудовану функцію Chromecast built-in, виберіть Увімкнути/Вимкнути.



1.12 Налаштування телевізійних каналів

Виберіть Антена/Кабель для пошуку телеканалів.

Якщо Ви виберете «Пропустити», сканування каналів можна буде виконати через меню.

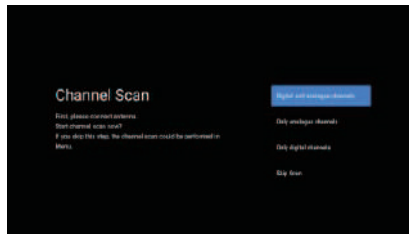
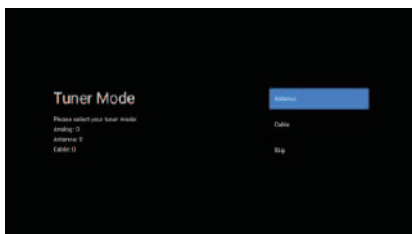


Завершення налаштування та Умови відмови від відповідальності

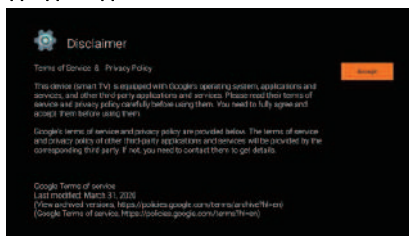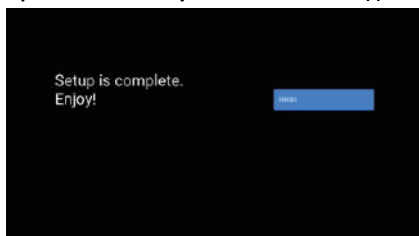

ГОЛОВНА СТОРІНКА

Після завершення початкового налаштування Ви потрапите на головний екран або натисніть кнопку , щоб відобразити домашню сторінку.

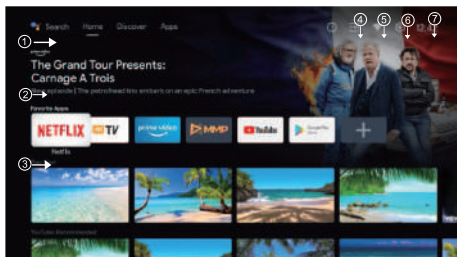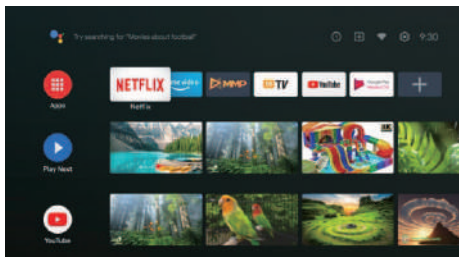

*У деяких країнах інтерфейс головного екрану може відрізнятися від наведеного вище зображення; ознайомтесь докладніше зі своїм виробом.

1. Google-помічник

Використовуйте голос, щоб переходити до відтворення, керувати пристроями тощо - просто попросіть Google.

2. Програми

Виберіть «**Програми**», щоб мати доступ до всіх Ваших програм. У цьому рядку доступні заздалегідь встановлені програми, виберіть «**Google Play**», якщо Ви бажаєте знайти та завантажити додаткові програми.

3. Відтворити наступну

У кожному рядку після цієї кнопки буде відображатися рекомендований контент із програм, які Ви вже встановили.

4. Повідомлення

Тут відображатимуться всі повідомлення, що стосуються будь-чого у Вашій системі Android TV.

5. Вхідні сигнали

Виберіть цей параметр, якщо Ви хочете налаштувати вхідний сигнал телевізора, наприклад: телевізор, HDMI 1, HDMI 2.

6. Мережа

Вона відображає тип підключення до мережі, Wi-Fi чи Ethernet.


7. Налаштування

Керування програмами та елементами керування телевізором, зміна налаштувань, звуків та облікового запису

НАЛАШТУВАННЯ

Можливість налаштування різних параметрів роботи телевізора.

1. Натискайте кнопку $\langle / \rangle$, щоб вибрати «Налаштування», яка знаходиться у верхньому правому куті екрана.
2. Натискайте кнопку $\wedge / \vee$, щоб вибрати параметр, який Ви хочете налаштувати в меню налаштувань.
3. Натисніть [OK], щоб увійти.

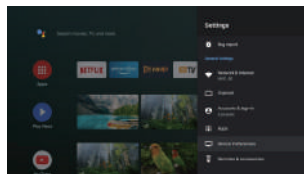

Мережі та Інтернет


Налаштуйте всі параметри мережі та перевірте з'єднання, якщо у Вас виникли проблеми зі з'єднанням.

1. Натискайте кнопку $\wedge / \vee$, щоб вибрати «Мережа та Інтернет» у меню налаштувань.
2. Натисніть кнопку $\wedge / \vee$, щоб вибрати: Wi-Fi/Додати нову мережу/Сканування завжди доступне/Налаштування проксі/Налаштування IP.

Канал


Відображення підменю сканування на основі різних режимів встановлення каналів.

1. Натискайте кнопку $\wedge / \vee$, щоб вибрати «Джерело каналу» та Режим встановлення каналу і Батьківський контроль.
2. Натисніть [OK], щоб увійти в меню «Батьківський контроль», потім натисніть $\wedge / \vee$ або скористайтесь цифровими кнопками на пульті дистанційного керування, щоб ввести пароль за замовчуванням «1234».
3. Натискайте кнопку $\wedge / \vee$, щоб вибрати «Заблоковані канали», «Обмеження програм», «Заблоковані входи» та «Змінити PIN-код».

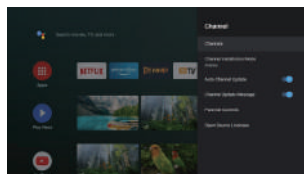


Налаштування пристрою

1. Натискайте кнопку $\wedge / \vee$, щоб вибрати опції Про систему, Дата і час, Таймер, Мова, Входи, Зображення, Звук, Google-помічник, Перезавантаження тощо.
2. Натисніть [OK], щоб перейти до відповідного підпункту.

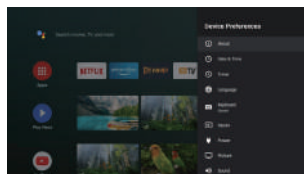

Про систему


1. Натисніть кнопку $\wedge / \vee$, щоб перевірити додаткову інформацію, таку як Оновлення системи, Ім'я пристрою, Перезавантаження, Статус тощо.
2. Натисніть кнопку «НАЗАД» [BACK], щоб повернутися до попереднього меню.
Натисніть кнопку «НАЗАД» [BACK], щоб вийти з меню.

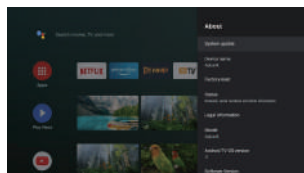

* Зображення вище наведено лише для прикладу. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з пристроєм.

Скидання параметрів до заводських налаштувань


Якщо вибрано скидання параметрів до заводських налаштувань, буде видалено всі дані з внутрішньої пам'яті пристрою, включно з обліковим записом Google, системними даними та налаштуваннями, а також даними та налаштуваннями завантажених програм.

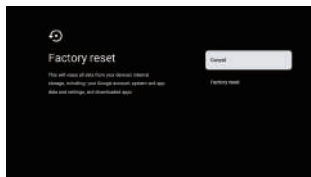

НАЛАШТУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СИГНАЛУ


Щоб вибрати джерело телевізійного сигналу на головній сторінці:

1. Натисніть кнопку  або виберіть «Прямий ефір» [Live TV] на головній сторінці.
2. Натисніть кнопку , потім виберіть «Канали» і виберіть «Доступні нові канали», щоб увійти.

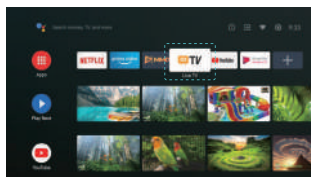


GOOGLE PLAY


Щоб отримати доступ і завантажувати додатки з Google Play, Ви повинні увійти в систему за допомогою облікового запису Google.

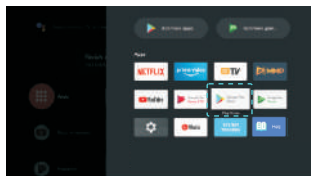

Після того, як Ви відкриєте Google Play, Вам буде запропоновано увійти або створити новий обліковий запис.

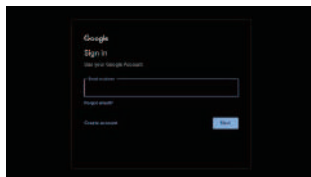

Після входу в обліковий запис Ви потрапите на сторінку нижче, прокрутіть список доступних для завантаження програм або перейдіть до кнопки пошуку і виконайте пошук, ввівши текст або звернувшись до Google-помічника за допомогою пульта дистанційного керування.

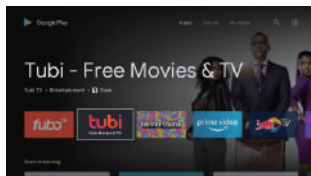

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Спосіб усунення
Відсутність електроживлення	Перевірте, чи підключений шнур живлення телевізора до електромережі. Якщо живлення відсутнє, витягніть вилку з розетки та знову вставте її в розетку через 60 секунд. Увімкніть живлення знову.
Сигнал надходить у неналежній якості	- Подвійні або спотворені зображення можуть з'являтися на екрані телевізора, якщо поблизу розташовані високі будівлі або гори. Ви можете налаштувати зображення за допомогою ручного керування: скористайтеся інструкцією з налаштування або відрегулюйте напрямок зовнішньої антени. - Якщо Ви користуєтеся кімнатною антеною, отримання сигналу може бути ускладненим за певних обставин. Відрегулюйте напрямок антени для оптимального приймання сигналу. Якщо це не покращить якість сигналу, можливо, доведеться переключитися на зовнішню антену.
Відсутність зображення	- Перевірте, чи правильно підключено антену на задній панелі телевізора. - Перегляньте інші канали, щоб перевірити, чи проблема не зникає.
Відео відображається без звуку	- Спробуйте збільшити гучність. - Перевірте, чи вимкнено звук на телевізорі.
Звук присутній, але відео не відображається або знебарвлене	Спробуйте налаштувати контрастність та яскравість.
Статичний шум впливає на якість відео та аудіо	Перевірте, чи правильно підключено антену на задній панелі телевізора.
Обірвані лінії на екрані	Електричні прилади, такі як фен, пилосос тощо, можуть створювати перешкоди для роботи телевізора. Вимкніть ці прилади.
Пульт дистанційного керування не працює	- Переконайтеся, що пластиковий пакет, в якому постачається пульт дистанційного керування, знято. Спробуйте скористатися пультом дистанційного керування на меншій відстані від телевізора. Перевірте, чи правильно встановлено елементи живлення, або спробуйте встановити нові елементи живлення в пульт дистанційного керування. - Якщо впродовж кількох хвилин телевізор не отримає відповіді, він перейде в режим очікування.
Відсутнє зображення (режим ПК)	Перевірте, чи правильно підключено кабель до порту VGA, чи не зігнутий він у деяких місцях.
Миготіння вертикальних ліній (режим ПК)	Увійдіть в головне меню та вирівняйте екран по вертикалі, щоб усунути вертикальну лінію.
Горизонтальний розрив (режим ПК)	Вирівняйте екран по горизонталі, щоб усунути всі горизонтальні лінії.
Екран занадто яскравий або темний (режим ПК)	Налаштуйте яскравість або контрастність у головному меню.
Відсутність сигналу від ПК	Перевірте, чи встановлено роздільну здатність дисплея ПК, сумісну з роздільною здатністю телевізора.
Після підключення пристрою до порту RCA з'являються лінії	Переконайтеся, що Ви застосовуєте якісний кабель.
Проблеми залишаються невирішеними	Від'єднайте кабель живлення від електромережі та зачекайте 30 секунд, а потім знову підключіть його до електромережі. Якщо несправності не зникли, не намагайтеся відремонтувати телевізор самостійно. Зверніться до сервісного центру.

Не залишайте телевізор зі статичним зображенням, незалежно від того, чи це призупинене відео, екран меню тощо, на тривалий час, це може призвести до пошкодження екрана та вигорання зображення.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Перемикання телевізора між режимами увімкнення та очікування
2. Світловий індикатор
3. Вмикання або вимикання звуку на телевізорі.
4. **PVR**: Запис телепрограми в прямому ефірі.
5. Відображення електронної програми передач EPG.
6. **INFO**: Відображення інформації про поточний канал, такої як поточний час та назва каналу.
7. **ГОЛОВНА СТОРІНКА**: Відображення головного екрана.
8. **Меню**: Відображення екранного меню (OSD).
9. **Порти для входу**: Відображення/вибір параметрів джерела сигналу.
10. **Кнопки навігації**: Курсор ВГОРУ/ВЛІВО/ВПРАВО/ВНИЗ.
11. **Назад**: Натисніть, щоб повернутися назад у меню.
12. **Вихід**: Вихід з екранного меню.
13. **Google-помічник**
Говоріть з Google, щоб керувати телевізором за допомогою голосу.
14. **YouTube**
Підключення до YouTube (потрібне підключення до Інтернету).
15. **NETFLIX**
Підключення до NETFLIX для перегляду онлайн-телепередач і фільмів (потрібне підключення до Інтернету).
16. **Prime video**
Підключення до Prime video (потрібне підключення до Інтернету).
17. **Google Play**: Підключення до Google Play.
18. **Керування медіа**:
Перемотування вперед/назад
Відтворення останньої/наступної програми
Відтворення/пауза/зупинка програми
19. **TEXT**: Натисніть, щоб увійти до телетексту під час відтворення програми.
20. **Аудіо**: Відображення списку Аудіо мов і вибір аудіо мови або аудіо формату, якщо вони доступні (застосовується лише тоді, коли телепрограма має таку функцію).
21. **SUBT**: СУБТИТРИ



* Google-помічник недоступний у деяких мовах і країнах. Доступність сервісів залежить від країни та мови.

ЛІЦЕНЗІЇ



Терміни HDMI, мультимедійний інтерфейс високої чіткості HDMI та логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторське право © 1992-2022 Dolby Laboratories. Всі права захищено.

Зверніть увагу, що Atmos і Vision доступні лише на моделях UHD.

Google, YouTube, Android TV та Chromecast built-in є товарними знаками компанії Google LLC.

ПОРАДА

Щоб зробити зручнішим встановлення підставки та уникнути ризику подряпин і пошкоджень, ми радимо користуватися викруткою типу PH2.

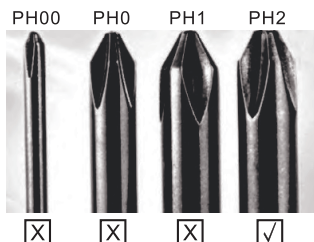

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Ніколи не ставте телевізор на нестійку поверхню. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, серед яких

1. Використання тумб або підставок, рекомендованих виробником телевізора.
2. Використання лише таких меблів, які можуть безпечно витримати телевізор.
3. Забезпечення умови, щоб телевізор не виступав за край меблів, на яких він стоїть.
4. Заборона на розміщення телевізора на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення як меблів, так і телевізора на відповідній підставці.
5. Заборона на розміщення телевізора на тканині чи інших матеріалах, які розташовані між телевізором і меблями, на яких він стоїть.
6. Надання пояснень дітям про небезпеку вилазити на меблі, щоб дотягнутися до телевізора чи органів керування ним. Якщо Ваш телевізор перебуває на зберіганні або його переміщено, потрібно дотримуватися тих самих заходів безпеки.

Гвинти для настиного кріплення: 22-24 дюйма M4, 28-70 дюймів M6, 75 дюймів M8

Зверніть увагу: не вішайте під кутом, щоб уникнути ризику падіння.

