

TESLA



NB301BXA

Посібник користувача

БЛЕНДЕР

Тільки для побутового застосування.
Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИСТРОЄМ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ОСНОВНИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ, ЗОКРЕМА ТАКИХ:

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ БЛЕНДЕРОМ, ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ

ОБЕРЕЖНО!

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте пристрій у воду і не допускайте контакту кабелю електроживлення з водою чи будь-якою іншою рідиною.
- Цей пристрій не призначений для користування особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо користування пристроєм від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- НЕ дозволяйте маленьким дітям користуватися пристроєм або використовувати його як іграшку. Якщо під час користування пристроєм поруч перебувають діти, то вони потребують особливого нагляду.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду.
- Виймайте вилку кабелю електроживлення з розетки, якщо не користуєтеся пристроєм, перед складанням або розбиранням його компонентів, а також перед очищенням. Щоб від'єднати вилку від розетки, візьміться за вилку і витягніть її з розетки. Ніколи не тягніть за кабель електроживлення.
- НЕ допускайте небального поводження з кабелем електроживлення. Ніколи не переносьте пристрій за кабель електроживлення і не смикайте його, щоб від'єднати від розетки; замість цього візьміться за вилку і потягніть за неї, щоб від'єднати пристрій від розетки.
- НЕ користуйтеся жодним пристроєм із пошкодженим кабелем або вилкою, а також після того, як пристрій вийшов з ладу, впад або був пошкоджений у будь-який спосіб.
- Якщо кабель електроживлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, сертифікований сервісний агент або особа, яка має відповідну кваліфікацію, щоб уникнути небезпеки.
- НЕ допускайте, щоб кабель електроживлення звисав над краєм столу або стільниці, а також торкався гарячих поверхонь, наприклад, кухонної плити.
- Завжди ставте пристрій на суху, рівну поверхню. Уникайте раковин, дренажних панелей або нерівних поверхонь.
- Під час роботи пристрою не допускайте потрапляння в нього рук, волосся, одягу, а також посуду, щоб зменшити ризик отримання серйозних травм чи пошкодження пристрою. Можна використовувати скребок, але лише тоді, коли пристрій вимкнено.
- УВАГА! Леза лопатевого ножа дуже гострі, поводьтеся з ними обережно. Під час роботи з лопатевим ножем завжди тримайте його за основу.
- Уникайте контакту з рухомими елементами.
- НЕ намагайтеся заточувати леза.
- НЕ користуйтеся пристроєм, якщо лопатевий ніж зігнутий або пошкоджений.
- Щоб зменшити ризик травмування, ніколи не встановлюйте лопатевий ніж на блок двигуна без належного кріплення.
- НЕ використовуйте цей пристрій на гарячих поверхнях (наприклад, на газовій чи електричній плиті або в нагрітій духовці) або поблизу них.
- Використання насадок або аксесуарів, не рекомендованих або не проданих виробником, може призвести до загоряння, ураження електричним струмом або травмування.
- НЕ знімайте чашу з блока двигуна під час роботи пристрою.
- Щоб зменшити ризик отримання травми, НІКОЛИ не користуйтеся пристроєм без встановленого лопатевого ножа; НЕ намагайтеся розблокувати механізм блокування; переконайтеся, що насадка правильно встановлена, перш ніж користуватися пристроєм.
- Уникайте впливу значних перепадів температури на чаші.
- УВАГА! НЕ ОБРОБЛЯЙТЕ У ПРИСТРОЇ ГАРЯЧІ ПРОДУКТИ АБО ГАРЯЧІ РІДИНИ.
- НЕ переповнюйте пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій порожнім.
- Якщо пристрій перегрівається, спрацює тепловий вимикач, який вимикає двигун. Для перезавантаження відключіть пристрій від електромережі і зачекайте приблизно 30 хвилин, щоб він охолонув, перш ніж увімкнути його знову.
- ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Не використовуйте цей пристрій не за призначенням. Пристрій не призначений для застосування просто неба.
- Приладдя пристрою не призначене для використання в мікрохвильовій печі. Не ставте чашу або кришку в мікрохвильову піч, оскільки це може призвести до пошкодження аксесуарів.

28. Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте відповідність величини напруги, зазначеної на пристрої, величині напруги місцевої електромережі.
29. Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду чи будь-яку іншу рідину, не промивайте його під струменем води. Для чищення блока двигуна використовуйте лише вологу ганчірку
30. Від'єднайте пристрій від електромережі відразу після закінчення користування.
31. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
32. Завжди відключайте пристрій від електромережі, перш ніж починати його очищення.
33. Не використовуйте насадку, виготовлену іншим виробником, або інші деталі.
34. Щоб уникнути небезпеки, складайте пристрій правильно.
35. Переконайтеся, що лопатевий ніж надійно закріплено на аксесуарах, перш ніж встановлювати їх на блок двигуна.
36. Не намагайтеся ремонтувати або розбирати пристрій. Пристрій не містить деталей, які може обслуговувати користувач.
37. Під час переміщення будь-якого пристрою, що містить гарячі рідини, потрібно дотримуватися особливої обережності.
38. Не ставте чаші в мікрохвильову піч.
39. Будьте обережними під час заливання гарячої рідини у блендер, оскільки може розпочатися її різке випаровування з чаші.

≡ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Цей виріб та його упаковка виготовлені з корисних матеріалів, які можуть бути перероблені. Це зменшує кількість відходів і допомагає зберегти довкілля. Утилізуйте упаковку в належний спосіб. Використовуйте місцеві можливості для збирання папери, картону та легкої упаковки за типами.



ОБЕРЕЖНО!

З цим виробом не рекомендовано використовувати подовжувачі.


ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напруга: 220-240 В
 Електрична потужність: 1000 Вт
 Ємність чаші:
 0,5 л
 0,8 л

≡ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ


Внаслідок постійного вдосконалення пристрою його конструкція та технічні характеристики можуть дещо відрізнятись від пристрою, зображеного на упаковці.

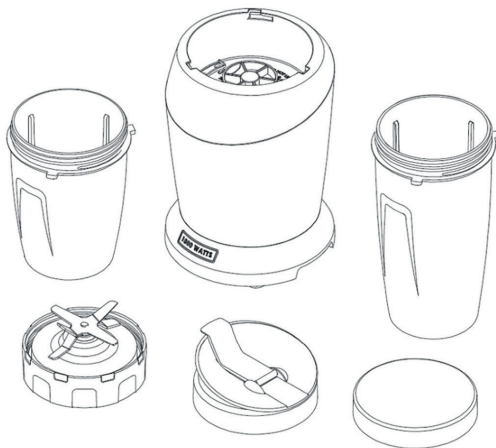


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВАШИМ ПРИСТРОЄМ

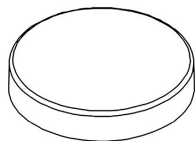

A

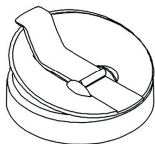


B

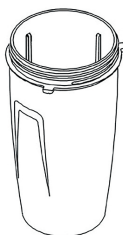


C



D

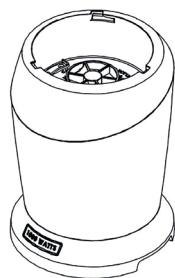

E

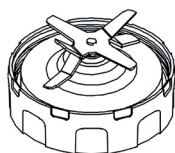


F

- A** Герметична кришка
- B** Герметична кришка з клапаном
- C** Чаша 0,8 л
- D** Чаша 0,5 л
- E** Блок двигуна
- F** Лопатевий ніж

≡ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Насадки є взаємозамінними.

Блендер - це потужний інноваційний пристрій компактної конструкції з надзвичайною продуктивністю. Він ідеально підходить для подрібнення льоду, подрібнення та змішування продуктів, а також для отримання поживних речовин і вітамінів. Зручні кришки (герметична та герметична з клапаном) забезпечують можливість швидкого приготування смачних напоїв, які можна брати з собою на прогулянку! Найкращі результати досягаються, якщо користуватися імпульсним режимом.

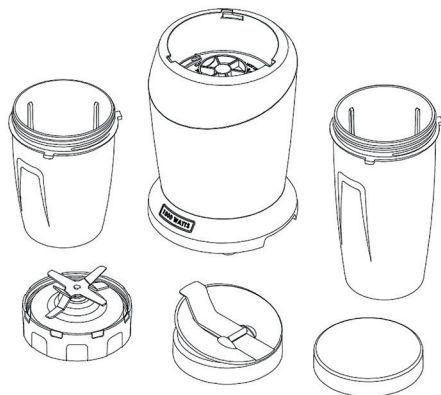

Особливості

- Отримання поживних речовин і вітамінів
- Електродвигун потужністю 1000 Вт
- Персоналізовані, корисні напої та соки, які можна брати в дорогу
- Чаші не містять бісфенолу А (BPA)

ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ

Перед першим застосуванням пристрою важливо прочитати і дотримуватися інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації та догляду, навіть якщо вам здається, що ви добре обізані з пристроями такого типу.


Зверніть особливу увагу на розділ, що стосується пристрою. Знайдіть безпечне та зручне місце для зберігання цього посібника, щоб мати можливість скористатися ним у майбутньому. Цей пристрій призначений для роботи від стандартної побутової розетки. Він не призначений для промислового або комерційного використання. Обережно розпакуйте пристрій. Зніміть усі пакувальні матеріали та викиньте їх або збережіть для подальшого використання.

Переконайтеся, що напруга у вашій електромережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними характеристиками пристрою. Зніміть пластикові аксесуари та вимийте їх у теплій мильній воді. Ретельно висушіть і встановіть на місце. Протріть зовнішню поверхню блока двигуна вологою губкою або ганчіркою. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦІ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ:

ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ

Складання

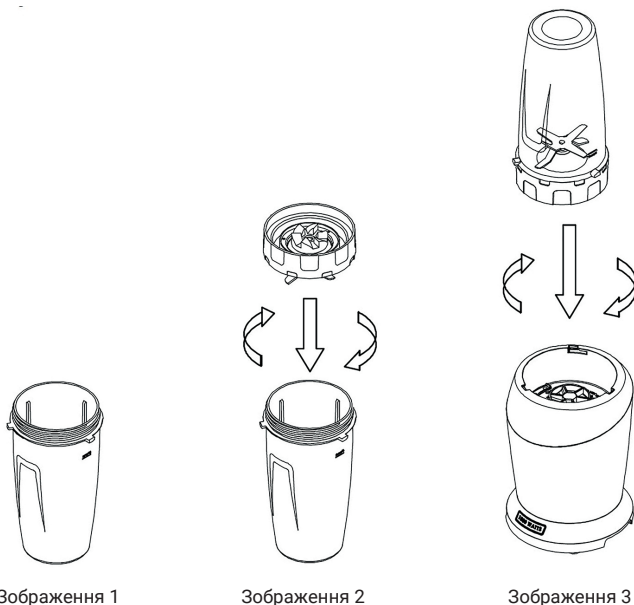

ВАЖЛИВО: Насадки є взаємозамінними.


УВАГА! Леза ножа дуже гострі! Будьте особливо обережними під час поводження з лопатевими ножами. Завжди тримайте лопатевий ніж за основу.

ВАЖЛИВО: Ніколи не запускайте пристрій порожнім.


УВАГА! Ніколи не намагайтеся зняти чашу під час роботи пристрою. **ОБЕРЕЖНО!** Ніколи не залишайте пристрій без нагляду під час користування ним.

1. Зніміть із пристрою всі пакувальні матеріали та етикетки.
2. Вимийте кришки, чаші та насадки в теплій мильній воді м'якою ганчіркою. Будьте обережними під час миття ножів, оскільки вони дуже гострі.
3. Ретельно промийте і висушіть
4. Чаші, кришки та насадки можна мити в посудомийній машині. Рекомендовано класти кришки та насадки у верхній лоток. Перш ніж ставити чаші в посудомийну машину, переконайтеся, що насадки знято з чаш.
5. Протріть блок двигуна вологою ганчіркою.

Складання

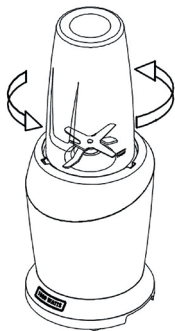

Зображення 4

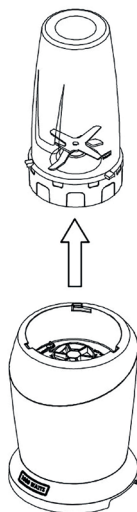

Зображення 5

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що блок двигуна підключено до електромережі.

1. Поставте блок двигуна на чисту, суху, рівну поверхню, наприклад, на тумбу або стільницю.
2. Переконайтеся, що пристрій відключено від мережі.
3. Додайте інгредієнти в чашу.
4. Встановіть ніж на чашу та щільно закрутіть його, щоб забезпечити надійне ущільнення (зображення 1).
5. Переверніть чашу догори дном і поставте її на блок двигуна, сумістивши виступи на чаші з блоком двигуна. Поверніть чашу за годинниковою стрілкою, пристрій готовий до роботи (зображення 3).
6. Отримавши бажану консистенцію, зупиніть

роботу пристрою, повернувши чашу проти годинникової стрілки (зображення 4), і потягніть її вгору, щоб витягти (зображення 5).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Не переповнюйте пристрій! Щоб уникнути розливання, не додавайте інгредієнти вище лінії заповнення «Мах» (максимальна).

7. Переверніть чашу та зніміть лопатевий ніж, повернувши його проти годинникової стрілки. Зберігайте лопатевий ніж, встановлений у порожній чаші, якщо ним не користуєтеся.
8. Встановіть на чашу кришку (герметичну або герметичну з клапаном), закрутіть її для герметизації та насолоджуйтеся!
9. Якщо ви не користуєтеся блоком двигуна, від'єднайте його від електромережі.

ЗАХИСНІ ЗАСОБИ

Вбудований запобіжний пристрій

Блендер має вбудовану функцію блокування, яка забезпечує ввімкнення пристрою лише тоді, коли чаша та лопатевий ніж надійно закріплені на блоці двигуна. Якщо пристрій складено правильно, вбудований запобіжний пристрій буде розблокований.

ВАЖЛИВО: В блоці кожного лопатевого ножа є силіконовий ущільнювач, який забезпечує герметичне прилягання до чаш. Після миття та перед кожним використанням завжди перевіряйте, щоб ущільнювач був на місці, оскільки вплив високої температури в деяких посудомийних машинах може спричинити випадання ущільнювача.

ОБЕРЕЖНО! Не допускайте безперервної роботи двигуна понад 180 секунд за один раз. Перед продовженням роботи зачекайте 60 секунд, щоб двигун охолонув.

ПРИМІТКА: Якщо ніж працює нерівномірно, зупиніть роботу пристрою і додайте трохи рідини або зменшіть кількість інгредієнтів у чаші.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Щоб запобігти перегріванню пристрою, не обробляйте сухі інгредієнти довше ніж 30 секунд за один раз.

РЕКОМЕНДОВАНІ ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ	РЕКОМЕНДОВАНА ЧАША	ТИП ПРОДУКТУ
Подрібнення	0,5 л 0,8 л	Горіхи Шоколад
Натирання	0,5 л	Сир Панірувальні сухарі
Змішування	0,5 л 0,8 л	Рідке тісто Підливи
Соуси	0,5 л 0,8 л	Заправки Заправки для салатів Прості соуси
Змішування заморожених сумішей	0,5 л 0,8 л	Лід Заморожені фрукти Морозиво
Поживні соки / смузі	0,5 л 0,8 л	

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Способи очищення

УВАГА! Перш ніж встановлювати чи знімати будь-яку насадку, а також перед очищенням, переконайтеся, що блок двигуна відключено від джерела живлення.

ПРИМІТКА: Перш ніж чистити блендер, зачекайте, поки він достатньо охолоне.

УВАГА! НЕ занурюйте блок двигуна у воду чи будь-яку іншу рідину, а також не кладіть його в посудомийну машину.

1. Відокремте / зніміть усі частини одна від одної.
2. Очистіть блок двигуна злегка вологою ганчіркою та витріть насухо.
3. Покладіть чаші в посудомийну машину. Покладіть кришки та насадки у верхній лоток.
4. Будьте обережними під час поводження з лопатевими ножами, оскільки вони дуже гострі.
5. Якщо можливо, промивайте деталі одразу після обробки, щоб полегшити очищення.
6. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці.

≡ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Ви також можете мити чаші, наповнивши їх теплою водою до лінії максимального заповнення з додаванням краплі засобу для миття посуду, встановивши лопатевий ніж на чашу і натиснувши кілька разів на кнопку імпульсного режиму. Не наповнюйте чашу водою вище лінії максимального заповнення, інакше вона переллється через край. Після очищення зніміть чашу з блока двигуна. Промийте чашу, насадку та кришку під струменем води. Перед зберіганням усі компоненти повинні висохнути.

Не використовуйте для очищення пристрою губки, абразивні засоби для чищення або агресивні рідини, такі як бензин, спирт або ацетон. Всі знімні аксесуари можна мити в посудомийній машині.

Поради:

За допомогою маленької щітки (не входить до комплекту) вичистіть частинки продуктів, що застрягли під лезами.

Якщо залишки продуктів присохли до внутрішньої поверхні чаші, наповніть чашу теплою водою приблизно на 2/3 і встановіть лопатевий ніж. Встановіть чашу з лопатевим ножем на блок двигуна та увімкніть пристрій приблизно на 20-30 секунд, щоб відокремити інгредієнти, які прилипли. Повторіть вищеописаний крок, але використовуйте чисту водопровідну воду. Вилийте воду з блендера і ретельно витріть його насухо.

УВАГА! Не намагайтеся знімати леза з лопатевого ножа для їх очищення.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

1. Зберігайте пристрій у вертикальному положенні. Не ставте на нього нічого зверху. Зберігайте чаші та інші насадки поряд із пристроєм, де вони не зможуть зазнати пошкоджень і не стануть небезпечними.
2. Зніміть чашу та вилийте з неї рідину, а також переконайтеся, що продукти не застрягли на лезах ножа.
3. Зачекайте приблизно 30 хвилин, поки пристрій охолоне.
4. Знову встановіть чашу на блок двигуна і знову увімкніть пристрій в розетку.
5. родовжуйте користуватися приладом, як і раніше, але не перевищуйте рекомендовану максимальну місткість чаші.

ІНСТРУКЦІЯ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Двигун не запускається або насадка не обертається.	Переконайтеся, що виступи чаші входять у гнізда і чаша обертається за годинниковою стрілкою.
Продукти подрібнюються нерівномірно.	Або ви подрібнюєте занадто багато продуктів за один раз, або ви неправильно застосовуєте імпульсний режим. Зменшіть кількість продуктів у чаші.
Продукти занадто дрібно нарізані або занадто водянисті	Продукти занадто довго оброблялися. Для досягнення найкращих результатів застосовуйте короткотривалі режими роботи. Для досягнення найкращого результату використовуйте лід відразу з морозильної камери.
Неможливо отримати льодову масу з кубиків льоду.	Для досягнення найкращого результату використовуйте лід відразу з морозильної камери. Спробуйте застосовувати нетривалі режими роботи замість тривалих. Перш ніж додавати лід, переконайтеся, що чаша повністю суха.
Чаша протікає	Переконайтеся, що кришка або ніж правильно встановлені на чашу. Протікання може виникнути, якщо їх неправильно встановлено на чашу. Щільно закрутіть кришку за годинниковою стрілкою.
Пристрій не вмикається	Переконайтеся, що пристрій підключено до електромережі. Переконайтеся, що лопатевий ніж правильно встановлений на чаші та не зміщений.
Пристрій не вимикається	Від'єднайте кабель електроживлення від розетки та зверніться до сервісної служби за допомогою.
Погано змішує інгредієнти	Для досягнення найкращого результату перемішуйте інгредієнти за допомогою імпульсного режиму. Натискайте на чашу з короткими інтервалами для рівномірного змішування та подрібнення. Для заморожених інгредієнтів натискайте імпульсами з короткими інтервалами 2-5 секунд і повторюйте.
Кришка / лопатевий ніж не вирівняні відносно чаші	Встановіть чашу на рівну поверхню. Покладіть кришку або лопатевий ніж зверху на чашу та вирівняйте наріз так, щоб кришка / ніж щільно прилягали до чаші. Повертайте за годинниковою стрілкою, щоб кришка / ніж рівномірно прилягали до чаші, доки не досягнете герметичності.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виробник надає гарантію відповідно до законодавства країни, резидентом якої є покупець, строком щонайменше на 1 рік, починаючи з дати продажу пристрою кінцевому користувачу. Гарантія поширюється лише на дефекти матеріалу або виготовлення.

Гарантійний ремонт може бути виконаний тільки в авторизованому сервісному центрі. У разі пред'явлення претензії за гарантією необхідно надати оригінал квитанції про придбання (із зазначенням дати покупки)

Гарантія не поширюється на такі випадки

- Природний знос
- Неправильна експлуатація, наприклад, перевантаження пристрою, використання недозволених аксесуарів
- Застосування сили, пошкодження, спричинені зовнішнім впливом.
- Пошкодження, спричинені недотриманням інструкції з експлуатації, наприклад, підключення до невідповідної електромережі або недотримання інструкцій з монтажу
- Частково або повністю розібрані пристрої

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~ змінного струму

Частота: 50 / 60 Гц

Електрична потужність: 1000 Вт

Правильний метод утилізації цього пристрою:



Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій вживаний пристрій, скористайтеся системою повернення та збирання вживаних пристроїв або зверніться до магазину, в якому було придбано пристрій. Магазин може прийняти цей пристрій для екологічно безпечної переробки.

МОДЕЛЬ	
ДАТА ПРОДАЖУ	
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ	
ПІДПИС І ПЕЧАТКА	

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренда Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA
