

TESLA

SERIES 6

Model E635

LED TV
QUICK
START
GUIDE

UKR

SAFETY INFORMATION

	Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для привернення уваги користувача до наявності важливих інструкцій з експлуатації в документації, що додається до приладу.
	Попередження Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність небезпечної неізолюваної напруги всередині корпусу виробу, яка може бути достатньої величини, щоб становити ризик ураження електричним струмом для людей.

ОБЕРЕЖНО

У цьому виробі під час роботи використовується висока напруга. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку корпусу. Обслуговування та ремонт довіряйте лише кваліфікованому сервісному персоналу.

У разі будь-яких змін у роботі телевізора або грубого налаштування існує ризик ураження електричним струмом. Не намагайтеся відкривати пристрій або виконувати ремонт самостійно – для обслуговування звертайтеся до сервісного центру.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Прочитайте ці інструкції. Збережіть ці інструкції. Дотримуйтеся усіх застережень. Виконуйте всі інструкції.
- Не використовуйте цей пристрій поблизу води. Очищуйте лише сухою тканиною.
- Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте прилад відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, плити або інші пристрої (включно з підсилювачами), що виділяють тепло.
- Не порушуйте захисні функції поляризованої вилки або вилки із заземленням. Поляризована вилка має два контакти, один з яких ширший за інший. Вилка із заземленням має два контакти та третій заземлювальний штир. Ширший контакт або третій штир призначені для вашої безпеки. Якщо вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- Захищайте кабель живлення від натискання, перегину або пошкодження, особливо біля вилки, розеток і в місці виходу кабелю з пристрою.
- Використовуйте лише аксесуари та приладдя, рекомендовані виробником.
- Використовуйте пристрій лише з візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом, рекомендованими виробником або таким, що продається разом із пристроєм. Під час переміщення будьте обережні, щоб уникнути перекидання і травм.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі під час грози або якщо він не використовується протягом тривалого часу.

Застереження:

- Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи.
- Мережна вилка використовується як пристрій відключення, тому до неї завжди має бути вільний доступ.
- Розетка повинна бути розташована поблизу обладнання та бути легко доступною.
- Цей виріб не слід встановлювати у вбудовані меблі (шафи, стелажі тощо), якщо не забезпечена належна вентиляція або не дотримані інструкції виробника.
- Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок води, а також на нього не слід встановлювати предмети, заповнені рідиною (наприклад, вази).
- Не розміщуйте на пристрої джерела небезпеки (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).



- Монтаж на стіну або стелю — пристрій слід встановлювати лише відповідно до рекомендацій виробника.

• Ніколи не розміщуйте телевізор, пульт дистанційного керування або батарейки поблизу відкритого вогню чи інших джерел тепла, зокрема під прямими сонячними променями. Щоб запобігти поширенню вогню, тримайте свічки та інші джерела полум'я подалі від телевізора, пульта та батарейок у будь-який час.

• USB-порт за нормальних умов роботи повинен навантажуватися струмом не більше 0,5 А. Наведені інструкції з обслуговування призначені лише для кваліфікованого сервісного персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодних ремонтних робіт, окрім описаних в інструкції, якщо ви не маєте відповідної кваліфікації.



- Батарею не можна піддавати дії надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь тощо.

• Це обладнання належить до класу II (подвійна ізоляція) електроприладів. Воно спроектоване таким чином, що не потребує захисного заземлення.

• Максимальна температура навколишнього середовища для експлуатації — 45 °C.
Максимальна висота використання — 2000 м.


КНОПКИ ТА РОЗ'ЄМИ ТЕЛЕВІЗОРА

Кнопки телевізора

Примітка:

Нижче наведена лише функціональна схема, а фактичне розташування та порядок розміщення елементів можуть відрізнятися залежно від моделі. можуть відрізнятися для різних моделей.

Одна кнопка:

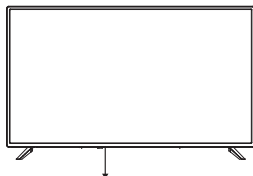

Сім кнопок:

	Увімкнення / вимкнення живлення
SOURCE /	Вибір зовнішнього джерела сигналу
MENU / OK	Відображення головного меню та підтвердження вибору пунктів меню
CH+/-	Вибір каналу
VOL+/-	Регулювання гучності

Натисніть цю кнопку в режимі очікування, щоб увімкнути або вимкнути телевізор.

Інтерфейс роз'ємів

Примітка:


Нижче наведені різні типи роз'ємів. Фактичне розташування, компонування та кількість роз'ємів можуть відрізнятися залежно від моделі.

	AV input AV-вхід External AV Signal Input Вхід для зовнішнього AV-сигналу
	HDMI input HDMI-вхід Digital signal input from HDMI video connector. Вхід цифрового сигналу через HDMI-роз'єм
	ANT 75 Connect the antenna/cable TV input (75/VHF/UHF) Підключення антени / кабельного телебачення (75 Ом / VHF / UHF)
	USB input USB-вхід Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function. Підключіть USB-пристрій для відтворення мультимедійних файлів або запису програм за допомогою функції PVR.
	OPTICAL output Оптичний вихід Connect the SPDIF receiver. Підключення приймача SPDIF
	RJ45 Мережевий роз'єм RJ45 Connect the Internet. Підключення до Інтернету



Не торкайтеся та не перебувайте близько до роз'ємів HDMI та USB, а також уникайте електростатичного розряду під час роботи в режимі USB, оскільки це може призвести до збоїв у роботі телевізора або його некоректного функціонування.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

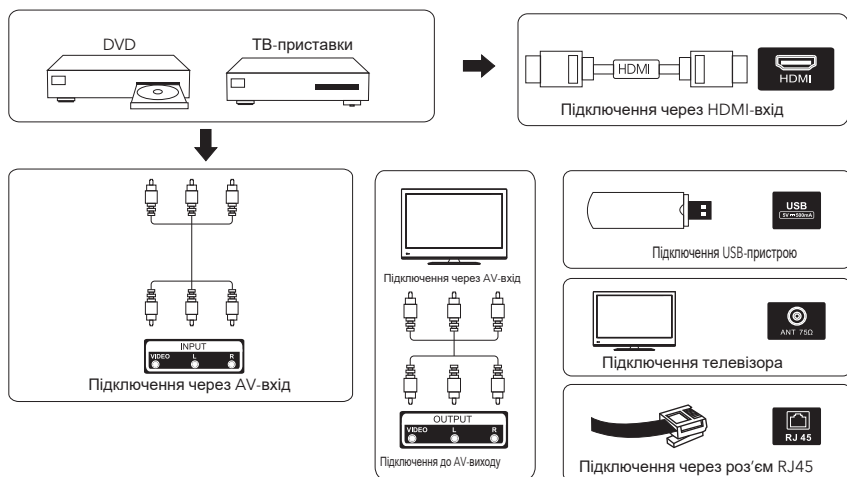


ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

Встановлення телевізора

Розмістіть телевізор на міцній і рівній поверхні, здатній витримати його вагу.

З метою безпеки не встановлюйте телевізор поблизу води або джерел тепла (таких як лампи, свічки, обігрівачі тощо), а також не перекривайте вентиляційні отвори на задній панелі телевізора

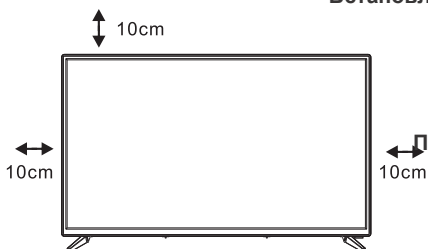

Підключення антени та живлення

1. Підключіть антенний кабель до антенного роз'єму на задній панелі телевізора.



2. Підключіть кабель живлення телевізора до електромережі (AC 100-240 В ~ 50/60 Гц)..

Увімкнення телевізора

Підключіть живлення — телевізор перейде в режим очікування (загориться червоний індикатор). Натисніть кнопку живлення на телевізорі або на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.

Примітка:

Якщо модель має слот для CI-картки у верхній частині корпусу, у комплекті постачання ви знайдете силіконову заглушку для цього слота (для моделей без слота CI така заглушка не передбачена). Будь ласка, встановлюйте силіконову заглушку у слот, коли CI-картка не використовується.

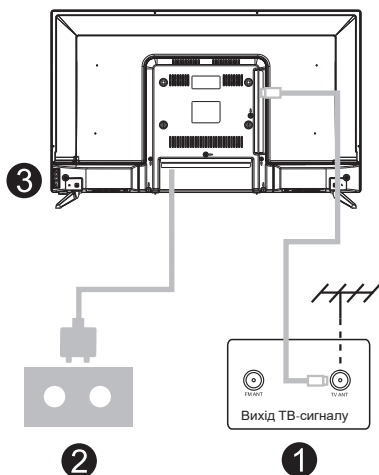

Примітка:

Зображення наведено лише для довідкових цілей.



ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ ТЕЛЕВІЗОРА

Відкрийте коробку та вийміть телевізор, аксесуари та підставку (деякі моделі постачаються без підставки).

Щоб уникнути пошкодження телевізора, застеліть поверхню м'якою підкладкою, покладіть телевізор екраном донизу на м'який матеріал і прикрутіть ніжки підставки до телевізора.

Закріпіть підставку, прикрутивши її до корпусу телевізора.

Встановлення завершено.

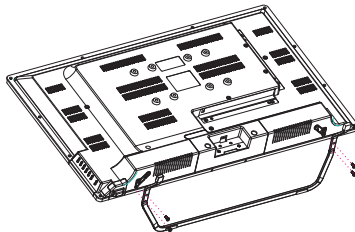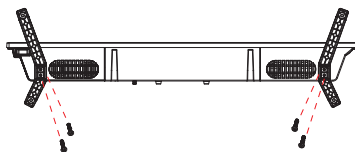

Примітка:

Зображення наведено лише для довідкових цілей.

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

Під час першого налаштування на екрані з'явиться майстер налаштування, який допоможе вам покроково налаштувати телевізор.

Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати телевізор.

1.1 Вибір мови

-> Використовуйте кнопки A/V, щоб вибрати мови системи, а потім натисніть [OK] для підтвердження.

1.2 Швидке налаштування телевізора за допомогою телефону Android™? (Продовжити/пропустити)

Щоб підключити смартфон Android до телевізора, виберіть «Продовжити».


1. На телефоні Android відкрийте попередньо встановлений додаток «Google».

2. Введіть або промовте: «Ok Google, налаштувати мій пристрій».

3. Натисніть назву моделі у списку.

Примітка: Натисніть «НАЗАД», щоб скасувати

Якщо ви просто хочете користуватися телевізором у звичайному режимі, виберіть «Пропустити»

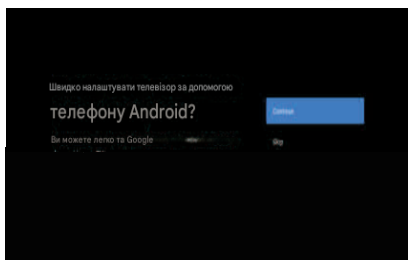

1.3 Налаштування мережі

Натисніть **✓** щоб вибрати мережу Wi-Fi, до якої ви хочете підключитися, введіть пароль і підтвердіть

непоширювачем.

Якщо ви оберете «Пропустити», це можна зробити на головній сторінці або в меню налаштувань.

1.4 Вхід до облікового запису Google

Увійдіть, щоб отримувати нові програми, рекомендації, фільми тощо від Google.


Використовуйте пульт дистанційного керування:

Використовуйте пульт дистанційного керування, щоб ввести свій обліковий запис Google і пароль, щоб увійти до нього

1.5 Умови надання послуг


Прийнявши Умови надання послуг Google, ви погоджуєтесь на покращення роботи продукту.

Щоб продовжити з цими умовами, виберіть «Прийняти».

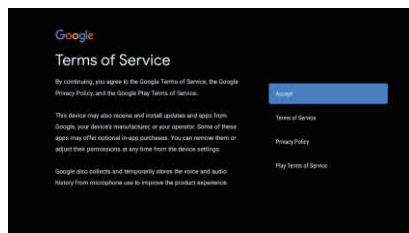

1.6 Служби Google


Виберіть «Прийняти», щоб підтвердити згоду на визначення вашого місцезнаходження на Android TV та автоматичне надсилання діагностичної інформації до Google з метою покращення сервісів Google.

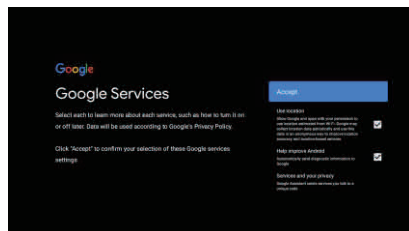



1.7 Автоматичне встановлення програм Play



За допомогою цього пункту ви можете встановити або не встановлювати рекомендовані програми та застосунки Google.

Виберіть «Продовжити», щоб перейти на наступну сторінку.

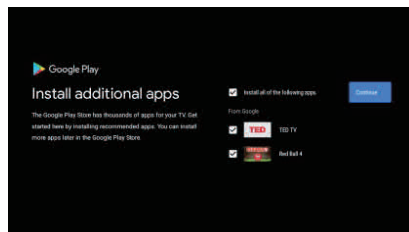

Інформаційні екрани з'являться далі. Ви можете перегортати кроки, натискаючи кнопку «RIGHT» (Вправо) на пульті, щоб продовжити.

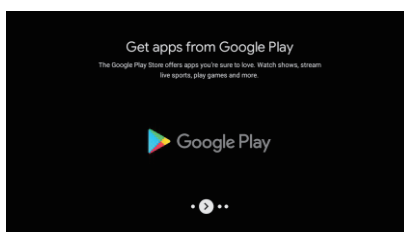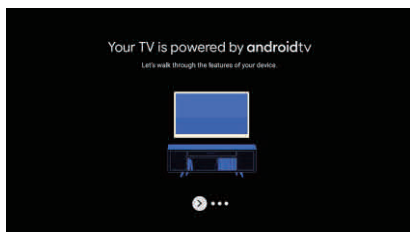

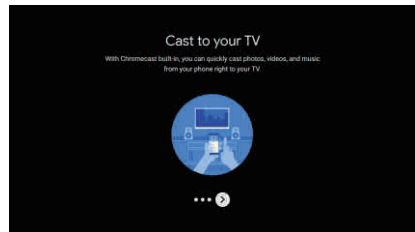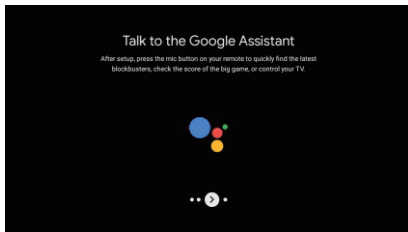


1.8 Сполучення з пультом дистанційного керування Bluetooth

1. Одночасно натисніть кнопки «BACK» та «VOL» на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Індикатор на пульті дистанційного керування блиматиме під час запуску режиму сполучення.

2. Натисніть «BACK» щоб пропустити режим сполучення

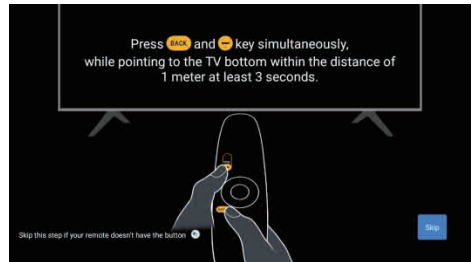

1.9 Вибір регіону/країни

Виберіть країну, в якій ви використовуєте пристрій, за допомогою кнопок напрямку / , а потім натисніть кнопку підтвердження.

1.10 Вибір режиму телебачення (Дім/Роздільний)

Будь ласка, переконайтеся, що на цьому кроці вибрано «Дім», якщо ви використовуєте цей телевізор вдома. Обов'язково підтвердіть вибір після вибору «Дім».



1.11 Вбудований Chromecast™

Виберіть Увімк./Вимк., щоб зробити вбудований Chromecast доступним.



1.12 Налаштування телеканалів

Виберіть Антена/Кабель для сканування телеканалів.

Якщо ви оберете «Пропустити», сканування каналів можна буде виконати в меню

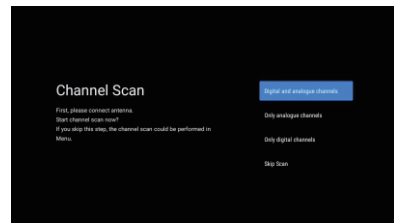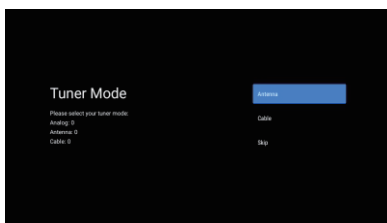



Налаштування завершено та умови застереження

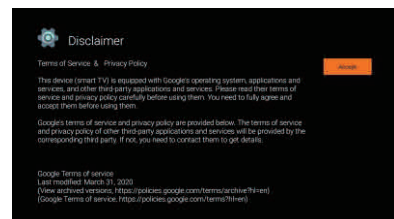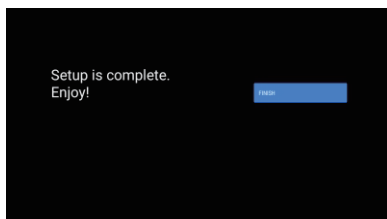

ГОЛОВНА

Після завершення початкового налаштування ви можете перейти на головну сторінку за допомогою екрана або натиснути кнопку, щоб відобразити

головну сторінку

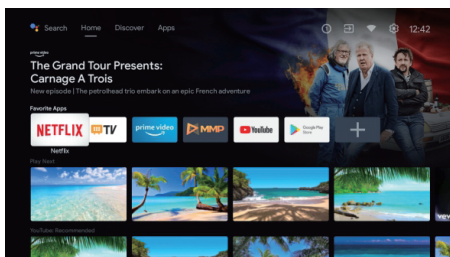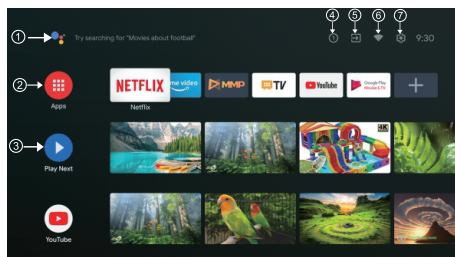

*Головний екран у деяких країнах може відрізнятись від зображення вище. Будь ласка, зверніться до продукту для отримання детальної інформації.

1. Google Асистент

Використовуйте свій голос, щоб переходити до шоу, керувати пристроями тощо — просто запитайте у Google.

2. Програми

Виберіть «Програми», щоб отримати доступ до всіх ваших програм. Попередньо встановлені програми доступні в цьому рядку. Виберіть «Google Play», якщо ви хочете шукати та завантажувати додаткові програми.

3. Відтворити далі

У кожному рядку після цієї точки відображатиметься рекомендований контент із програм, які ви вже встановили.

4. Сповіщення

Тут відображатимуться всі сповіщення, пов'язані з будь-чим на вашому Android TV.

5. Входи

Виберіть це, якщо ви хочете налаштувати вхід телевізора, наприклад: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Мережа

Тут відображатиметься мережеве підключення: Wi-Fi або Ethernet.

7. Налаштування

Керуйте програмами та елементами керування телевізором, змінійте налаштування, звуку та обліковий запис

НАЛАШТУВАННЯ

Дозволяє налаштувати різні параметри роботи вашого телевізора.

1. Натисніть кнопку $\langle / \rangle$, щоб вибрати «Налаштування»

у верхньому правому куті екрана.

2. Натисніть кнопку $/$, щоб вибрати опцію, яку ви хочете налаштувати, у меню налаштувань.

3. Натисніть [OK] для входу.

Мережі та Інтернет


Налаштуйте всі параметри мережі та перевірте підключення, якщо у вас виникли проблеми з підключенням.

1. Натисніть $\checkmark$ кнопку $/$, щоб вибрати «Мережа та Інтернет» у меню налаштувань.

2. Press/ кнопку $/$, щоб вибрати: Wi-Fi/Додати нову мережу/Сканування

завжди доступне/Налаштування проксі/Налаштування


IP-адреси

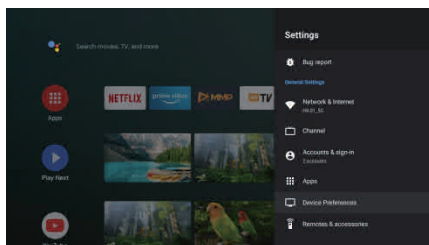

Канал


Відобразить підменю сканування на основі різних режимів встановлення каналів.

1. Натисніть кнопку A/V, щоб вибрати «Джерело каналу» та «Режим встановлення каналів» та «Батьківський контроль».
2. Натисніть **【OK】**, щоб увійти до розділу «Батьківський контроль», потім натисніть A/V або скористайтеся цифровими кнопками на пульті дистанційного керування, щоб ввести пароль за замовчуванням «1234».
3. Натисніть кнопку /, щоб вибрати «Заблоковані канали», «Обмеження програм», «Заблоковані входи» та «Змінити PIN-код».

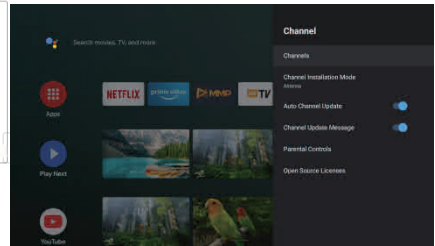

Налаштування пристрою


1. Натисніть кнопку /, щоб вибрати такі опції: «Про нас», «Дата й час», «Таймер», «Мова», «Входи», «Зображення», «Звук», «Google Асистент», «Скидання» та інші.
2. Натисніть кнопку **【OK】**, щоб перейти до відповідної підопції.

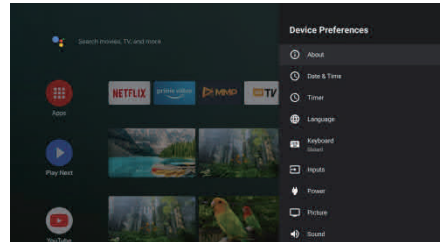

Про нас


1. Натисніть кнопку A/V, щоб переглянути додаткову інформацію, таку як «Оновлення системи», «Назва пристрою», «Перезавантаження», «Стан» тощо.
2. Натисніть кнопку BACK, щоб повернутися до попереднього меню. Натисніть кнопку BACK, щоб вийти з меню.

* Наведені вище зображення наведено лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до продукту для отримання детальної інформації

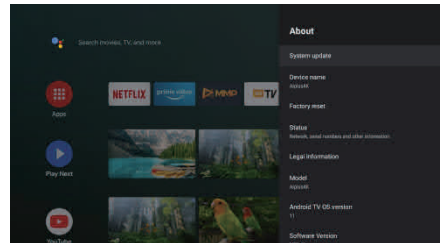

Скидання до заводських налаштувань

Якщо вибрано «Скидання до заводських налаштувань», усі дані з внутрішньої пам'яті вашого пристрою буде видалено, зокрема: ваш обліковий запис Google, системні дані та налаштування програм, а також завантажені програми

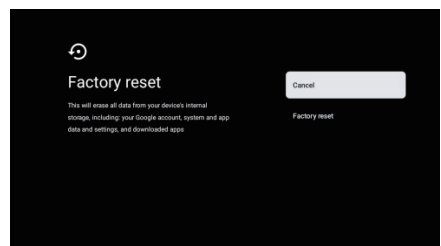


НАЛАШТУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Щоб увійти до джерела телебачення на головній сторінці:

1. Натисніть кнопку або виберіть «Пряме ТВ» на головній сторінці.

2. Натисніть кнопку, потім виберіть «Канали» та «Доступні нові канали», щоб увійти.



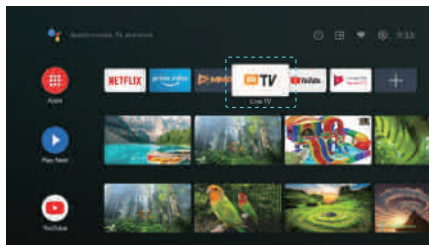


GOOGLE PLAY

Щоб отримати доступ та завантажувати програми з Google Play, потрібно увійти за допомогою облікового запису Google

Після відкриття Google Play вам буде запропоновано увійти або створити новий обліковий запис.

Після входу ви перейдете на сторінку нижче. Перегляньте список доступних для завантаження програм або натисніть кнопку пошуку та шукайте, вводячи текст або голосово звертаючись до Google Асистента за допомогою пульта дистанційного керування

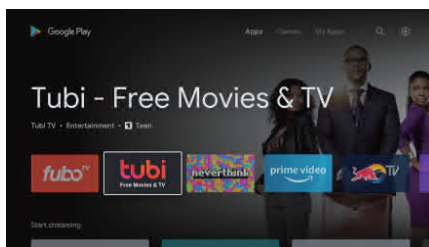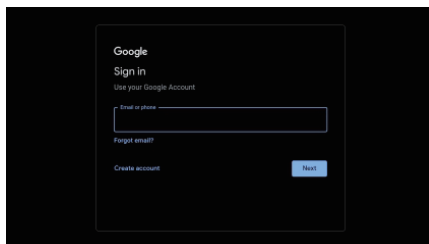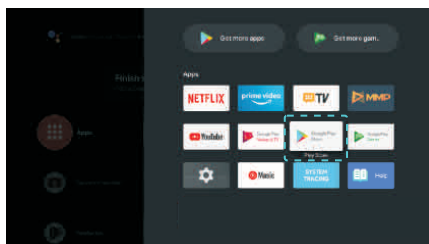

ВІРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рішення
Немає зображення	Перевірте, чи підключено шнур живлення телевізора. Якщо живлення все ще відсутнє, від'єднайте штекер і знову підключіть його до розетки через 60 секунд. Знову увімкніть живлення.
Сигнал не надходить належним чином	- На телевізорі може з'являтися подвійне або фантомне зображення, якщо поблизу вас є високі будівлі або гори. Ви можете налаштувати зображення вручну: зверніться до інструкції регулятора ноніуса або відрегулюйте напрямки зовнішньої антени. - Якщо ви використовуєте кімнатну антену, прийом сигналу за певних обставин може бути ускладнений. Відрегулюйте напрямки антени для оптимального прийому. Якщо це не покращить прийом, можливо, вам доведеться перейти на зовнішню антену.
Немає звуку	- Перевірте, чи правильно підключена антена на задній панелі телевізора. - Переключіть інші канали, щоб переконатися, чи проблема все ще виникає.
Відео з'являється без звуку	- Спробуйте збільшити гучність. - Перевірте, чи звук телевізора вимкнено.
Звук є, але відео не з'являється або має змінений колір	Спробуйте налаштувати контрастність та яскравість.
Статичний шум вливає на якість відео та звуку	Перевірте, чи правильно підключена антена на задній панелі телевізора.
Перервані лінії на екрані	Електроприлади, такі як фени, пилососи тощо, можуть створювати перешкоди для вашого телевізора. Вимкніть ці прилади.
Проблема з відкриттям меню на екрані	- Переконуйтеся, що пластиковий пакет, що постачається з пультом дистанційного керування, знято. Спробуйте використовувати пульт на меншій відстані від телевізора. Перевірте правильність розташування батарейок або спробуйте використати нові батарейки з пультом дистанційного керування. - Телевізор перейде в режим очікування, якщо протягом кількох хвилин не отримає відповідей.
Немає відео (режим ПК)	Будь-ласка, перевірте, чи кабель правильно підключено до порту VGA, або чи кабель не зігнутий у деяких місцях.
Мітлоподібне вертикальне ліній (режим ПК)	Увійдіть до основного меню та відрегулюйте вертикальне положення, щоб усунути вертикальні лінії.
Горизонтальні розриви (режим ПК)	Відрегулюйте горизонтальне положення екрана, щоб видалити горизонтальні лінії.
Екран заведено яскравий або темний (режим ПК)	Відрегулюйте яскравість або контрастність у головному меню.
ПК не реагує	Перевірте, чи роздільна здатність дисплея ПК сумісна з телевізором.
Лінії з'являються, коли пристрій підключено до порту RCA	Переконуйтеся, що ви використовуєте якісний кабель.
Проблеми не вирішено	Від'єднайте кабель живлення та зачекайте 30 секунд, а потім знову під'єднайте його до розетки. Якщо проблема не зникла, не намагайтеся самостійно ремонтувати телевізор. Будь-ласка, зверніться до сервісного центру.

Не залишайте телевізор зі статичним зображенням, будь то з призупиненого відео, екрана меню тощо, протягом тривалого часу, оскільки це може пошкодити дисплей та спричинити вигорання зображення.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



1. Перемикання телевізора між увімкненим режимом та режимом очікування

2. Індикатор

3. Вимкнення або увімкнення звуку телевізора

4. PVR: Запис телепрограми в прямому ефірі.

5. Відображення електронного гіда програм EPG.

6. ІНФОРМАЦІЯ: Відображення інформації про поточний канал, такої як поточний час та назва каналу.

7. ГОЛОВНА: Відображення головного екрана.

8. Меню: Відображення екранного меню (OSD).

9. Входи: Відображення/вибір джерела сигналу.

10. Кнопки навігації: Курсор ВГОРУ/ВЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ/ВНИЗ.

11. Назад: Натисніть, щоб переміститися назад по меню.

12. Вихід: Вихід з екранного меню.

13. Google Асистент

Звертайтеся до Google, щоб керувати телевізором за допомогою голосу.

14. YouTube

Підключення до YouTube (потрібне підключення до Інтернету).

15. NETFLIX

Підключення до NETFLIX для перегляду онлайн-телешоу та фільмів (потрібне підключення до Інтернету).

16. Prime video

Підключення до Prime video (потрібне підключення до Інтернету).

17. Google Play: Підключення до Google Play.

18. Керування медіа:

Перемотування вперед/назад

Відтворення останньої частини програми.

Відтворення/Пауза/Зупинка програми.

19. TXT: Натисніть, щоб увімкнути титри під час відтворення програми.

20. Аудіо: Відображення списку мов аудіо та вибір мови аудіо або аудіоформату, якщо доступно (застосовується лише тоді, коли телепрограма має цю функцію).

21. Підпис: підпис.

Google Assistant недоступний у деяких мовах і країнах. Наявність сервісів залежить від країни та мови.

ЛІЦЕНЗІЇ



Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC у Сполучених Штатах та інших країнах.




Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійної літери D є торговими марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV та Chromecast built-in є торговими марками Google LLC.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Для зручнішого встановлення на підставку та уникнення ризику подряпин та пошкоджень радимо використовувати викрутку типу PH2.

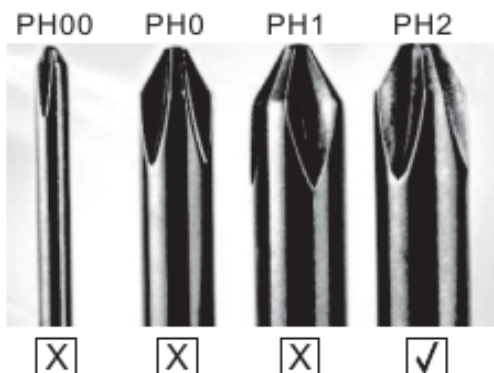

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніколи не ставте телевізор у нестійке місце. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, таких як:

1. Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
2. Використовуйте лише меблі, які можуть безпечно втримувати телевізор.
3. Переконайтеся, що телевізор не виступає за край меблів, на яких він стоїть.
4. Не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові шафи) без закріплення меблів і телевізора до відповідної опори.
5. Не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть знаходитися між телевізором та меблями, на яких він розташований.
6. Поясніть дітям небезпеку лазіння по меблях, щоб дістатися до телевізора або його елементів керування. Якщо ваш існуючий телевізор зберігається або переміщується, слід дотримуватися тих самих рекомендацій, що й вище.

Гвинт для настінного кріплення: 22-24 дюйми MM, 26-30 дюйми MM, 35 дюйми MM

Примітка: не вішайте під кутом, щоб уникнути ризику падіння